



RCP-25S

Ручна роторна помпа для
сильноагресивних хімікатів

Продуктивність: 0,35 л/об; 20-25 л/хв.
Для бочок 50 л, 200 л, та IBC контейнерів
Трьохсекційна всмоктувальна труба
Напірна труба з нержавіючої сталі
Рітоновий корпус

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ





Прочитання інструкції забере лише
2-3 хвилини, зате вбереже вас від травм,
а обладнання від зламу й багатьох годин
простою техніки

Ми дуже прагнули створити
якісний та зручний для вас продукт

Якщо ви маєте ідеї щодо
його покращення – щось незручно
або чогось бракує, поділіться,
будь ласка, з нами:

GOOD.IDEAS@BIGGA.COM.UA

Застереження

Техніка безпеки на виробництві

Пам'ятайте: випаровування хімічних речовин можуть призвести до отруєння або пошкодження внутрішніх органів, очей та шкіри. Щоб уникнути цього:

- Працюйте тільки у добре провітрюваному приміщенні, що має відповідний допуск для роботи з хімічними речовинами певного типу.
- Приберіть з робочої зони джерела відкритого вогню або іскріння, наприклад цигарки та електроприлади.
- Тримайте робоче місце чистим від плям займистих та хімічних речовин.
- Зберігайте хімічні речовини у закритих ємностях.
- Використовуйте тільки те обладнання, що призначено для хімікатів, які ви перекачуєте.
- Ніколи не працюйте з хімічними речовинами без захисного спорядження.
- Негайно зупиніть роботу, якщо відчуєте дію хімічних речовин або почуєте себе зле від їх випаровування. За потреби негайно зверніться до лікаря.
- Тримайте укомплектовану дійсну протихімічну аптечку першої допомоги в робочій зоні.

Техніка безпеки при роботі з пристроям

Помилки при роботі можуть коштувати вам здоров'я або життя.

- Не використовуйте пристрій втомлені або у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
- Перекачуйте тільки ті рідини, що є сумісними з компонентами виробу.
- Щоденно оглядайте пристрій. За потреби негайно замініть пошкоджені частини на справні оригінальні або віднесіть виріб до сервісної служби виробника.
- Не змінюйте та не переробляйте пристрій.
- Використовуйте виріб тільки за призначенням.
- Зберігайте скручені шланги від гострих предметів та джерел тепла.
- Не переміщуйте і не піднімайте пристрій за шланг, якщо він наявний у комплекті.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та тварин.
- Дотримуйтесь правил техніки безпеки.

Захисне спорядження

Завжди вдягайте захисне спорядження щоб уникнути пошкодження очей, шкіри або внутрішніх органів. Список такого спорядження включає (але не обмежується):

- Захисні окуляри.
- Респіратор.
- Захисний одяг, рукавиці і взуття, що рекомендовані виробником речовини, з якою працюєте.

① Правила користування помпою


- Не використовуйте помпу з рідинами, що містять бруд або тверді домішки: пісок, іржа та ін.
- Уникайте падінь помпи. Якщо помпа впала – перевірте цілісність виробу
- Бережіть помпу від джерел тепла або відкритого вогню, прямих сонячних променів, УФ випромінювання.
- При роботі тримайте помпу однією рукою за корпус або всмоктувальну трубу, а іншою – рухайте ручку.
- Не спирайтесь на помпу.
- Перед вийманням помпи з ємності зробіть декілька обертів ручки проти год.стр. аби злити с неї залишки речовини, що містяться всередині корпусу.
- Не намагайтесь замінити пошкоджені деталі помпи, якщо ви не впевнені, що зможете розібрати і зібрати помпу, не пошкодивши її.
- Завжди чітко слідуйте правилам техніки безпеки при роботі з помпою і речовиною, що використовується.

② Комплект постачання

1. Помпа	1 шт
2. Секція всмоктувальної труби	3 шт
3. Напірна труба в зборі	1 шт
4. Ручка в зборі	1 шт
5. Різьбовий адаптер в зборі	1 шт
6. Фільтр грубої очистки	1 шт
7. Котушка ФУМ стрічки	1 шт

Деталі помпи (табл. №1)

№	Назва	Артикул	Примітка
1	Ручка в зборі	25SRCP01	Рітон (PPS)/Поліпропілен (PP)
2	Передня кришка	25SRCP02	Рітон (PPS)
3	Ущільнення кришки	25SRCP03	Вітон (FKM)
4	Корпус помпи	25SRCP04	Рітон (PPS)
5	Напірна труба	25SRCP05	Нержавіюча сталь (SS)
6	Ущільнення валу ротора	25SRCP06	Вітон (FKM)
7	Ротор помпи	25SRCP07	Рітон (PPS)
8	Напрямна лопатей	25SRCP08	Рітон (PPS)
9	Пружина лопатей	25SRCP09	Нержавіюча сталь (SS)
10	Лопать	25SRCP10	Рітон (PPS)
11	Задня кришка	25SRCP11	Рітон (PPS)
12	Фільтр грубої очистки	25SRCP12	Рітон (PPS)
13	Бочковий адаптер	25SRCP13	Рітон (PPS)
14	Секція всмокуючої труби	25SRCP14	Рітон (PPS)
15	Шворні кріплення кришки з гайками	25SRCP15	Нержавіюча сталь (SS)

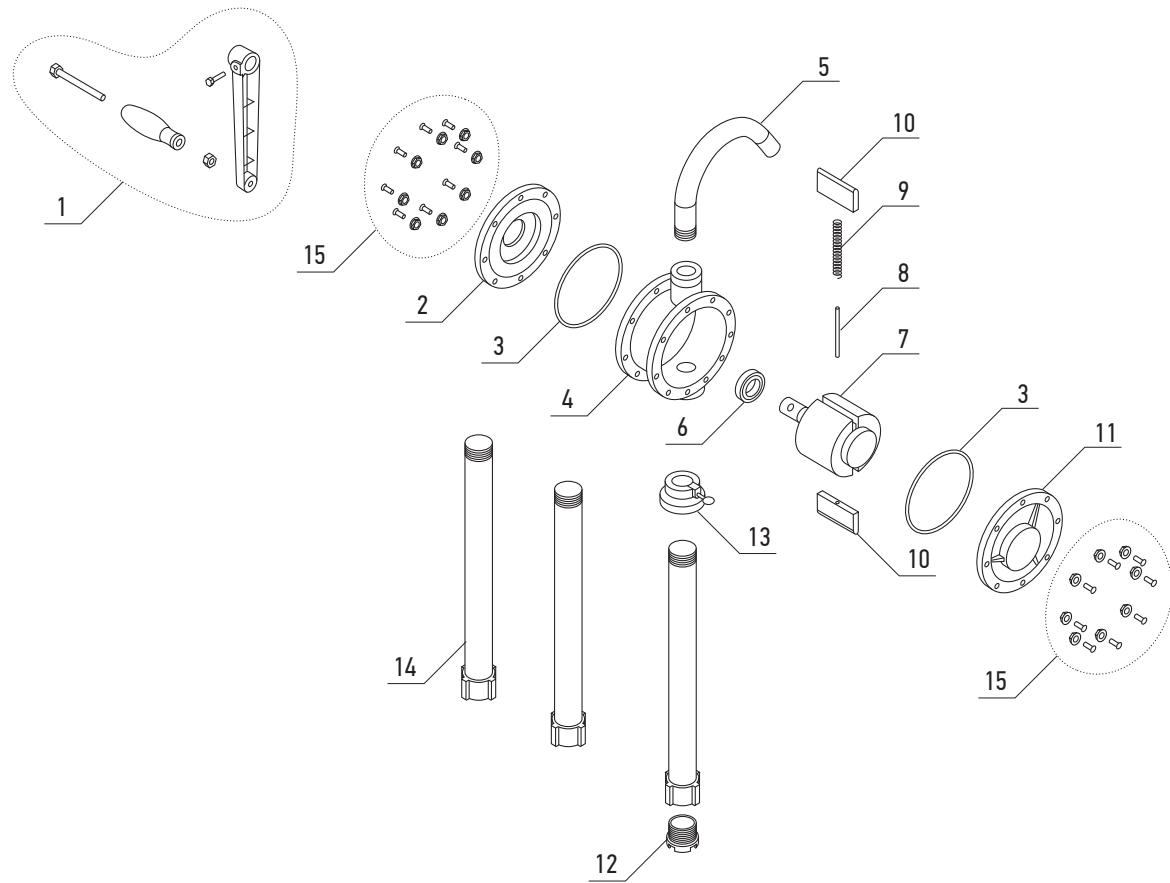

(3) Встановлення

3.1. Статична напруга

Статична напруга, що утворюється при роботі з помпою, особливо у синтетичному одязі може спричинити вибух займистих речовин.

Не користуйтесь помпою поряд із займистими речовинами та у зоні підвищеної пожежної небезпеки.

3.2. Збирання та початок роботи з помпою

- 1.** Використовуйте PTFE (ФУМ) стрічку або різьбовий герметик сумісний із рідинами, що будуть перекачуватися для ущільнення різьбових з'єднань, окрім з'єднання адаптера із ємністю.
- 2.** Вдягніть та зафіксуйте шворнем ручку (1) на валу ротора (7).
- 3.** Зберіть всмоктувальну трубу з однієї, двох або трьох секцій (14), в залежності від висоти ємності.
- 4.** Вдягніть бочковий адаптер (13) на всмоктучу трубу та вкрутіть у неї фільтр грубої очистки (12).
- 5.** Вкрутіть всмоктучу і напірну (5) труби у корпус помпи (4) до упору.
- 6.** Вкрутіть різьбовий адаптер з помпою в отвір ємності та зафіксуйте помпу у найнижчому положенні шворнем на адаптері.
- 7.** Зробіть 5-6 обертів ручки за год.стр. для наповнення помпи. Тепер помпа готова до роботи.
- 8.** Обертайте ручку за годинниковою стрілкою для перекачування рідини.

Примітка: більшість розчинів летких речовин осушують лопаті і пази крильчатки, що інколи призводить до застягання лопатей у втягнутому положенні. Щоб цього уникнути, а також подовжити строк служби помпи, ми наполегливо рекомендуємо після закінчення робіт залити у помпу через отвір для напірної труби у корпусі 20 грамів оліви і зробити декілька обертів проти год. стр. Це також зменшить тертя між лопатями і робочою поверхнею, що полегшить роботу з помпою.

4 Технічні характеристики

Продуктивність помпи:	0,35 л/об; 20-25 л/хв.
Висота помпи:	1350 мм.
Зовнішній діаметр корпусу:	145 мм.
Вага:	2,1 кг.
Зовнішній діаметр всмоктувальної/ всисної труби	32 мм.
Зовнішній діаметр напірної труби	25 мм.

4.1 Придатні та непридатні для перекачування рідини

Придатні для перекачування рідини:

Хлор сульфокислота, плавикова кислота, розчини аміаку (50 % і менше), анілін, луги, розчини солей, дизельне пальне, оливи, леткі речовини, хімікати на водній основі.

Непридатні до перекачування рідини:

Азотна та бромиста кислоти, розчини сполук хлору та фтору, речовини, що викликають набрякання або руйнування матеріалів помпи (див. табл. 1)

Для точного визначення придатності помпи до перекачування речовини перевірте хімікат на сумісність із матеріалами помпи, див. табл. 1.

5

Можливі несправності та методи їх усунення

Якщо ви не впевненні, що зможете правильно розібрати, полагодити та зібрати пристрій – наполегливо радимо віднести виріб до сервісного центру.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Помпа не всмоктує рідину.	Всмоктувальна труба не опущена у рідину.	Послабте шворінь адаптера та опустіть помпу як найнижче в отвір.
	Лопаті крильчатки застягли у втягнутому положенні після довгого простою або після перекачування рідин, що осушують помпу.	Якщо лопаті втратили форму внаслідок хімічного впливу – замініть їх та ще раз перевірте на сумісність із помпою рідину, що перекачуєте. Див. таблицю №1. цієї інструкції.
	Немає доступу повітря в ємність, з якої викачується рідина.	Відкрутіть вентиляційну затичку у бочці або забезпечте доступ повітря у ємність, з якої викачуєте рідину.
	Нешільність різьбового з'єднання всмоктувальної труби з корпусом помпи, або між секціями всмоктувальної труби.	Ущільніть різьбове з'єднання ФУМ стрічкою або сумісним різьбовим герметиком.
	Неправильний напрямок обертання ручки.	Обертаєте ручку за годинниковою стрілкою.
Підтікання рідини з ущільнення валу або частин корпусу.	Зіпсоване ущільнення, можливо внаслідок використання несумісних з помпою рідин (див п.4.1. цієї інструкції).	Замініть ущільнення або віднесіть помпу до сервісного центру.

⑥ Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує якість виробу, що поставляється.

Гарантійне обслуговування означає безкоштовну заміну деталей, що вийшли з ладу звини виробника або заміна несправного виробу на справний.

Гарантійний строк обслуговування складає 12 місяців з дати продажу, вказаної у товарному чеку та відмітці про продаж, зробленій в гарантійному талоні, що є частиною цієї інструкції.

- Гарантія не покриває випадки виходу з ладу виробу з природним зносом.
- Строк гарантії достроково закінчується в наступних випадках:
 - Наявність на корпусі і деталях виробу механічних пошкоджень, корозії.
 - Наявність на робочих поверхнях задирок, подряпин або слідів ненормального зносу через експлуатацію всупереч правилам, викладеним у інструкції до виробу.
 - Наявність у залишках рідини, що перекачувалася, твердих механічних домішок.
 - Перекачування рідин, несумісних з матеріалами помпи (див. п.4.1. цієї інструкції).

Відмітка про продаж:

Виріб: ручна роторна помпа
для сильноагресивних хімікатів

Модель: RCP-25S

Дата продажу: « » 20 р.

Підпис представника продавця

Печатка продавця

Відмітки про звернення до Сервісного центру

Порядковий номер звернення до СЦ	1	2	3
Дата звернення			
Статус (гарантія, ТО, ремонт)			
Опис виконаних робіт			
Прізвище майстра, що виконував ремонт			
Підпись клієнта про приймання виробу з ремонту			
Примітки			
Відмітка сервісного центру: печатка/ назва			

ДЛЯ НОТАТОК



Постачальник/імпортер в Україні:

ТОВ «СМАРТА», 03151, Київ, вул. Волинська, 40, тел. (044) 353-15-15.

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару та умови гарантійного обслуговування дивіться в інструкції користувача. Гарантійний термін: 12 міс. Зберігати в сухому місці. Вироблено на замовлення та під контролем ТОВ «СМАРТА» на потужностях WHITEBRIDGE LIMITED RM 1902 EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI, Hong Kong.

Manufactured for and under control of SMARTA LLC on production facilities of WHITEBRIDGE LIMITED RM 1902 EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI, Hong Kong. Made in PRC.



