

Технический паспорт. •

Инструкция по монтажу

MG 1 / MG 2

Газ

Издание июнь '99

Оставляем за собой право на внесение технических изменений, направленных на улучшение качества продукции



CE


АЯ43
RU

Содержание

1. Общие указания	3
2. Проверить комплект поставки и присоединительные размеры	3
3. Техническое обслуживание и сервисная служба	3
4. Инструкция по эксплуатации	3
5. Указание.....	3
6. Ключ краткого обозначения	4
7. Технические данные	4
8. Присоединительные размеры котла	4
9. Монтаж газовой обоймы на котле	5
10. Монтаж корпуса горелки на газовой обойме (сервисное положение)	5
11. Электрическое подключение	5
12. Сервопривод воздушной заслонки	7
13. Реле контроля давления воздуха	7
14. Реле контроля давления газа	8
15. Установка электродов розжига	8
16. Контроль пламени с контролем ионизации	8
17. Блок управления MMI 810	9
18. Блок управления LFL 1.322/02	10
19. Основные положения для расчетов по настройке горелки	11
20. Газовый компактный блок KE	12
20 а. Двухступенчатая газовая горелка с компактным блоком KEZ 1" и KEZ 1 ½"	13
20 б. Двухступенчатая-плавная или модулирующая газовая горелка с компактным блоком KEV 1" и KEV _I 1 ½" (регулятор соотношения давлений газ/воздух) ...	14
20 с. Двухступенчатая-плавная или модулирующая газовая горелка с компактным блоком KEV _{II} 1 ½", KEV 2" и KEV 2 ½"	15
21. Прибор контроля герметичности (доп. оборудование)	16
22. Ввод в эксплуатацию	16
23. Возможные неисправности	17
24. Таблицы настройки.....	18
25. Диаграммы подбора.....	19
26. Схема электрических соединений MG1-Z-L-N(F), MG2Z-L-N(F)	20
27. Схема электрических соединений MG1/2-Z-L-N(F).....	21
28. Схема подключения штекеров MG1-Z-L-N(F), MG2-Z-L-N(F), MG1-Z-L-N-350 .	22
29. Схема подключения штекеров MG1/2-M-L-N(F).....	22
30. Детальный чертеж MG1/ MG2	23
31. Список комплектующих частей	23
32. Рабочие зоны	24
33. Конструктивные размеры	24
34. Свидетельство о соответствии	24

1. Общие указания

Монтаж газовой горелки должен быть выполнен в соответствии с многими предписаниями и директивами. Поэтому в обязанности монтажника входит подробное ознакомление со всеми предписаниями. Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться внимательно, согласно соответствующим инструкциям.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха (прачечные), высоким содержанием пыли или агрессивных паров не допускается производить пуск горелки в эксплуатацию. Котельную следует проветривать, соответственно, обеспечивая воздухом для горения топлива.

Газовые горелки GIERSCH серии MG1 / MG 2 предназначены для сжигания природного или сжиженного газа и соответствуют европейским нормам EN 676.

2. Проверить объём поставки и присоединительные размеры

Перед монтажом газовых горелок GIERSCH следует проверить комплект поставки.

В комплект поставки входят:

Горелка, газовая обойма, уплотнение газовой обоймы, 4 крепёжных винта, отдельная инструкция, техническая информация, одно 7 - полюсное и одно 4 - полюсное штекерное соединение (вилка Виланда).

Газовый компактный блок (диаграмма подбора см. стр. 19)

Для монтажа по газу и ввода в эксплуатацию необходимо учитывать технические правила DVGW (DVGW-TRGI).

Газопровод следует прокладывать соответственно количеству расхода газа и имеющимся в распоряжении его динамическому давлению таким образом, чтобы газ подводился к горелке кратчайшим путём с наименьшей потерей давления.

Потери давления газа в компактном газовом блоке и горелке, а также сопротивление топочной камеры тепловой установки должны быть меньше, чем динамическое давление газа на входе.



Внимание !!

Необходимо соблюдать последовательность и пропускное направление газовой арматуры

3. Техническое обслуживание и сервисная служба

Один раз в год необходимо силами уполномоченного фирмы-изготовителя или другого квалифицированного специалиста осуществлять проверку работы и герметичности всей установки в целом.

В случае неквалифицированного монтажа или ремонта, установки посторонних деталей и узлов, а также ненадлежащего использования мы не несём ответственности за последствия.


4. Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации вместе с данной технической информацией вывешивается на видном месте в помещении котельной. На обратной стороне инструкции по эксплуатации следует указать адрес ближайшего пункта сервисного обслуживания.

5. Указание

Причиной возникающих отказов часто являются ошибки, возникающие в процессе эксплуатации. Обслуживающий персонал необходимо детально ознакомить с работой горелки. Если отказы возникают часто, об этом необходимо поставить в известность сервисную службу


6. Ключ краткого обозначения

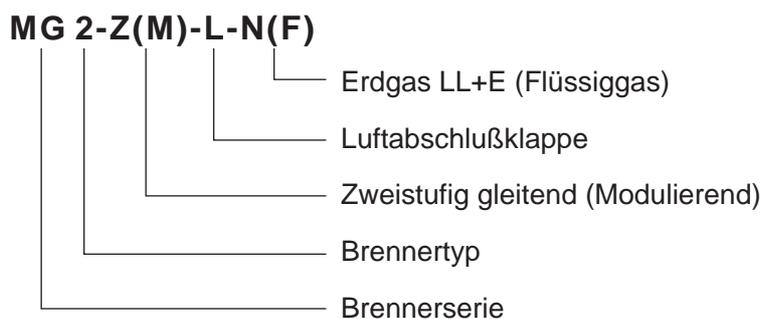

7. Технические данные

Технические данные	Тип горелки		
	MG 1 ... 350	MG 1...	MG2...
Мощность горелки в кВт			
мин.	160	160	250
макс.	350	540	900
Вид газа	Природный газ LL + E, сжиженный газ		
Способ эксплуатации	двухступенчатая, модулирующая		
Напряжение	230 / 400 В - 50Гц		
макс.	10 А		
Электродвигатель (2800мин. ⁻¹) в кВт	0,75	0,75	1,1
Контроль пламени	Ионизация	Ионизация	Ионизация
Топочный автомат	MMI 810	LFL 1.322	LFL 1.322
Датчик контроля давления воздуха	LGW 50	LGW 50	LGW 50
Вес в кг	45	45	56
Уровень шума в дБ	£ 75	£ 76	£ 77

8. Присоединительные размеры котла

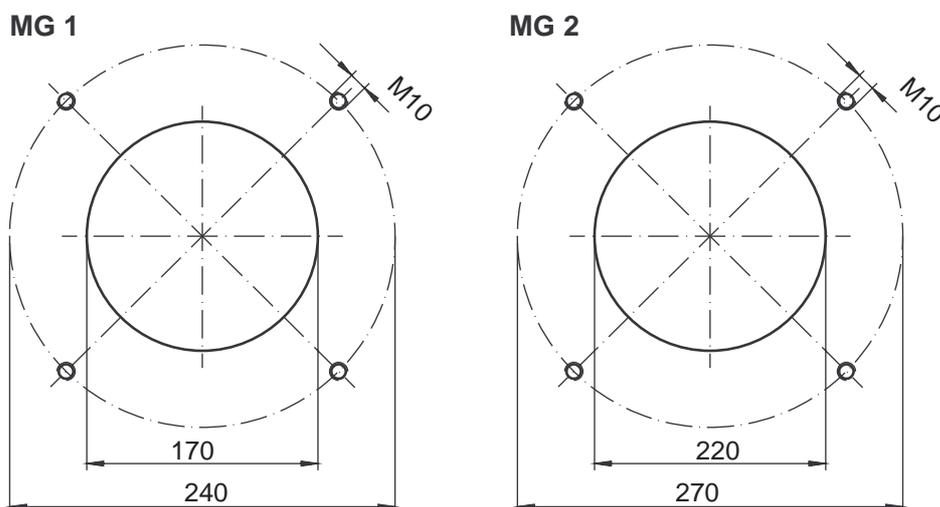

9. Монтаж газовой обоймы на котле



Штуцер для измерения давления воздуха

Присоединительная плита котла должна быть подготовлена в соответствии с размерами, указанными в разделе 8 "Присоединительные размеры котла".


В качестве разметочного шаблона может быть использован уплотнитель газовой обоймы.

Привинтить газовую обойму к котлу с помощью 4-х крепёжных винтов М 10 с подкладными шайбами и шестигранного ключа SW 8 .

Для компактного газового блока KEV штуцер давления воздуха ввинчивается сверху, для блока KEZ штуцер закрывается заглушкой.

Уплотнение должно быть наклеено на газовую обойму.

10. Монтаж корпуса горелки на газовой обойме (сервисное положение)

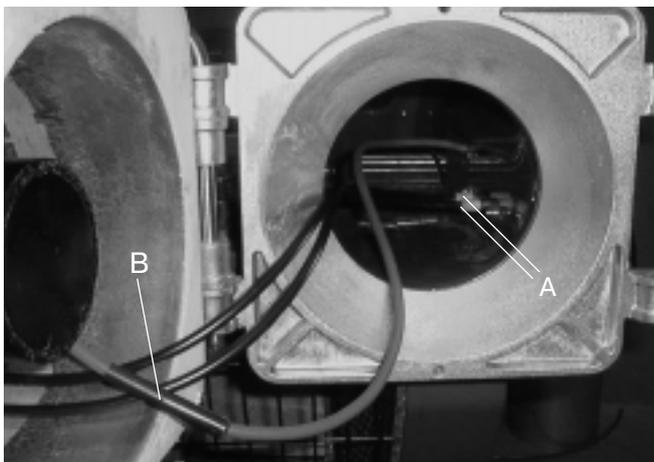

Вставьте корпус горелки в шарнир газовой обоймы и закрепите его при помощи крепёжного стержня. Горелка находится при этом в сервисном положении.

Вставьте кабель зажигания „А“ в запальный трансформатор.


Соедините штекерное соединение ионизации „В“



Следите за правильной посадкой уплотнения между газовой обоймой и корпусом горелки!

Поверните горелку и вставьте в шарнир второй крепёжный стержень. Зафиксируйте корпус горелки сверху с помощью стопорного винта.

11. Электрическое подключение

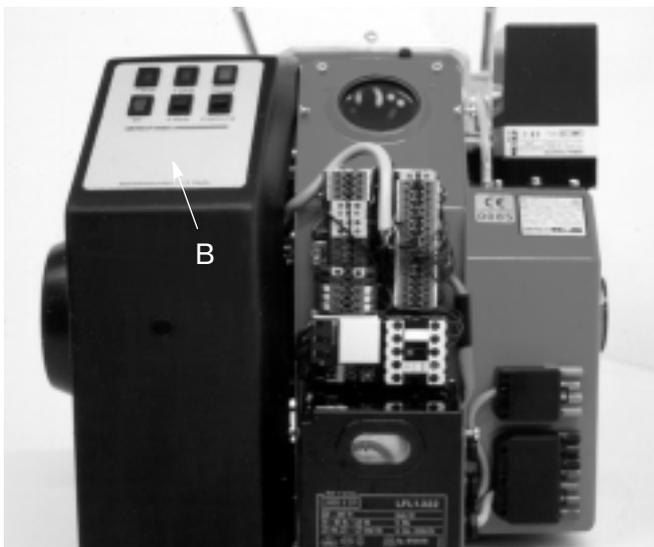

Внимание !

При выполнении работ по подключению и демонтажу электрических частей необходимо поставить главный выключатель в положение „Выкл“ ("AUS") и удалить предохранитель.

Электрическое подключение горелки следует производить согласно схеме электрических соединений . Это разрешается выполнять только силами авторизованных специалистов. Токосводящая линия к горелке должна быть проложена гибким кабелем.




см. раздел 26 "Схема электрических соединений" на стр. 20.

Чтобы получить доступ к приборам управления,

нужно снять защитный кожух и привести его в сервисное положение . Для этого вывинчивают 4 боковых крепёжных винта и закрепляют кожух на более длинной резьбе вывернутых винтов над крепёжным фланцем электродвигателя .

Надрезав клейкую плёнку (В), можно встроить счётчик часов работы для 1-й и 2-й ступеней.

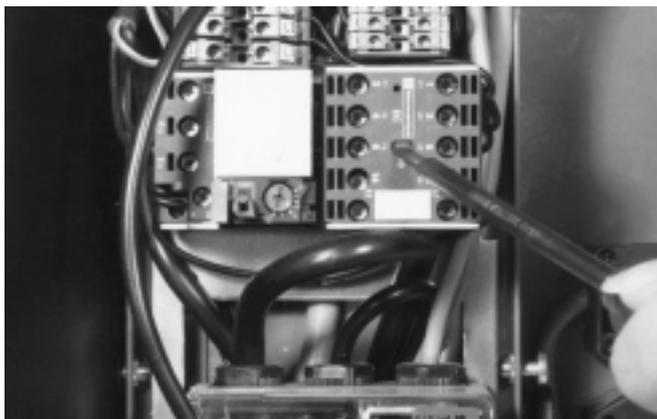


После завершения работ по подключению необходимо проверить электропроводку и, задействовав кратковременно защиту электродвигателя горелки, проверить направление его вращения с помощью изолированной отвёртки.

Направление вращения считается правильным, если колесо вентилятора вращается в направлении котла (см. также направление стрелки на фланце электродвигателя).

 Важно!

Реле защиты электродвигателя устанавливается на заводе на 2,2А (MG1) или 2,9А (MG2) . При вводе в эксплуатацию следует обращать внимание на то, чтобы было установлено это значение.

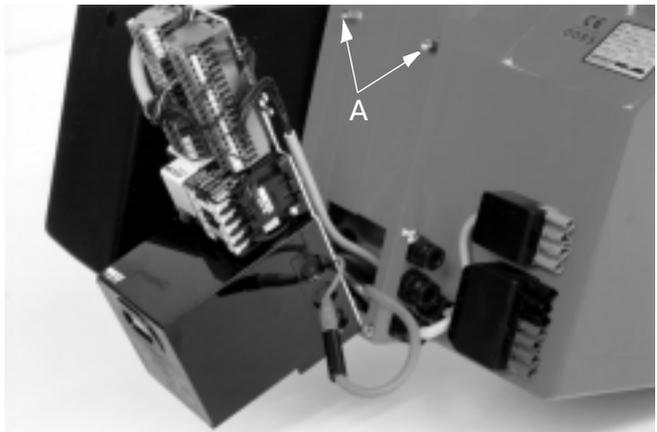


 Указание !

После вывинчивания обоих винтов с внутренним шестигранником (А) монтажная панель при помощи шарниров откидывается.

Кабели для внешних подключений горелки (сетевой кабель, регулирующий и предохранительный термостаты) могут быть проложены через кабельные проходные изоляторы за монтажной панелью и соединены проводами с коммутационной платой.

Внешняя изоляция подведённых кабелей должна достигать по крайней мере до задней кромки монтажной панели.

12. Сервопривод воздушной заслонки

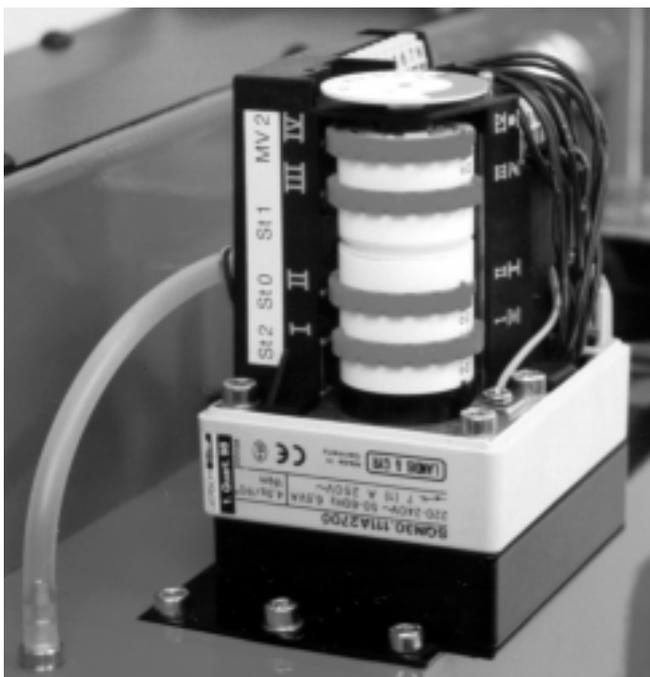

 см. п. 24. Таблицы настройки на стр. 18.

Сервопривод воздушной заслонки служит для установки воздушной заслонки у горелок с воздушным затвором. Настройка осуществляется через контактные кулачки-переключатели, находящиеся на валике сервопривода.

Положение кулачков для согласования горелки с требуемой мощностью котла можно найти в таблице предварительной настройки.

Для этого:

Снять кожух с сервопривода воздушной заслонки. Изменить положение кулачков при помощи установочного ключа. Установочный ключ находится сбоку на сервоприводе воздушной заслонки.

Если потребуется, то можно изменить установку кулачков при регулировке горелки.

большее число = больше воздуха

меньшее число = меньше воздуха

Установки ST1 и ST2 активируются только после кратковременного переключения 1. / 2. Stufe.

Кулачок ST1 не устанавливать больше чем ST2.

Положение кулачков, установленных в заводских условиях :

	ST 2	STO	ST1	MV2
MG 1 ... 350	50	0	25	30
MG 1 ...	36	0	20	25
MG 2 ...	30	0	20	25

После регулировки горелки, снова закрепить кожух серводвигателя и поставить переключатель, находящийся на защитном кожухе, в положение 2-й ступени.

13. Реле контроля давления воздуха



Реле контроля давления воздуха работает как дифференциальное реле давления и служит для контроля давления у горелок с наддувом.


На заводе реле контроля давления воздуха предварительно устанавливают на 8 мбар, для MG1 ... 350 на 4 мбар.

14. Реле контроля давления газа

Реле контроля давления газа служит для контроля давления газа на входе. При снижении установленного минимального давления газа на входе (предварительно установлено на заводе) происходит отключение горелки. Горелка самостоятельно запускается при превышении минимального давления.


15. Настройка электродов розжига

Электроды розжига предварительно устанавливаются на заводе. Указанные размеры служат для контроля.

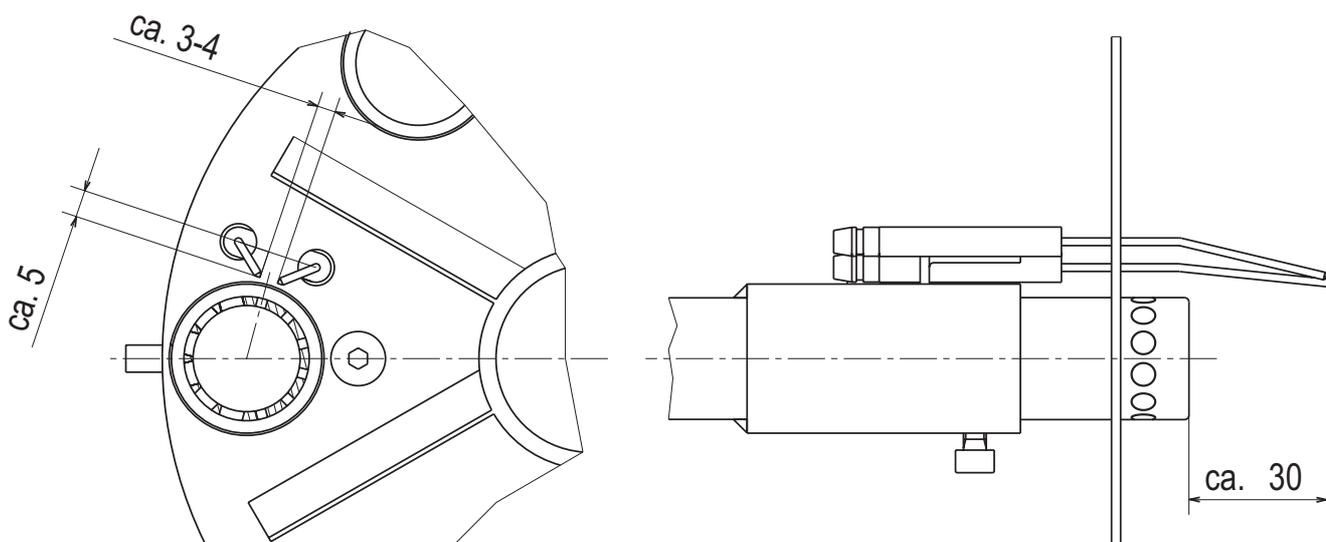

16. Контроль пламени с контролем ионизации


Если между горелкой и ионизационным стержнем проложить переменное напряжение, то в результате действия выпрямителя пламени возникает постоянный ток. Этот ионизационный ток образует сигнал пламени, который после усиления передаётся на блок управления. Ложная индикация пламени невозможна, так как при коротком замыкании между электродом датчика и горелкой выпрямляющий эффект больше не действует.

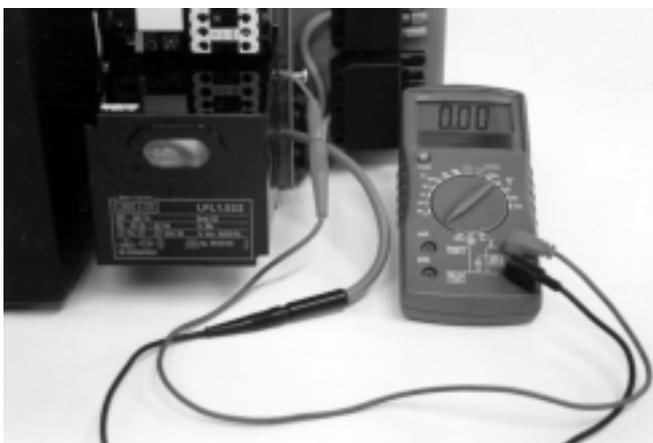

Измерение тока ионизации

При вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании горелки или после сигнала сбоя блока управления необходимо измерить ток ионизации. Для этого разъединяют штекерное соединение кабеля ионизации и присоединяют кабель измерения ионизации. Измерение следует проводить непосредственно после образования пламени в течение периода после зажигания! При этом ток ионизации должен составлять по крайней мере $6 \mu\text{A}$. Значения ниже $6 \mu\text{A}$ приводят к неустойчивому режиму работы или непосредственно к сбою. В этом случае следует прочистить ионизационный стержень и горелочную трубу изнутри. Возможно потребуется дополнительно согнуть ионизационный стержень. При дефектном ионизационном стержне следует заменить комбинированный электрод. Если потребуется, поменять полярность запального трансформатора. Проверить кабель на влажность и при необходимости просушить.

17. Блок управления MMI 810

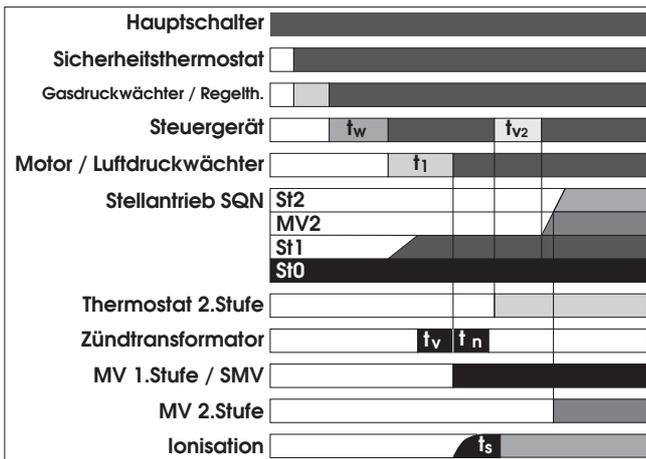

Функциональный контроль блока управления

После ввода в эксплуатацию и после технического обслуживания горелки следует провести следующие проверки:

Пуск при закрытом шаровом кране и шунтированном реле контроля давления газа: прибор должен по истечении контрольного времени выйти в режим сбоя.

Во время эксплуатации при шунтированном реле контроля давления газа шаровой кран закрыть: прибор после пропадания пламени должен сразу выйти в режим сбоя. Разомкнуть контакт реле контроля давления воздуха: прибор выходит в режим сбоя.

Перед пуском шунтировать реле контроля давления воздуха: прибор не должен запускаться!

Предохранительная и переключательная функции

При пропадании пламени во время эксплуатации незамедлительно отключается подача топлива и в течении 1 сек. автомат выходит в режим сбоя.

После размыкания сети в любом случае происходит новый пуск.

В случае сигнала пламени во время предварительной продувки сразу же происходит аварийное отключение.

Установка реле контроля давления воздуха проверяется в течении продолжительного времени. Если оно во время старта не находится в нейтральном положении, то запуск не может быть произведён. Если в течение предварительной продувки рабочий контакт не замыкается или снова размыкается, происходит аварийное отключение.

В случае недостатка воздуха во время эксплуатации размыкается контакт реле контроля давления воздуха и клапаны сразу же закрываются. В течение 1 сек. прибор выходит в режим сбоя.

Последовательность коммуникационных операций осуществляется через кулачковый переключатель с синхронным электроприводом.

Цветная индикация программы позволяет осуществлять контроль за выполнением программы и облегчает поиск неисправностей.

Поиск неисправностей с помощью цветной индикации программы

Горелка не запускается, индикация программы останавливается:

- неисправность токоподводящей линии.
- термостат или реле контроля давления газа в положении ВЫКЛ.

Горелка не запускается, индикатор программы длительное время вращается:

- неисправно реле контроля давления воздуха или же не находится в нейтральном положении (контакт должен быть разомкнут).

Вскоре после предварительной продувки автомат осуществляет аварийное отключение (чёрный штрих на синем секторе):

- не замыкается контакт реле контроля давления воздуха.
- нет нагрузки на клемме 5.
- наблюдается сигнал пламени.

Во время предварительной продувки автомат производит аварийное отключение (синий сектор):

- разомкнут контакт реле контроля давления воздуха. - наблюдается сигнал пламени.

Автомат осуществляет аварийное отключение в течение контрольно-предохранительного периода (желтый сектор):


- нет образования пламени (отсутствует зажигание, клапан не открывается и т.п.).
- отсутствует или слишком слабый сигнал пламени (отрыв пламени, плохая изоляция датчика

пламени, неправильное соединение заземляющего провода горелки).

Автомат осуществляет аварийное отключение в рабочем положении (красный или зелёный сектор):

- отрыв пламени.
- разомкнут контакт реле контроля давления воздуха.
- слишком слабый сигнал пламени..

18. Блок управления LFL 1.322/02

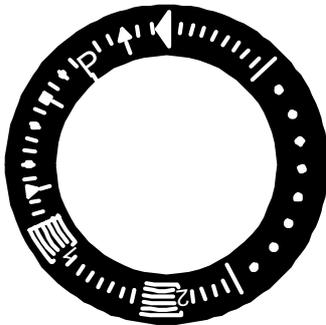

Принципиально во всех случаях сбоя незамедлительно прекращается подача топлива. Одновременно происходит остановка программы и указателя сбоя в данной фазе программы. Символ над визирной меткой индикатора обозначает в каждом случае вид сбоя.

Пуск не осуществляется, напр. поскольку на клемме 8 отсутствует сигнал "закр." от конечного переключателя на сервоприводе "ST0" или потому, что между клеммами 12 и 4 или 4 и 5 не замкнут контакт.

Прекращение пуска, так как на клемме 8 отсутствует сигнал "ОТКР." от конечного переключателя на сервоприводе „ST2“ . Клеммы 6, 7 и 14 до устранения неисправности остаются под напряжением.

Аварийное отключение, так как в начале контроля давления воздуха отсутствует показание давления воздуха. Любое падение давления воздуха после этого момента также ведёт к аварийному отключению!


Аварийное отключение по причине дефекта в цепи контроля пламени

Прекращение пуска, так как на клемме 8 отсутствует сигнал положения вспомогательного выключателя на сервоприводе „ST1“ для положения малого пламени. Клеммы 6, 7 и 14 до устранения неисправности остаются под напряжением.

Аварийное отключение, так как в течение контрольно-предохранительного периода нет сигнала пламени. Каждое исчезновение сигнала пламени после истечения контрольно-предохранительного времени также ведёт к аварийному отключению!

Аварийное отключение, так как во время эксплуатации горелки исчез сигнал пламени или возник дефицит давления воздуха.

Аварийное отключения в ходе программы управления по причине постороннего света (напр., не погасшее пламя, негерметичные топливные клапаны) или по причине ошибочного сигнала пламени (напр., устаревшие UV-лампы, неисправность в цепи контроля пламени, т.п.).

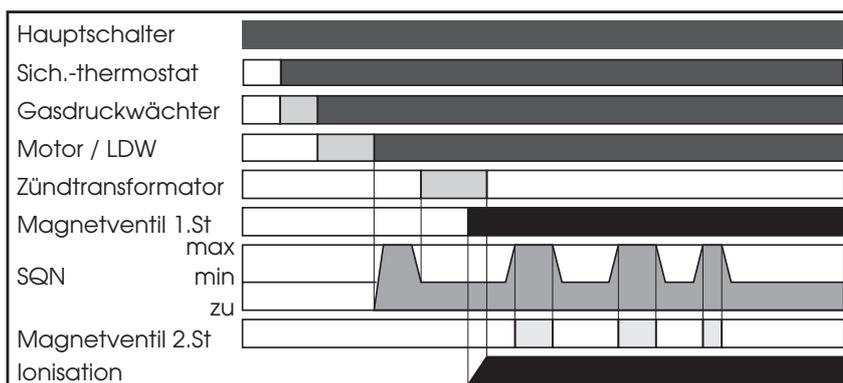

19. Основные положения для расчётов по настройке горелки

Указанные в таблицах значения являются установочными значениями для ввода в эксплуатацию. Требуемая настройка горелки должна каждый раз определяться заново.

Пример :

Мощность котла $Q_N = 430 \text{ кВт}$
 Предполагаемый к.п.д. $\eta = 90 \%$
 Природный газ E (нижняя теплотворная способность) $Hi,n = 10,4 \text{ кВт-ч/м}^3$

Нагрузка котла

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} = \frac{430 \text{ кВт}}{0,9} = 478 \text{ кВт}$$

Теплотворная способность газа указывается в нормальном состоянии при температуре от 0°C и 1013 мбар.

Природный газ E $Hi,n = 10,4 \text{ кВт-ч/м}^3$ $Wi,n = 13,2 \text{ кВт-ч/м}^3$

Природный газ LL $Hi,n = 9,3 \text{ кВт-ч/м}^3$ $Wi,n = 11,6 \text{ кВт-ч/м}^3$

Газовые счётчики измеряют объём газа в рабочем состоянии.

Расход газа в нормальном состоянии (V_N)

$$V_N = \frac{Q_F}{Hi,n} = \frac{478 \text{ кВт}}{10,4 \frac{\text{кВт-ч}}{\text{м}^3}} = 46 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}}$$

При помощи приведённой далее диаграммы определяется коэффициент для пересчёта объёма газа из нормального состояния в рабочее.

Расход газа в рабочем состоянии (V_B)

Пример считывания для определения коэффициента понижения :

Температура газа 15°C
 Динамическое давление газа на входе P22 мбар
 Высотная отметка установки 200 м над уровнем моря

Получаем коэффициент понижения равный 0,94

$$V_B = \frac{V_N}{f} = \frac{46 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}}}{0,94} = 48 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}}$$


Коэффициент понижения при других давлениях и температурах газа может быть вычислен следующим образом :

$$f = \frac{B + P_G}{1013} \times \frac{273}{273 + t_G}$$

B = показание барометра [мбар]

P_G = давление газа на газовом счётчике [мбар]

t_G = температура газа на газовом счётчике [$^\circ \text{C}$]

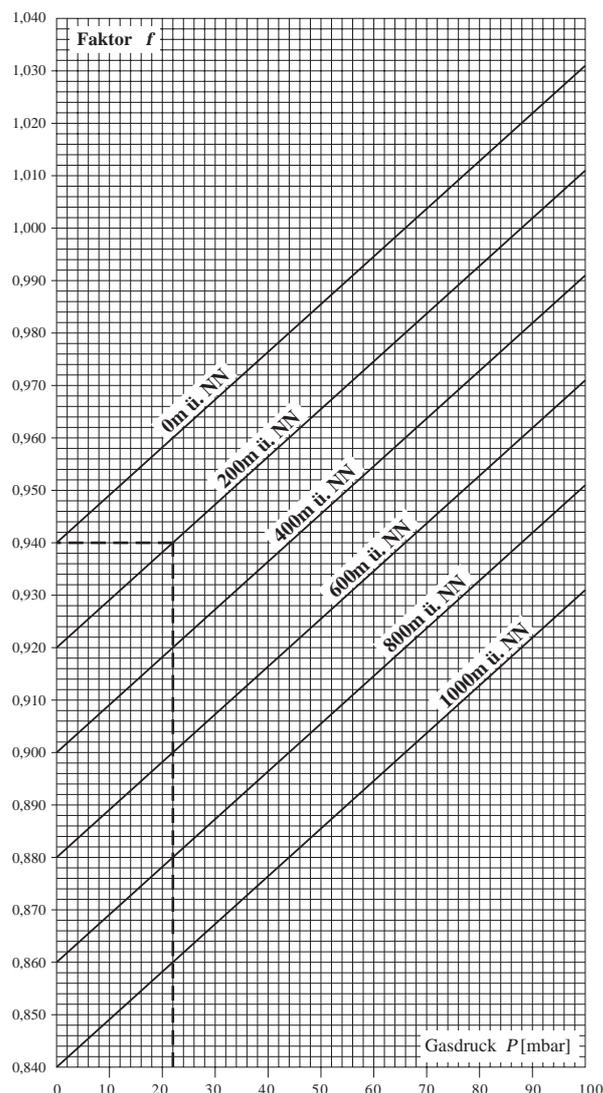

20. Газовый компактный блок KE

Газовые компактные блоки для горелок фирмы GIER SCH - в зависимости от объёма поставки заранее смонтированы и проверены на герметичность. Компактный блок (KE) может быть подключен непосредственно к газопроводу.


Проверка на герметичность и удаление воздуха

Газопроводную арматуру надлежит смонтировать силами монтажного предприятия согласно действующим директивам, проверить на герметичность и удалить из неё воздух.

Резьбовые соединения, фланцевые соединения и соединительные линии необходимо проверить на герметичность с помощью разрешенных средств.


При удалении воздуха, газ безопасно выводить при помощи шланга наружу.

Следует избегать источники воспламенения, напр. курение, включение электрических установок и эксплуатацию прочих огневых устройств.

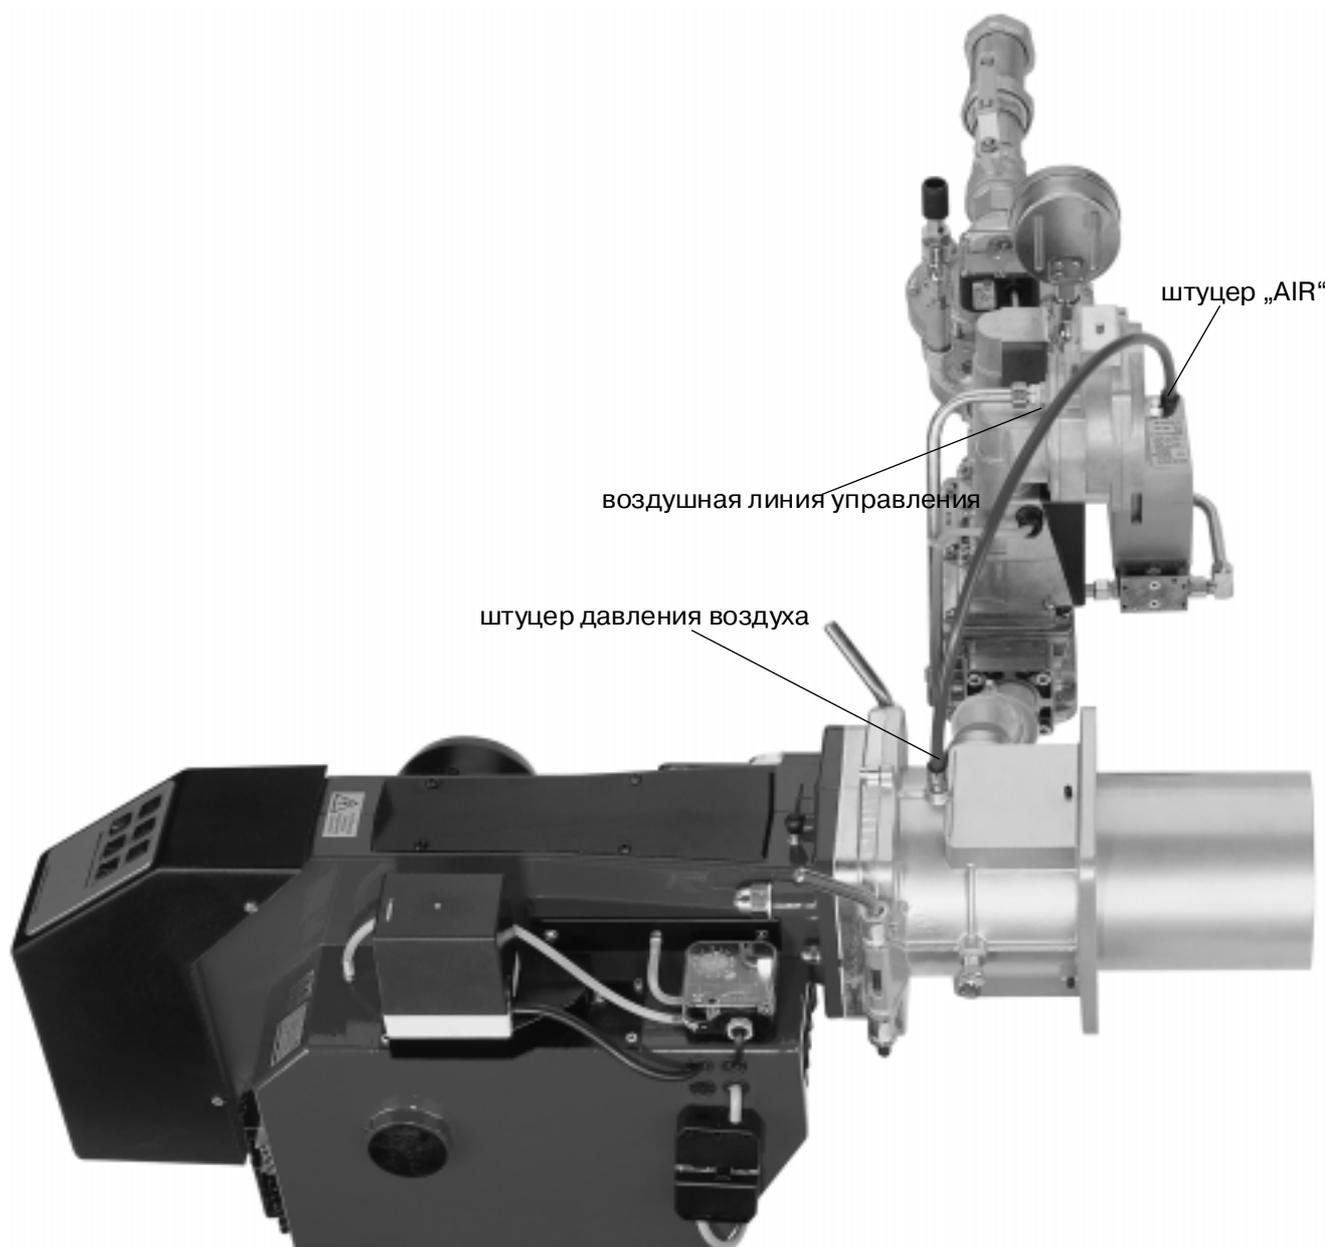

20 а. Двухступенчатая газовая горелка с компактным блоком KEZ 1" и KEZ 1 1/2"

Монтаж компактного блока	
Монтажное положение в вертикальном трубопроводе:	любое
Монтажное положение в горизонтальном трубопроводе:	с наклоном до макс. 90° влево или вправо, но не переворачивая вниз
Минимальное расстояние до стены :	20 мм

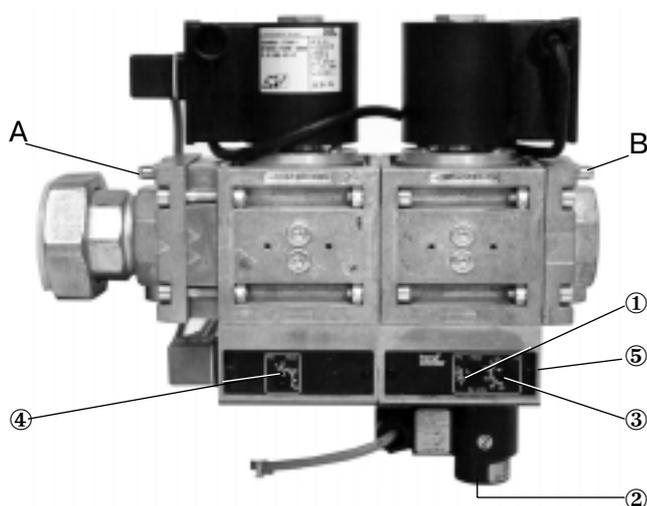

A измерительный штуцер А ($P_{\text{на входе}}$)

B измерительный штуцер В ($P_{\text{на выходе}}$)

① pS = стартовое давление газа

② $pG1$ = давление 1-й ступени

③ $pG2$ = давление 2-й ступени

④ pw = давление реле контроля давления газа

⑤ ST= запорный винт (сторона выхода газа)

Важно!

pS (стартовое давление газа) $\leq pG1$ (1-я ступень)

$pG1$ (1-я ступень) $\leq pG2$ (2-ступень)


Установочные данные давлений сопла для согласования горелки с требуемой мощностью котла могут быть взяты из таблицы предварительной настройки.

- Выполнить согласно таблице предварительную настройку воздуха горения для 2-й ступени или максимальной нагрузки и для 1-й ступени или минимальной нагрузки на сервоприводе воздушной заслонки.
- Присоединить U-образный манометр или электронный прибор измерения давления к измерительному штуцеру В.
- Включить горелку и переключить на 2-ю ступень
- С помощью шестигранного ключа SW 2,5 установить согласно таблице давление сопла $pG2$ (давление 2-й ступени) (предварительная заводская установка 4 мбар). В соответствии с анализом уходящих газов скорректировать воздух горения или давление газа. Измерить давление газа на измерительном штуцере В.
- Установить давление газа $pG1$ (давление 1-й ступени) по таблице при помощи шестигранного ключа SW 2,5 (предварительная установка на заводе 3 мбар). Проверить показатели уходящих газов. В соответствии с анализом уходящих газов скорректировать количество воздуха горения или давление газа. После настройки кратковременно переключить на 2-ю ступень. Измерить давление газа на измерительном штуцере В (см. п. 12. Сервопривод воздушной заслонки).
- Установить количество стартового газа pS
Ослабить запорный винт ST на один-два оборота.
Давление на выходе имеет значение стартового газа.
По анализу уходящих газов отрегулировать стартовое давление газа pS и установить на величину примерно 30 - 50 % от давления сопла $pG1$ (предварительная заводская установка 2 мбар). Запорный винт ST снова затянуть.
- Проверить мощность горелки по расходу газа на газовом счётчике или путем сравнения давлений газа.

Разность давлений Δp между $P_{\text{вход}}$ (измерительный штуцер А) и $P_{\text{выход}}$ (измерительный штуцер В) на компактном блоке не должна превышать 50 мбар.

20 в. Двухступенчатая-плавная или модулирующая газовая горелка с компактным блоком KEV 1" и KEV₁ 1 ½" (регулятор соотношения давлений газ/воздух)

Монтаж компактного блока	
Монтажное положение	только в горизонтальном трубопроводе, не переворачивая.
Минимальное расстояние до стены :	20 мм
Измерительный ниппель давления воздуха ввинчивать каждый раз сверху на газовой обойме (см. п. 9. Монтаж газовой обоймы на котле). Соединительная трубка между измерительным ниппелем давления воздуха и компактным газовым блоком должна пролегать в свободном изгибе.	

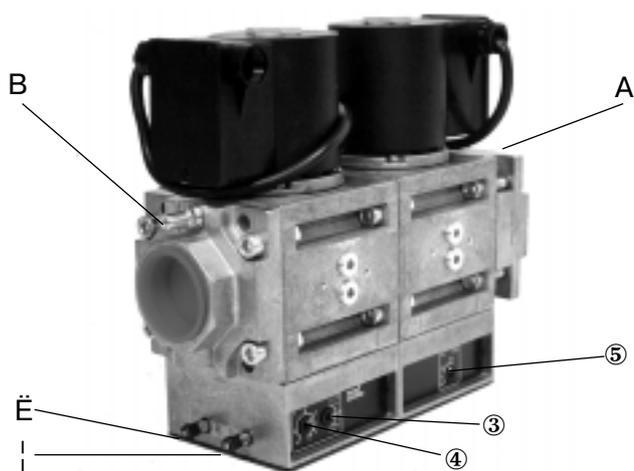

- A измерительный штуцер A
- B измерительный штуцер B
- ① измерительный штуцер рF
- ② измерительный штуцер рL
- ③ рG1 = давление 1-й ступени (N)
- ④ рG2 = давление 2-й ступени (V)
- ⑤ рw = давление реле контроля давления газа

- Присоединить воздушную линию управления между компактным газовым блоком, точка измерения рL и измерительным штуцером на газовой обойме.
- Выполнить соединение линии управления топочной камеры между компактным газовым блоком, точка измерения рF и точкой измерения на топочной камере. Линию управления проложить так, чтобы конденсат не мог проникнуть в компактный блок и стекал обратно в топочную камеру.
- Установить предварительно воздух горения на сервоприводе воздушной заслонки согласно таблице для 2-й ступени или макс. нагрузки и для 1-й ступени или соотв. мин. нагрузки.
- Настроить показатели уходящих газов регулировочным винтом V на компактном газовом блоке при помощи шестигранного ключа SW 2,5 (предварительная установка на заводе давления сопла 3 мбар).

CO₂ слишком высокое=> V уменьшить

CO₂ слишком низкое => V увеличить

- После установки переключить со 2-й на 1-ю ступень.
- Настроить показатели уходящих газов для 1-й ступени мин. нагрузки регулировочным винтом N при помощи шестигранного ключа SW 2,5 (предварительная установка на заводе давления сопла 2 мбар).

CO₂ слишком высокое=> N уменьшить


CO₂ слишком низкое=> N увеличить

- Еще раз проверить показатели при малой и полной нагрузке и при необходимости скорректировать установки.
- Проверить мощность горелки по расходу газа на газовом счётчике или путем сравнения давлений сопла.

Разница давлений Δp между $P_{\text{вход}}$ (измерительный штуцер A) и $P_{\text{выход}}$ (измерительный штуцер B) на компактном блоке не должна превышать 50 мбар.

20 с. Двухступенчатая-плавная или модулирующая газовая горелка с компактным блоком KEV 1 1/2" , KEV 2" и KEV 2 1/2"

Монтаж компактного блока	
Монтажное положение	только в горизонтальном трубопроводе, не переворачивая.
Минимальное расстояние до стены :	20 мм
Измерительный ниппель для топочной камеры каждый раз ввинчивать сверху на газовой обойме (см. п. 9. "Монтаж газовой обоймы на котле"). Соединительная трубка между измерительным ниппелем давления в топочной камере и компактным газовым блоком должна пролегать в свободном изгибе.	

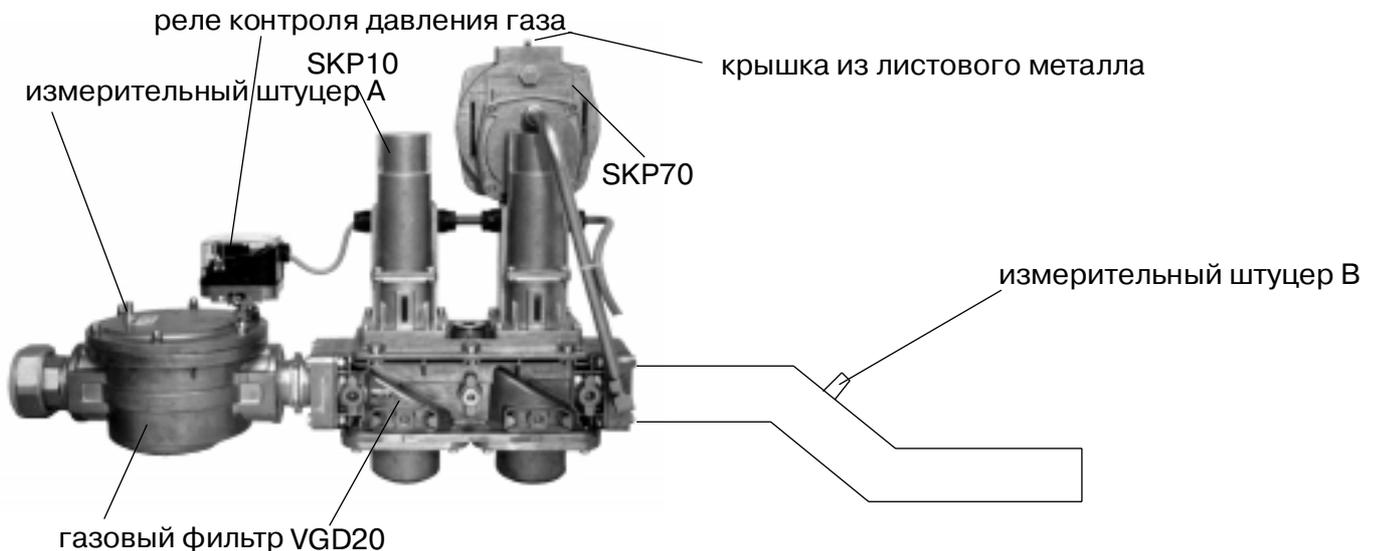

- Выполнить соединение воздушной линии управления (синяя трубка) от компактного газового блока, штуцер „AIR“, к штуцеру измерения давления воздуха на газовой обойме (см. рис. на стр. 12).
- Снять крышку из листового металла на регуляторе соотношения давлений газ/воздух.
- Предварительно установить по таблице воздух горения для 2-й ступени и макс. нагрузки, и для 1-й ступени и мин. нагрузки на сервоприводе воздушной заслонки .
- Регулятор соотношения давлений газ/воздух SKP 70 предварительно настроить регулировочным винтом „большое пламя“, а настройку „малое пламя “ выверить так, чтобы маркировка находилась на шкале „0“.(грубую установку см. в п. 24 "Таблицы настройки").
- Горелки запускаются и работают примерно с 90% требуемой мощности.
- Оптимизировать настройку соответственно показателям уходящих газов регулировочным винтом „большое пламя“ .
- После установки переключить со 2-й на 1-ю ступень.
- Проверить показатели уходящих газов и в случае необходимости произвести коррекцию динамической характеристики при помощи регулировочного винта „малое пламя“.

Направление вращения

- + = увеличение количества газа
- = уменьшение количества газа

- Еще раз проверить показатели при малой и полной нагрузке и при необходимости скорректировать установки.
- При динамическом давлении на входе выше 20 мбар установить реле контроля давления газа примерно на 70-80% от динамического давления на входе.

21. Прибор контроля герметичности (доп. оборудование)

Прибор контроля герметичности представляет собой автоматическое устройство контроля клапанов. Оба электромагнитных клапана, встроенных в газовую линию, проверяются на герметичность. После отключения горелки по сигналу регулятора или перед возобновлением периода продувки давление газа на тестируемом участке между газовыми электромагнитными клапанами повышается. Если по истечении контрольного времени определяется, что герметичность тестируемого участка не нарушена, происходит размыкание контакта топочного автомата. Прибор контроля герметичности проверяется перед каждым пуском на собственную безопасность.

При обнаружении негерметичности, (потеря давления на тестируемом участке) прибор контроля герметичности выходит в режим сбоя и блокирует размыкание контакта топочного автомата.

22. Ввод в эксплуатацию

После завершения работ по газо- и электромонтажу горелку можно вводить в эксплуатацию.

- Задействовав кратковременно защиту электродвигателя горелки, проверьте направление его вращения с помощью изолированной отвёртки (см. "Электрическое подключение").
- Подготовьте прибор для анализа уходящих газов.
- Настройте сервопривод воздушной заслонки (сервопривод SQN), как описано в п.12 . При регулировке соотношения давлений установка MV 2 не применяется.
- Подготовьте свой соответствующий компактный газовый блок, как описано в п. 20.
- Включите горелку.
- После произведенного пуска горелки переключатель на защитном кожухе перевести в положение 2-й ступени.
- Давление газа следует устанавливать соответственно требуемой мощности горелки .
- Проверьте показатели уходящих газов (CO₂, CO, O₂) и подрегулируйте воздух горения. Содержание CO₂ в дымовых газах должно составлять у природного газа 9- 10%, у сжиженного газа 11-12%.
- После правильной настройки 2-й ступени переключатель на защитном кожухе переводится в положение 1-й ступени. Давление и расход газа установить согласно таблице. Проверить показатели уходящих газов и подрегулировать воздух горения.
- После произведенной установки переключатель перевести в положение 2-й ступени.
- После завершения регулировки следует запротоколировать установочные данные.
- После ввода в эксплуатацию следует проверить реле контроля давления газа . Для этого медленно закрыть шаровой кран, горелка должна отключиться, но не выйти в режим сбоя.

23. Возможные неисправности

Признак	Причина	Устранение
Двигатель горелки не запускается	перегорел предохранитель предохранительный термостат заблокирован превышена температура установки регулятора неисправен блок управления неисправен силовой контактор неисправен электродвигатель не поступает газ неисправно реле контроля давления газа засорен газовый фильтр неисправен серопривод	заменить разблокировать после снижения температуры повторная попытка пуска заменить заменить заменить проверить давление газа на входе заменить заменить заменить
Горелка запускается и переключается по истечении контрольно-предохранительного периода на режим сбоя	отсутствует розжиг горелка не получает газ: засорен газовый фильтр газовый электромагнитный клапан не открывается воздух в газопроводе отверстия сопла засорены или дефектны	проверить электроды розжига и их установку, проверить запальный трансформатор и кабель заменить фильтр заменить удалить воздух очистить или заменить
Горелка во время предварительной продувки выходит в режим сбоя	датчик контроля давления воздуха не включается	проверить функцию включения, и заменить
Пламя гаснет во время работы	давление газа слишком низкое колеблющийся или слишком слабый ток ионизации пламя пульсирует и гаснет газовый фильтр засорен	очистить газовый фильтр проверить динамическое давление на входе на измерительном штуцере „А“ изменить положение электрода ионизации, проверить заземление горелки проверить давление и количество газа, проверить настройку воздуха заменить газовый фильтр

24. Таблицы настройки

			Природный газ L: $H_u=9,3$ [кВт-ч/м ³]				Природный газ H: $H_u=10,4$ [кВт-ч/м ³]					
MG1-Z-L-N Мощность горелки 2-я ступень 1-я ступень		Мощность котла при = 92% 2-я ступень	Давление сопла 2-я ступень 1-я ступень		Расход газа 2-я ступень 1-я ступень		Давление сопла 2-я ступень 1-я ступень		Расход газа 2-я ступень 1-я ступень		Воздушная заслонка положение кулачков	
кВт	кВт	кВт	мбар	мбар	м ³ /ч	м ³ /ч	мбар	мбар	м ³ /ч	м ³ /ч	ST1	ST2
196	160	180	2,2	0,9	22,4	18,3	1,9	0,7	20,0	16,3	8	40
228	160	210	2,7	0,9	26,1	18,3	2,3	0,7	23,3	16,3	8	45
261	160	240	3,4	0,9	29,8	18,3	2,8	0,7	26,7	16,3	8	50
293	160	270	3,8	0,9	33,6	18,3	3,2	0,7	30,0	16,3	8	60
326	160	300	4,7	0,9	37,3	18,3	3,9	0,7	33,4	16,3	8	70
359	160	330	5,6	0,9	41,0	18,3	4,6	0,7	36,7	16,3	8	85
391	160	360	6,4	0,9	44,8	18,3	5,3	0,7	40,0	16,3	8	90
424	160	390	7,6	0,9	48,5	18,3	6,2	0,7	43,4	16,3	8	110
457	160	420	8,5	0,9	52,2	18,3	6,9	0,7	46,7	16,3	8	140
489	160	450	9,7	0,9	55,9	18,3	7,9	0,7	50,0	16,3	8	150
543	160	500	10,5	0,9	62,2	18,3	8,5	0,7	55,6	16,3	8	160


			Природный газ L: $H_u=9,3$ [кВт-ч/м ³]				Природный газ H: $H_u=10,4$ [кВт-ч/м ³]					
MG1-Z-L-N-350 Мощность горелки 2-я ступень 1-я ступень		Мощность котла при = 92% 2-я ступень	Давление сопла 2-я ступень 1-я ступень		Расход газа 2-я ступень 1-я ступень		Давление сопла 2-я ступень 1-я ступень		Расход газа 2-я ступень 1-я ступень		Воздушная заслонка положение кулачков	
кВт	кВт	кВт	мбар	мбар	м ³ /ч	м ³ /ч	мбар	мбар	м ³ /ч	м ³ /ч	ST1	ST2
196	160	180	3,3	1,8	22,4	18,3	2,7	1,4	20,0	16,3	20	40
228	160	210	4,4	1,8	26,1	18,3	3,6	1,4	23,3	16,3	20	45
261	160	240	5,5	1,8	29,8	18,3	4,5	1,4	26,7	16,3	20	50
293	160	270	6,8	1,8	33,6	18,3	5,5	1,4	30,0	16,3	20	60
326	160	300	8,1	1,8	37,3	18,3	6,6	1,4	33,4	16,3	20	70
359	160	330	9,7	1,8	41,0	18,3	7,8	1,4	36,7	16,3	20	85
380	160	350	10,8	1,8	43,5	18,3	8,7	1,4	38,9	16,3	20	90

			Природный газ L: $H_u=9,3$ [кВт-ч/м ³]				Природный газ H: $H_u=10,4$ [кВт-ч/м ³]					
MG2-Z-L-N Мощность горелки 2-я ступень 1-я ступень		Мощность котла при = 92% 2-я ступень	Давление сопла 2-я ступень 1-я ступень		Расход газа 2-я ступень 1-я ступень		Давление сопла 2-я ступень 1-я ступень		Расход газа 2-я ступень 1-я ступень		Воздушная заслонка положение кулачков	
кВт	кВт	кВт	мбар	мбар	м ³ /ч	м ³ /ч	мбар	мбар	м ³ /ч	м ³ /ч	ST1	ST2
304	250	280	2,7	1,2	34,8	28,6	2,3	0,9	31,1	25,6	8	16
348	250	320	3,3	1,2	39,8	28,6	2,8	0,9	35,6	25,6	8	20
391	250	360	3,9	1,2	44,8	28,6	3,2	0,9	40,0	25,6	8	30
435	250	400	4,9	1,2	49,7	28,6	4,1	0,9	44,5	25,6	8	40
478	250	440	5,7	1,2	54,7	28,6	4,7	0,9	48,9	25,6	8	50
522	250	480	6,7	1,2	59,7	28,6	5,5	0,9	53,4	25,6	8	55
565	250	520	7,6	1,2	64,7	28,6	6,2	0,9	57,8	25,6	8	60
609	250	560	8,8	1,2	69,6	28,6	7,2	0,9	62,3	25,6	8	70
652	250	600	10,1	1,2	74,6	28,6	8,2	0,9	66,7	25,6	8	80
696	250	640	11,2	1,2	79,6	28,6	9,1	0,9	71,2	25,6	8	90
739	250	680	12,8	1,2	84,5	28,6	10,4	0,9	75,6	25,6	8	100
848	250	780	14,9	1,2	97,0	28,6	12,1	0,9	86,7	25,6	8	160


			Сжиженный газ						Сжиженный газ								
MG1-Z-L-F Мощность горелки 2-я ступень 1-я ступень		Мощность котла при = 92% 2-я ступень	Давление сопла 2-я ступень 1-я ступень		Расход газа 2-я ступень 1-я ступень		Воздушная заслонка положение кулачков		MG2-Z-L-F Мощность горелки 2-я ступень 1-я ступень		Мощность котла при = 92% 2-я ступень	Давление сопла 2-я ступень 1-я ступень		Расход газа 2-я ступень 1-я ступень		Воздушная заслонка положение кулачков	
кВт	кВт	кВт	мбар	мбар	м ³ /ч	м ³ /ч	ST1	ST2	кВт	кВт	кВт	мбар	мбар	м ³ /ч	м ³ /ч	ST1	ST2
222	191	200	3,3	1,9	9,1	6,4	20	30	356	306	320	3,9	1,9	14,5	10,2	16	20
261	191	235	4,7	1,9	10,7	6,4	20	50	417	306	375	5,2	1,9	17,0	10,2	16	30
294	191	265	6,5	1,9	12,0	6,4	20	60	478	306	430	6,5	1,9	19,5	10,2	16	50
322	191	290	7,6	1,9	13,1	6,4	20	70	528	306	475	7,6	1,9	21,5	10,2	16	55
367	191	330	9,5	1,9	15,0	6,4	20	85	594	306	535	9,4	1,9	24,3	10,2	16	70
406	191	365	11,2	1,9	16,5	6,4	20	110	650	306	585	10,9	1,9	26,5	10,2	16	80
433	191	390	12,6	1,9	17,7	6,4	20	140	711	306	640	12,8	1,9	29,0	10,2	16	90
478	191	430	14,6	1,9	19,5	6,4	20	145	772	306	695	15,6	1,9	31,5	10,2	16	120
494	191	445	15,4	1,9	20,2	6,4	20	150	833	306	750	19,4	1,9	34,0	10,2	16	140
539	191	485	18,6	1,9	22,0	6,4	20	160	900	306	810	24,5	1,9	36,7	10,2	16	160

25. Диаграммы подбора


MG1 Erdgas LL

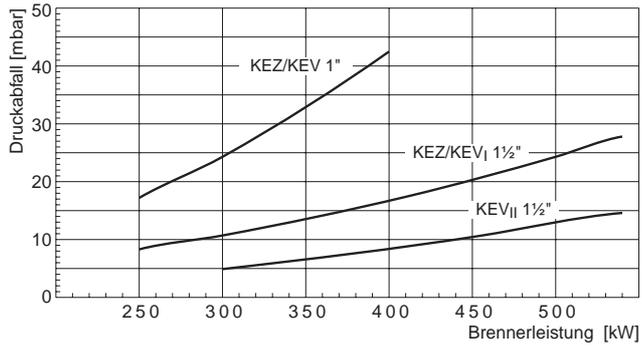


MG2 Erdgas LL

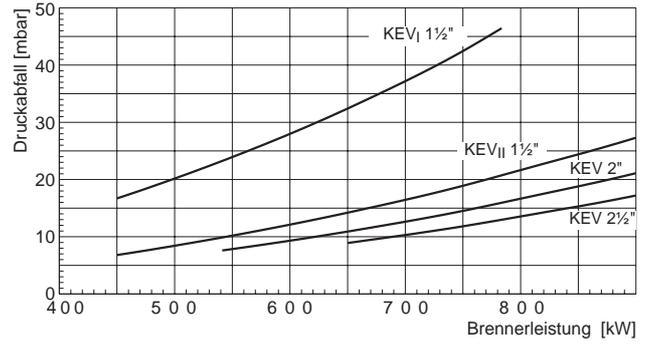


MG1 Erdgas E

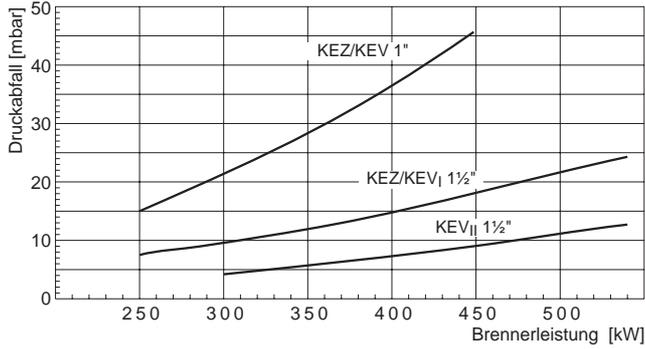


MG2 Erdgas E

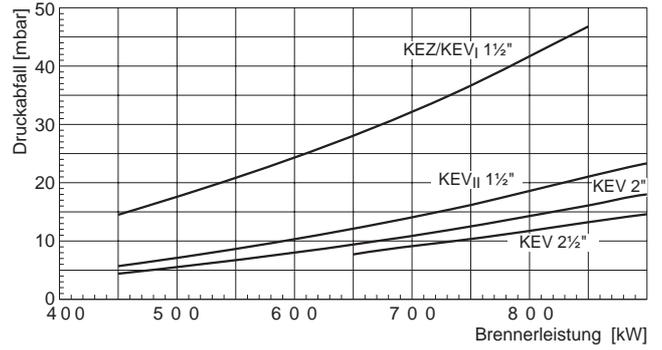


MG1 Propan

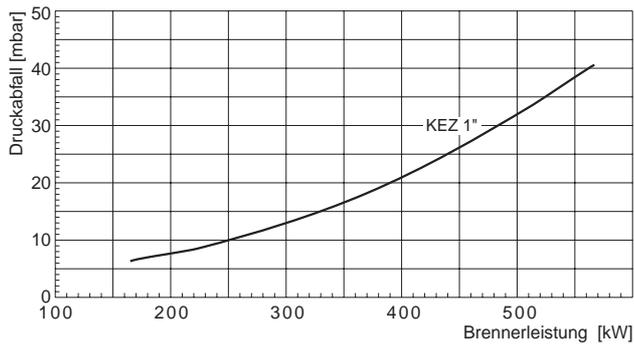

MG2 Propan

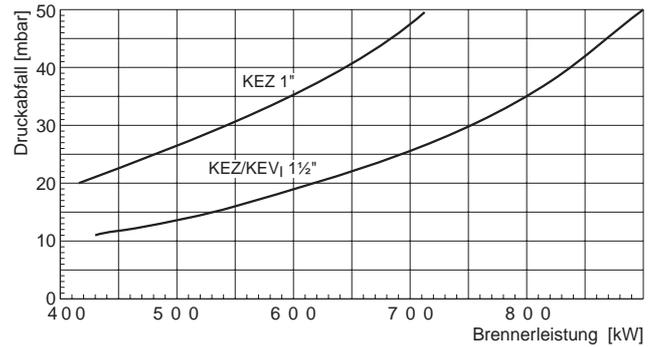

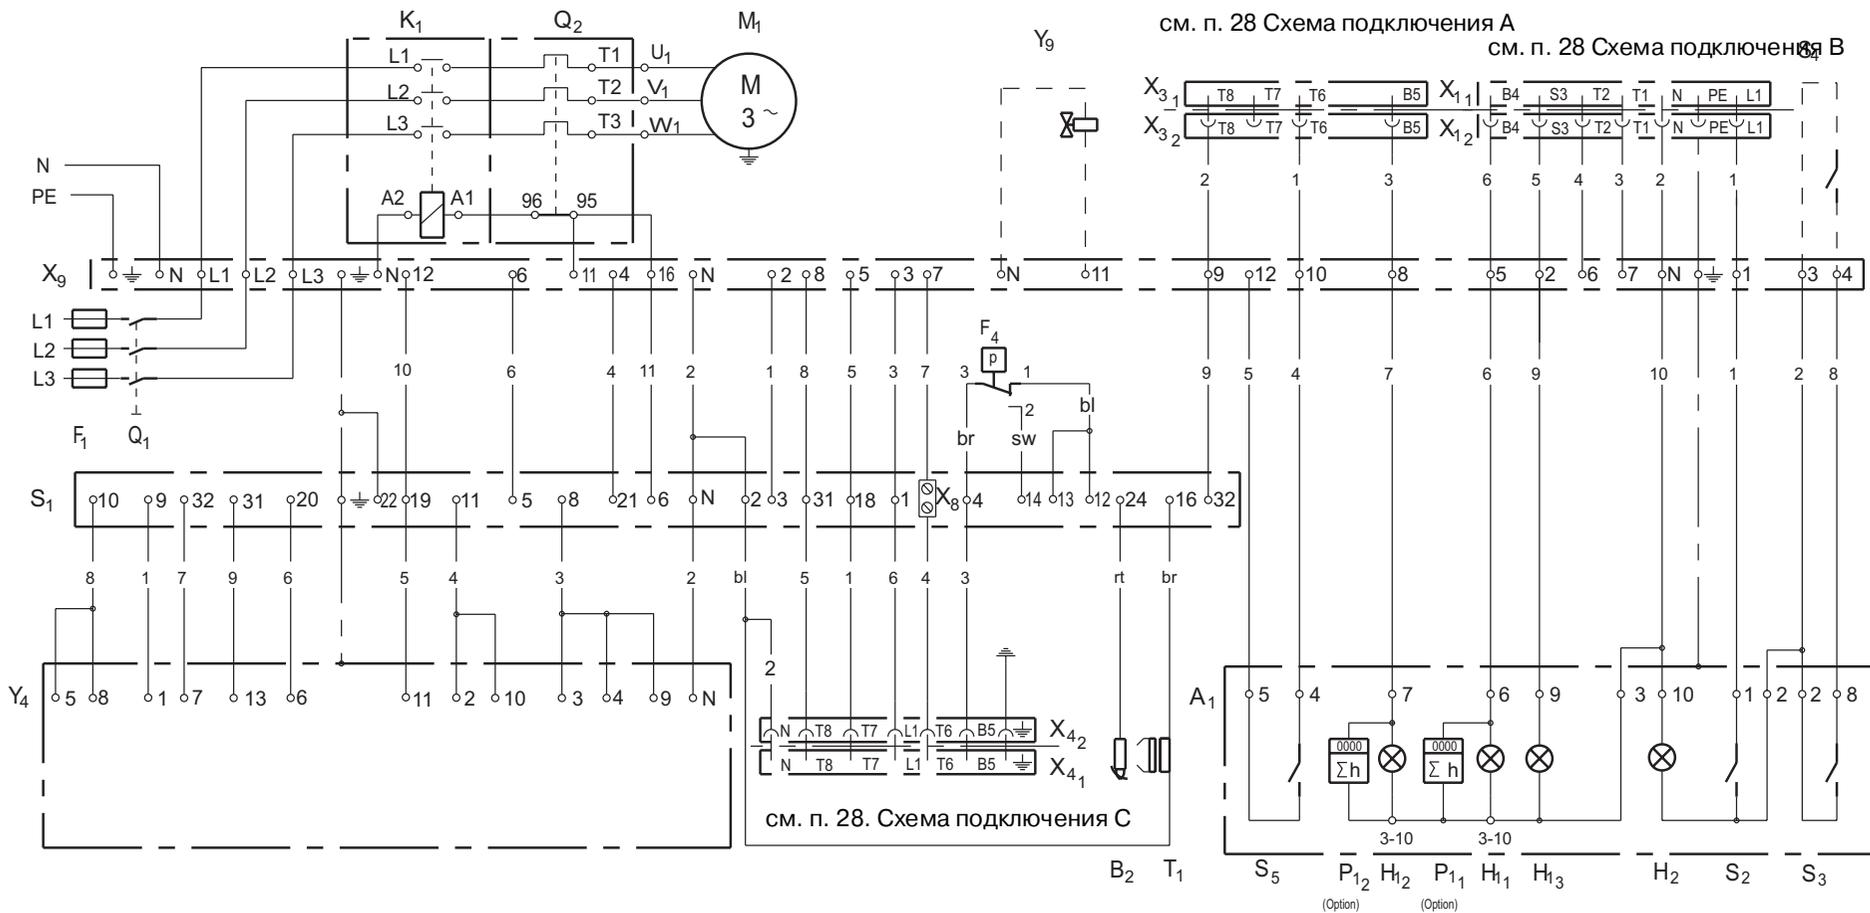


A₁ Панель управления
 B₂ Контроль ионизации
 F₁ Предохранители 10АТ внешн.
 F₄ Реле контроля давления воздуха
 H₁₁ Лампа работы 1-й ступени
 H₁₂ Лампа работы 2-й ступени
 H₁₃ Лампа аварийной сигнализации
 H₂ Лампа работы
 K₁ Контактор электродвигателя
 M₁ Двигатель горелки


P₁₁ Счетчик часов работы 1-й ступени (опция)
 P₁₂ Счетчик часов работы 2-й ступени (опция)
 Q₁ Главный выключатель токоподводящей линии электродвигателя внешн.
 Q₂ Выключатель защиты электродвигателя
 S₁ Блок управления L&G LFL 1.322
 S₂ Выключатель "Вкл" - "Выкл"
 S₃ Выключатель защиты от помех
 S₄ Дистанционный деблокатор (опция)
 S₅ Переключатель 1-я - 2-я ступень

T₁ Запальный трансформатор
 X₁₁, X₃₁ Штекерная часть автоматки котла
 X₁₂, X₃₂, X₄₂ Розеточная часть горелки
 X₄₁ Штекерная часть газовой линии
 X₈ Однополюсная клеммная колодка
 X₉ Клеммная колодка Y₄ Серопривод L&G SQN 30.111
 Y₉ Внешний газовый электромагнитный клапан (возможность подключения)

28. Схема подключения штекеров MG1-Z-L-N(F), MG2-Z-L-N(F) MG1-Z-L-N-350

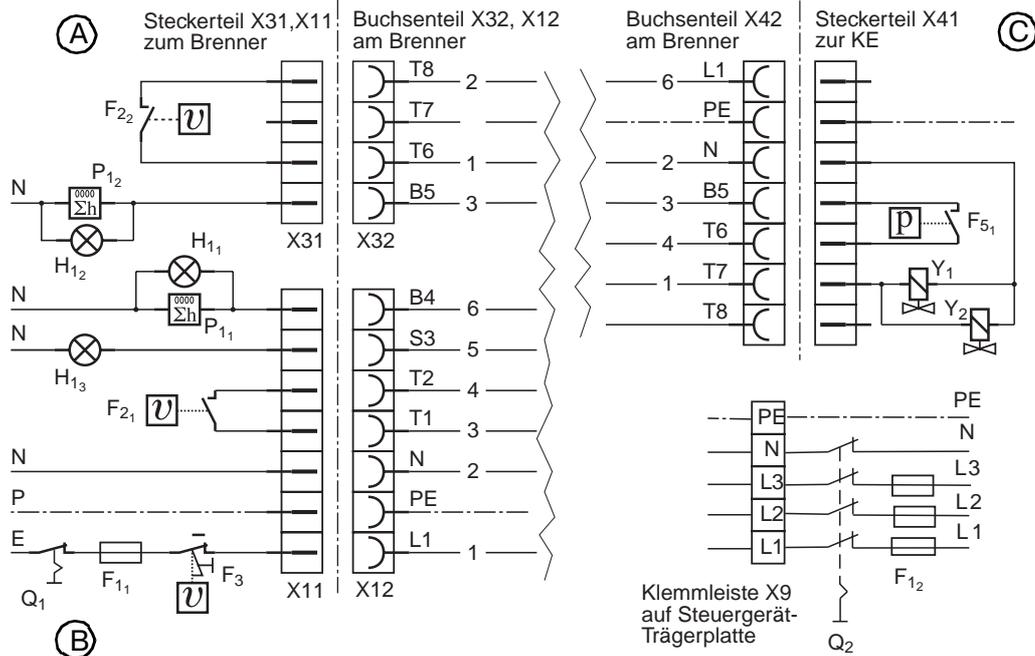


29. Схема подключения штекеров MG1/2-M-L-N

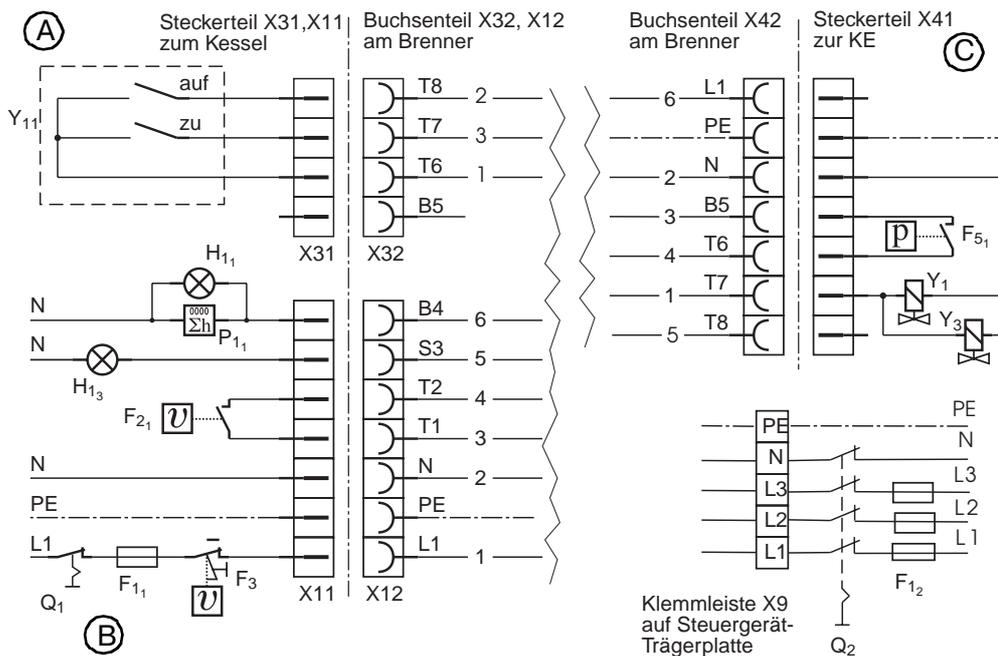

F₁₁ Предохранитель макс. 10А
F₁₂ Предохранитель 10АТ
F₂₁ Регулирующий термостат
F₂₂ Регулирующий термостат 2-я ступень
F₃ Предохранительный термостат
F₅₁ Реле контроля давления газа
Q₁, Q₂ Главный выключатель отопления
H₁₁ Лампа работы
H₁₂ Лампа работы 2-й ступени
H₁₃ Лампа аварийной сигнализации внешн.

L₁ Фаза 1
L₂ Фаза 2
L₃ Фаза 3
N Нулевой провод
PE Защитный провод
P₁₁ Счетчик часов работы 1-й ступени
P₁₂ Счетчик часов работы 2-й ступени
Y₁ Электромагнитный клапан 1-й ступени
Y₃ Предохранительный электромагнитный клапан
Y₁₁ внешн. Регулятор (напр. RWF 32)


30. Детальный чертеж MG 1/2

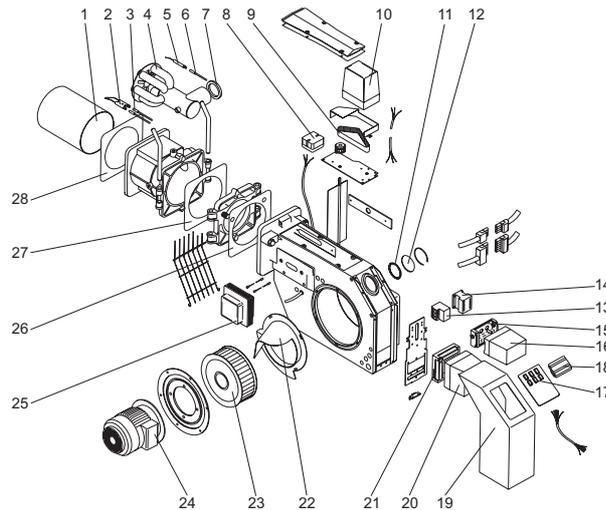

31. Список комплектующих частей



Поз.	Наименование	MG1-350	MG1	MG2
1	Горелочная труба	46-10-11906	46-10-11906	46-10-11907
1	Горелочная труба, удлиненная на 100 мм	46-10-12031	46-10-12031	46-10-12033
2	Двойные электроды	36-50-10127	36-50-10127	36-10-10127
3	Кабель зажигания	47-50-11806	47-50-11806	47-50-11805
3	Кабель зажигания, удлиненный на 100 мм	47-10-11805	47-10-11805	47-50-12057
4	Газовое сопло - N , компл.	36-30-12052	36-30-11932	36-30-11932
4	Газовое сопло - N , удлиненное на 100 мм, компл.	36-30-12148	36-30-12059	36-30-11934
4	Газовое сопло - F , компл.	-	36-30-12035	36-30-11931
4	Газовое сопло - F , удлиненное на 100 мм, компл.	-	36-30-12078	36-30-12696
4	Вставка газового сопла - N	-	-	36-10-20164
4	Вставка газового сопла - F	-	-	36-10-20166
5	Ионизационный стержень	57-10-20137	57-10-20137	57-10-20137
6	Кабель для ионизационного котроля, компл.	56-30-12210	56-30-12210	56-30-12210
7	Уплотнение для газового сопла	46-50-11465	46-50-11465	46-50-11897
8	Дифференциальное реле давления	44-10-20793	44-10-20793	44-10-20793
9	Зубчатый ремень	46-50-21028	46-50-21028	46-50-21028
10	Серопривод SQN	36-10-20501	36-10-11535	36-10-11535
11	Уплотнение для смотрового стекла	46-50-10330	46-50-10330	46-50-10330
12	Смотровое стекло	36-50-11544	36-50-11544	36-50-11544
13	Реле защиты электродвигателя	37-10-10959	37-10-10959	37-10-10960
13	Реле защиты электродвигателя (исполнение для переменного тока)	46-10-10712	46-10-10712	-
14	Малый контактор	37-10-11093	37-10-11093	37-10-11093
15	Нижняя часть блока управления MMI	34-20-10153	-	-
16	Блок управления MMI 810	37-10-10811	-	-
17	Панель управления для кожуха	46-30-21084	46-30-21084	46-30-21084
18	Счетчик часов работы	56-10-50416	56-10-50416	56-10-50416
19	Кожух	46-10-11470	46-10-11470	46-10-11470
20	Блок управления LFL 1.322	-	36-10-11776	36-10-11776
21	Нижняя часть блока управления LFL	-	36-10-11777	36-10-11777
22	Впускной диффузор	46-20-11914	46-10-11914	36-10-11541
23	Колесо вентилятора	36-10-11377	36-10-11935	36-10-11540
24	Электродвигатель	36-10-11959	36-10-11959	36-10-11538
24	Электродвигатель (исполнение для переменного тока)	36-10-10175	36-10-10175	-
25	Запальный трансформатор	47-30-12932	47-30-12932	47-30-12932
26	Уплотнение между фланцем и корпусом	36-50-11761	36-50-11761	36-50-11548
27	Уплотнение для газовой обоймы	46-50-11903	46-50-11903	46-50-12161
28	Уплотнение газовая обойма - котел	46-50-10305	46-50-10305	46-50-11901

32. Рабочие зоны


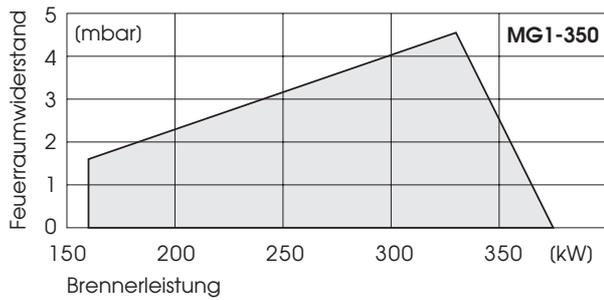


Проверенные TьV рабочие зоны согласно DIN EN 676.

Рабочие зоны действительны для высоты прим. 200 м над уровнем моря и окружающей температуры 20°C.

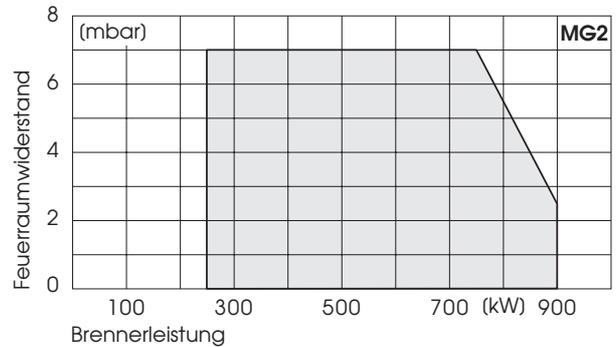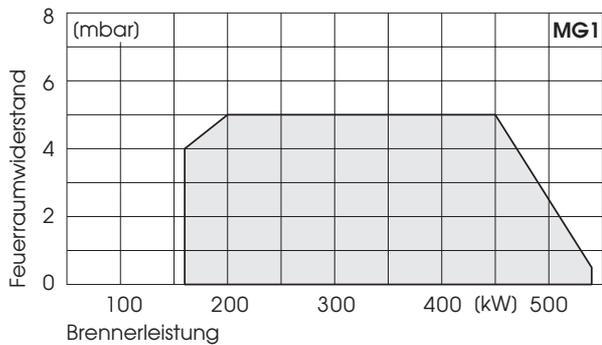

33. Конструктивные размеры

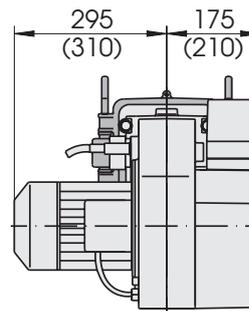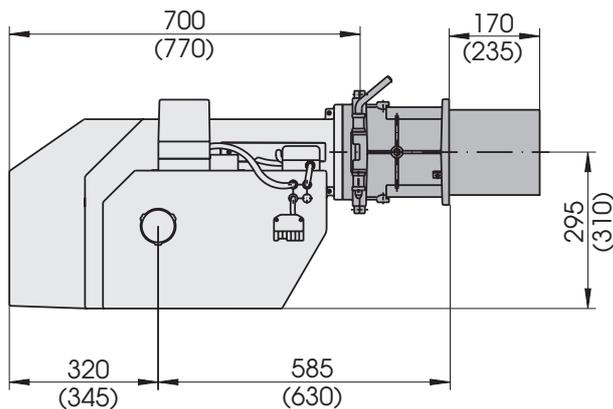

Все размеры в мм.
Размеры в скобках для MG2.

34. Свидетельство о соответствии

Мы заявляем, что газовые дутьевые горелки Giersch MG1 и MG2 соответствуют основным требованиям следующих направлений:

- "Низкое напряжение" - согласно 73/23/EWG совместно с DIN VDE 0700 часть 1 / издание. 04.88 и DIN VDE 0722/изд. 04.83
- "Электромагнитная устойчивость" - согласно направлению 89/336/EWG совместно с EN 55014 / Ausg. 04.93 и EN 50082-1/изд. 01.92
- „Газовые приборы“ - согласно предписаниям 90/396/EWG совместно с EN676 /Вып. 12.96 и DIN EN 437 /Вып. 03.94
- „КПД“ - соответственно предписанию 92/42/EWG вместе с EN 676/изд. 12.96
- „Машины“ - согласно предписанию 89/392/EWG

GIERSCH

GIERSCH GmbH • Завод по производству жидкотопливных и газовых горелок

Postfach 3063 • D-58662 Hemer • Telefon 02372/965-0 • Telefax 02372/61240
E-Mail: kontakt@giersch.de • Internet: <http://www.giersch.de>