

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПЕЧИ ENTRY

ОДНОКАМЕРНЫЕ ПЕЧИ 4 – 6 – 6L – 9

ДВУХКАМЕРНЫЕ ПЕЧИ 8 – 12 – 12L – 18



Печать Продавца для
Гарантии



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Соответствует Директиве о Низком Напряжении **2006/95 CE**, Директиве **2004/108 CE** (Электромагнитная совместимость), Директиве **2006/42 CE** (Оборудование), дополненным маркировкой CE.

Соответствует Регламенту (CE) № **1935/2004** Европейского Парламента и Совета от **27 октября 2004 г.** в отношении материалов и предметов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Тип оборудования/Машина **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ**

Торговый знак

Модель

**ENTRY 4 - ENTRY 6 - ENTRY 6L ENTRY 8 -
ENTRY 9 - ENTRY 12 - ENTRY 12L - ENTRY 18**

Изготовитель

PIZZA GROUP SRL

Адрес

Телефон

Телефакс

Были применены следующие правовые нормы или технические требования (обозначения), соответствующие правилам техники безопасности, действующим в ЕЭС :

Нормативы или другие нормативные
документы

Протокол испытания - Технические
спецификации

EN 60335-1 EN 60335-2-64

IMQ PRIMA CONTROL 58 CEEL 99

EN 55014

FLAM GAS

Дополнительная информация:

Являясь изготовителем и/или уполномоченным представителем компании в ЕЭС, под собственной ответственностью заявляю, что оборудование соответствует основным требованиям, предусмотренным в вышеперечисленных директивах.

San Vito al Tagliamento PN

Беллотто Карло

01.03.2002

Президент

Наше оборудование было изготовлено и испытано в соответствии с правилами техники безопасности, указанными в соответствующих европейских директивах.

Это руководство адресовано всем тем, кто занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования, в целях наилучшего использования его эксплуатационных характеристик.

В случае сомнений в отношении содержания и для любых пояснений связаться с изготовителем или авторизованной службой технического обслуживания, указывая номер параграфа рассматриваемого вопроса.

Важно, чтобы настоящее руководство хранилось надлежащим образом и сопровождало оборудование при всех его возможных перемещениях, включая смену собственника, для того, чтобы в случае необходимости можно было ознакомиться с руководством, получив всю информацию, необходимую для работы в условиях безопасности.

Кроме того, в соответствии с законом, сохраняется право собственности на настоящий документ, с запретом для посторонних лиц на внесение изменений, перевод без разрешения изготовителя.

Техническая информация, графические изображения и технические спецификации, представленные в данном руководстве, не должны передаваться посторонним лицам.

Изготовитель не принимает на себя обязательство уведомлять о возможных последующих изменениях продукции.

© Авторское право 2012

УКАЗАТЕЛЬ

1 ВВЕДЕНИЕ

- 1.1 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- 1.2 НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- 1.3 ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
- 1.4 ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА
- 1.5 ОБНОВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА
- 1.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- 1.7 ОСНОВНЫЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ НОРМАТИВЫ И ДИРЕКТИВЫ
- 1.8 ЗАКОННАЯ ГАРАНТИЯ
- 1.9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
- 1.10 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 1.11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 1.12 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- 1.13 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА
- 1.14 ПЕРЕДАЧА ПЕЧИ

2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА
- 2.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 2.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИКА-ЭКСПЛУАТАЦИОННИКА

3 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

4 ПОДГОТОВКА МЕСТА МОНТАЖА

- 4.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
- 4.2 МЕСТО МОНТАЖА ПЕЧИ

5 МОНТАЖ

- 5.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕЧИ
- 5.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМАМ

5.2.1 Электрическое соединение

5.2.1.1 Заземление

6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

6.1 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

6.2 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ

6.3 ФАЗА ЗАПУСКА

6.4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

6.5 ЗАМЕЧАНИЯ И СОВЕТЫ МАСТЕРА ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЦЦЫ

6.6 РАБОЧАЯ ФАЗА

6.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАПАНА ДЫМОХОДА

6.8 ФАЗА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

7 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

7.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

7.2 ОЧЕРЕДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

7.2.1 Очистка огнеупорной поверхности жарочной камеры

7.2.2 Внешняя очистка печи

8 АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

9 ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕМОНТАЖА И УТИЛИЗАЦИИ

10 РАЗВЕРНУТЫЙ ЧЕРТЕЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Уважаемый клиент,
прежде всего, хотим поблагодарить Вас за оказанное нам предпочтение, приобретая нашу продукцию, и поздравляем Вас со сделанным выбором.

Для наилучшего использования Вашей новой печи, рекомендуется тщательно выполнять инструкции, приведённые в настоящем руководстве.

1 ВВЕДЕНИЕ

Изготовитель сохраняет за собой право изменять спецификации, а также технические и/или функциональные характеристики оборудования в любой момент без предварительного предупреждения.

1.1 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем руководстве информация значительной важности обозначена следующими условными обозначениями:



УКАЗАНИЕ: Указания относительно правильного использования оборудования и ответственности соответствующих лиц.



ВНИМАНИЕ: Указания, выражающие замечания особой важности.



ОПАСНОСТЬ: Приводится важное замечание в отношении поведения в целях предотвращения травм или повреждения материалов

1.2 НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Печи, описываемые в данном руководстве, были разработаны только для удовлетворения требований приготовления пиццы и подобных продуктов.

Назначение использования, приведённое выше, а также предусмотренные конфигурации печи являются единственными допустимыми Изготовителем: **не использовать оборудование в нарушение предоставленных указаний.**



Указанное назначение использования действительно только для оборудования, находящегося в условиях полной структурной, механической и проектной эффективности.

1.3 ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

Цель:

Целью настоящего руководства является предоставление пользователю возможности применения мер предосторожности и обеспечения всех людских и материальных ресурсов, необходимых для правильного, надёжного и длительного использования.

Содержание:

Данное руководство содержит всю необходимую информацию для установки, использования и техобслуживания оборудования.

Тщательное соблюдение приведённых в нём указаний гарантирует высокий уровень безопасности и производительности.

1.4 ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Хранение и справка:

Руководство подлежит тщательному хранению и должно быть всегда доступным для справок, как для пользователя, так и для персонала, занимающегося монтажом и техобслуживанием.

Руководство по эксплуатации и техобслуживанию является составной частью печи.

Порча или утрата:

В случае необходимости, запросить дополнительную копию на заводе-изготовителе или у продавца.

Передача печи:

В случае передачи печи пользователь обязан передать новому покупателю также и настоящее руководство.

1.5 ОБНОВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Настоящее руководство отражает наилучшее состояние оборудования в момент его выпуска на рынок.

Оборудование, уже присутствующее на рынке, с соответствующей технической документацией, не признается заводом-изготовителем недостаточным или несоответствующим вследствие возможных

изменений, модификаций или применения новых технологий на оборудовании нового поколения.

1.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Информация:

В случае обмена информацией с Изготовителем или Продавцом оборудования, приводите серийный номер, а также идентификационные данные, указанные на специальной табличке.

Ответственность:

При передаче данного руководства Изготовитель освобождается от ответственности, как гражданской, так и уголовной, в отношении несчастных случаев, вызванных частичным или полным несоблюдением содержащихся в нём технических указаний.

Также Изготовитель освобождается от ответственности, связанной с несоответствующим или неправильным использованием оборудования пользователем, неавторизованными изменениями и/или ремонтными работами, использованием нефирменных запасных частей, или несоответствующих для данной модели оборудования.

Внеочередное техобслуживание:

Операции внеочередного техобслуживания должны осуществляться квалифицированным и обученным персоналом в отношении проведения работ на модели оборудования, соответствующей настоящему руководству.

Ответственность за монтажные работы:



Изготовитель не несёт ответственность за монтажные работы оборудования. Ответственность за них несёт монтажник, который также отвечает за выполнение контролей, соответствующих проверке правильности предложенных решений монтажа. Кроме того, должны соблюдаться все правила техники безопасности, предусмотренные законодательством, действующим в стране монтажа.

Использование:

Использование оборудования обуславливается, кроме положений, содержащихся в данном руководстве, также соблюдением всех правил техники безопасности, предусмотренных действующим законодательством страны монтажа.

1.7 ОСНОВНЫЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ НОРМАТИВЫ И ДИРЕКТИВЫ

- Директива 2006/95/CE “В отношении сближения законодательств стран-членов, соответствующих электрооборудованию, предназначенному для работы при определённых пределах напряжения”.
- Директива 2004/108/CE “В отношении сближения законодательств стран-членов, соответствующих электромагнитной совместимости,отменяющая Директиву 89/336/CEE”.
- Директива 89/391/CEE “В отношении принятия мер, нацеленных на улучшение условий безопасности и охраны труда работников”.
- Директива 2006/42/CE “В отношении оборудования и изменяющая Директиву 95/16/CE”.
- Директива 85/374/CEE и Директива 1999/34/CE “В отношении сближения законодательных, регламентных и административных положений стран-членов в отношении ответственности за ущерб в связи с дефектной продукцией”.
- Директива 2002/95/CE “В отношении ограничения использования определённых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании”.
- Директива 2002/96/CE и 2003/108/CE “В отношении отходов электрического и электронного оборудования (RAEE) и последующие изменения.”

1.8 ЗАКОННАЯ ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии соответствует нормативам сообщества и действует с даты счёта-фактуры, выданного при покупке.

В течение данного периода будут заменены или безвозмездно отремонтированы, только **на условиях франко-завод**, компоненты, которые по установленным и очевидным причинам обладают заводскими дефектами, за исключением электрических и изнашиваемых компонентов.

В гарантию не входят транспортные расходы и стоимость рабочей силы.

Пользователь для возможности использования законной гарантии, согласно директивы 1999/44/СЕ, должен тщательно соблюдать положения, указанные в настоящем руководстве, в частности:

- всегда работать в пределах использования оборудования;
- всегда выполнять тщательное и постоянное техобслуживание;
- допускать к использованию печи лиц с проверенными качествами, характеристиками и подготовленных соответствующим образом в данных целях.

Несоблюдение положений, содержащихся в данном руководстве, приводит к незамедлительной утрате гарантии.

1.9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

! Изготовитель освобождается от гражданской, уголовной, прямой или косвенной ответственности, обусловленной следующими положениями:

- монтаж, не соответствующий нормативам, действующим в стране, а также директивам техники безопасности;
- несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве;
- монтаж неквалифицированным и неподготовленным персоналом;
- использование, не соответствующее директивам техники безопасности;
- изменения и ремонтные работы, выполненные на оборудовании без соответствующего разрешения Изготовителя;

- использование нефирменных запасных частей, или не предназначенных для данной модели печи;
- недостаточность техобслуживания;
- чрезвычайные обстоятельства.

1.10 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователем оборудования должен быть взрослый и ответственный человек, обладающий техническими знаниями, необходимыми для проведения очередного техобслуживания механических и электрических компонентов печи.

Дети, а также неуполномоченный персонал должны находиться вдали от работающей печи.

1.11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изготовитель может разрешить любую проблему, касающуюся использования и техобслуживания, в течение всего цикла службы печи.

Центральный офис находится в Вашем распоряжении для указания Вам ближайшего авторизованного центра техобслуживания.

1.12 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Использовать только фирменные запасные части.

Не дожидаться изнашивания компонентов в связи с их использованием, перед проведением замены.

Замена изношенного компонента до его поломки способствует предотвращению несчастных случаев, вызванных неожиданной поломкой компонентов, что может привести к серьёзным травмам людей и повреждению имущества.



Выполнять периодические контроли техобслуживания согласно указаний главы “ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА”.

1.13 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА

На паспортной табличке, позиционированной на печи, приведены все характерные данные, включая данные Изготовителя, **паспортный номер** и маркировку СЕ.

1.14 ПЕРЕДАЧА ПЕЧИ

Печь поставляется в специальной закрытой картонной упаковке, закрепленной металлической лентой к деревянной платформе, перемещение которой предусматривается посредством погрузчиков и/или других средств.

Внутри упаковки, помимо печи, находятся инструкции по эксплуатации, монтажу и техобслуживанию, а также декларация соответствия согласно директиве о машинном оборудовании.

2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА



Проверить, что подготовительные работы для монтажа печи соответствуют местным, национальным и европейским регламентам.

- Соблюдать предписания, указанные в настоящем руководстве.
- Не осуществлять подвесные электрические соединения с временными или неизолированными проводами.
- Проверить, что заземление электрической системы является эффективным.
- Всегда использовать средства индивидуальной защиты, а также другие защитные средства, предусмотренные законом.

2.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Место установки печи должно обладать следующими характеристиками:

- должно быть сухим;
- должно находиться на надлежащем расстоянии от источников воды и тепла;
- соответствующая вентиляция и освещение должны отвечать правилам гигиены и техники безопасности, предусмотренным действующим законодательством;
- пол должен быть ровным и плотным, чтобы способствовать тщательной очистке;
- непосредственно вблизи печи не должны находиться какие-либо препятствия, которые могут оказать влияние на ее нормальную вентиляцию.

Кроме того, пользователь должен:

- соблюдать осторожность, чтобы дети не приближались к работающей печи;
- соблюдать предписания, указанные в настоящем руководстве;
- не снимать или нарушать защитные устройства печи;
- всегда соблюдать максимальную осторожность, то есть следить за собственной работой и не использовать печь в случае рассеянности;
- выполнять все операции с максимальной уверенностью и спокойствием;
- соблюдать инструкции и предупреждения, указанные на табличках, позиционированных на печи.

Таблички являются предохранительными устройствами, поэтому должны быть всегда разборчивыми. Если они являются поврежденными и неразборчивыми, необходимо произвести замену, запрашивая фирменную запасную часть на заводе-изготовителе.

- Каждый раз по окончании использования печи, перед проведением операций по очистке, техническому обслуживанию отключать электропитание.

2.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИКА-ЭКСПЛУАТАЦИОННИКА



Соблюдать предписания, указанные в настоящем руководстве.

- Всегда использовать средства индивидуальной защиты и другие защитные средства.
- Перед началом проведения какой-либо операции техобслуживания, убедиться, что печь, в случае её использования, охлаждена.
- Если даже одно из защитных устройств не отрегулировано или не функционирует, печь должна считаться неработающей.
- Отключить электропитание перед проведением работ на электрических, электронных компонентах и на соединителях.

3 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Печь поставляется полностью укомплектованной, в специальной закрытой упаковке и прикреплённой посредством металлических лент к деревянной платформе (поддону).

Печь должна быть выгружена с транспортного средства путём её подъёма с помощью специального оборудования.

Для транспортировки печи до места её установки использовать тележку на колёсах соответствующей грузоподъёмности.

При подъёме не допускать рывков или резких движений.

Убедиться, что подъёмные средства обладают грузоподъёмностью, превышающей вес поднимаемого груза.

Оператор подъёмных средств несёт полную ответственность за подъём грузов.

Оставить свободное пространство, по меньшей мере, 20 см между печью и стенами помещения и/или другим оборудованием для облегчения операций по эксплуатации, очистке и техобслуживанию печи.

ОПАСНОСТЬ



Соблюдать осторожность, чтобы дети не играли с компонентами упаковки (напр. пленка и пенопласт). Опасность удушения!

4 ПОДГОТОВКА МЕСТА МОНТАЖА

4.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Ответственность за работы, выполняемые в месте расположения печи, остаётся за пользователем; ему поручается также проведение проверок, соответствующих предложенным решениям монтажа.

Пользователь должен соблюдать все местные, национальные и европейские правила техники безопасности.

Устройство должно устанавливаться на пол с соответствующей несущей способностью.

Инструкции по монтажу и демонтажу печи предназначены только для специализированных техников.

Рекомендуется, чтобы пользователи обращались к нашей службе технического обслуживания для запроса квалифицированных техников.

В случае вмешательства других техников, рекомендуется убедиться в их компетентности.

Монтажник перед началом фаз монтажа или демонтажа печи, должен придерживаться правил техники безопасности, предусмотренных законом, в частности:

- А) не действовать при неблагоприятных условиях;
- В) должен работать в отличном психофизическом состоянии и должен проверять, что все предохранительные индивидуальные и защитные устройства являются целостными и полностью функционирующими;
- С) должен надевать защитные перчатки;


- D) должен надевать защитную обувь;
- E) должен использовать инструменты, оснащенные электрической изоляцией;
- F) должен убедиться, что зона, задействованная при фазах монтажа и демонтажа, свободна от препятствий.

4.2 МЕСТО МОНТАЖА ПЕЧИ

На приведённом далее рисунке указаны минимальные расстояния, которые должны соблюдаться при позиционировании для облегчения операций по эксплуатации, очистке и техобслуживанию печи, а также соответствующей вентиляции.



Оставить свободное пространство, по меньшей мере, 20 см между печью и стенками помещения и/или другим оборудованием.

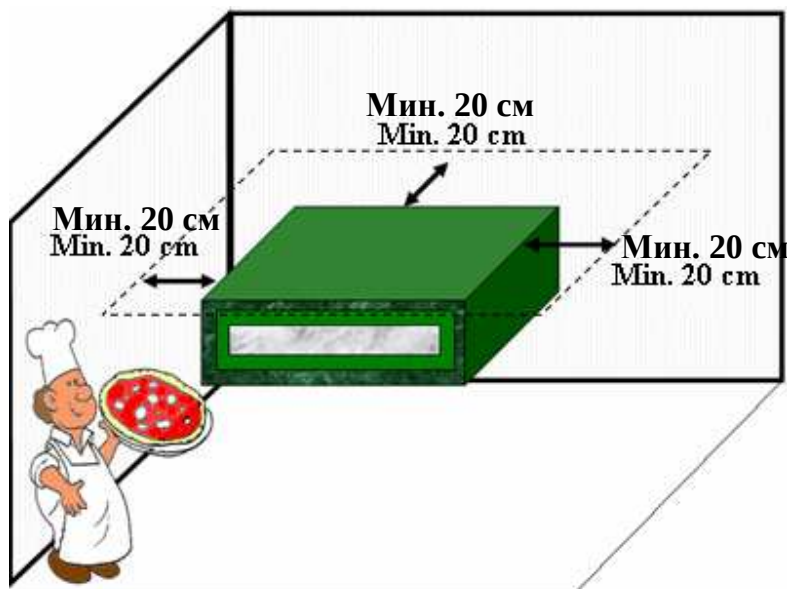


5 МОНТАЖ

Монтаж должен осуществляться квалифицированным персоналом, в соответствии с местными, национальными и европейскими положениями.

5.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕЧИ

Убедиться, что опорная поверхность печи обладает соответствующей несущей способностью и является ровной.

После извлечения печи из специальной упаковки, позиционировать ее в предусмотренное место с учетом минимального расстояния (см. параграф 4.2). Удалить возможную защиту из пенопласта и **снять защитную плёнку (F)**, не используя инструменты, которые могут привести к повреждению поверхности

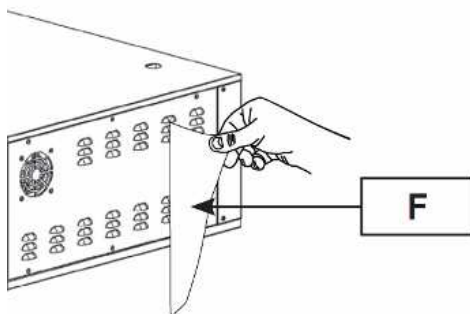


5.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМАМ

5.2.1 Электрическое соединение


Печь поставляется без токоподводящего кабеля. Подсоединение к электрической сети должно осуществляться посредством установки дифференциального термоманитного выключателя с соответствующими характеристиками, в котором минимальное расстояние размыкания между контактами составляет, по меньшей мере, 3 мм. Для подсоединения печи к электрической сети необходимо действовать следующим образом:

- поднять крышку клеммной колодки

- подсоединить к клеммной колодке проводники токоподводящего кабеля, который должен быть сертифицированного типа **H07-RNF**, посредством проводников соответствующего сечения согласно предписаний действующих нормативов.

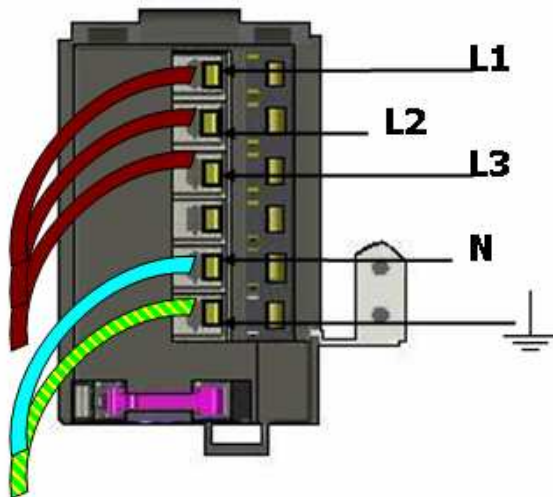

НОМЕР

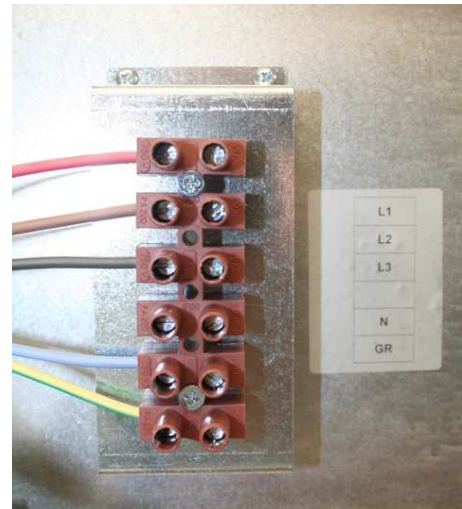

ДВА НОМЕРА

Розетка электрической сети должна быть легко доступна, чтобы не было необходимости дополнительно перемещения для подключения.

! Электрическое соединение должно быть легко доступным также и после монтажа печи.

Расстояние между печью и розеткой должно быть таким, чтобы не вызывать натяжение токоподводящего кабеля. Кроме того, сам кабель не должен находиться под основанием печи.

! Если токоподводящий кабель повреждён, он подлежит замене службой технического обслуживания или квалифицированным техником в целях предотвращения всех рисков.

5.2.1.1 Заземление



Обязательно, чтобы система была оснащена заземлением.


В соответствии с действующими нормативами обязательно подсоединить печь к эквипотенциальной системе, эффективность которой должна проверяться в соответствии с действующими нормативами. Соединение осуществляется на специальном зажиме, расположенном с боковой стороны черной клеммной колодки, посредством кабеля минимальным сечением 10мм^2 . Данный зажим обозначается следующим символом.



6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

6.1 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления печи состоит из следующих элементов:

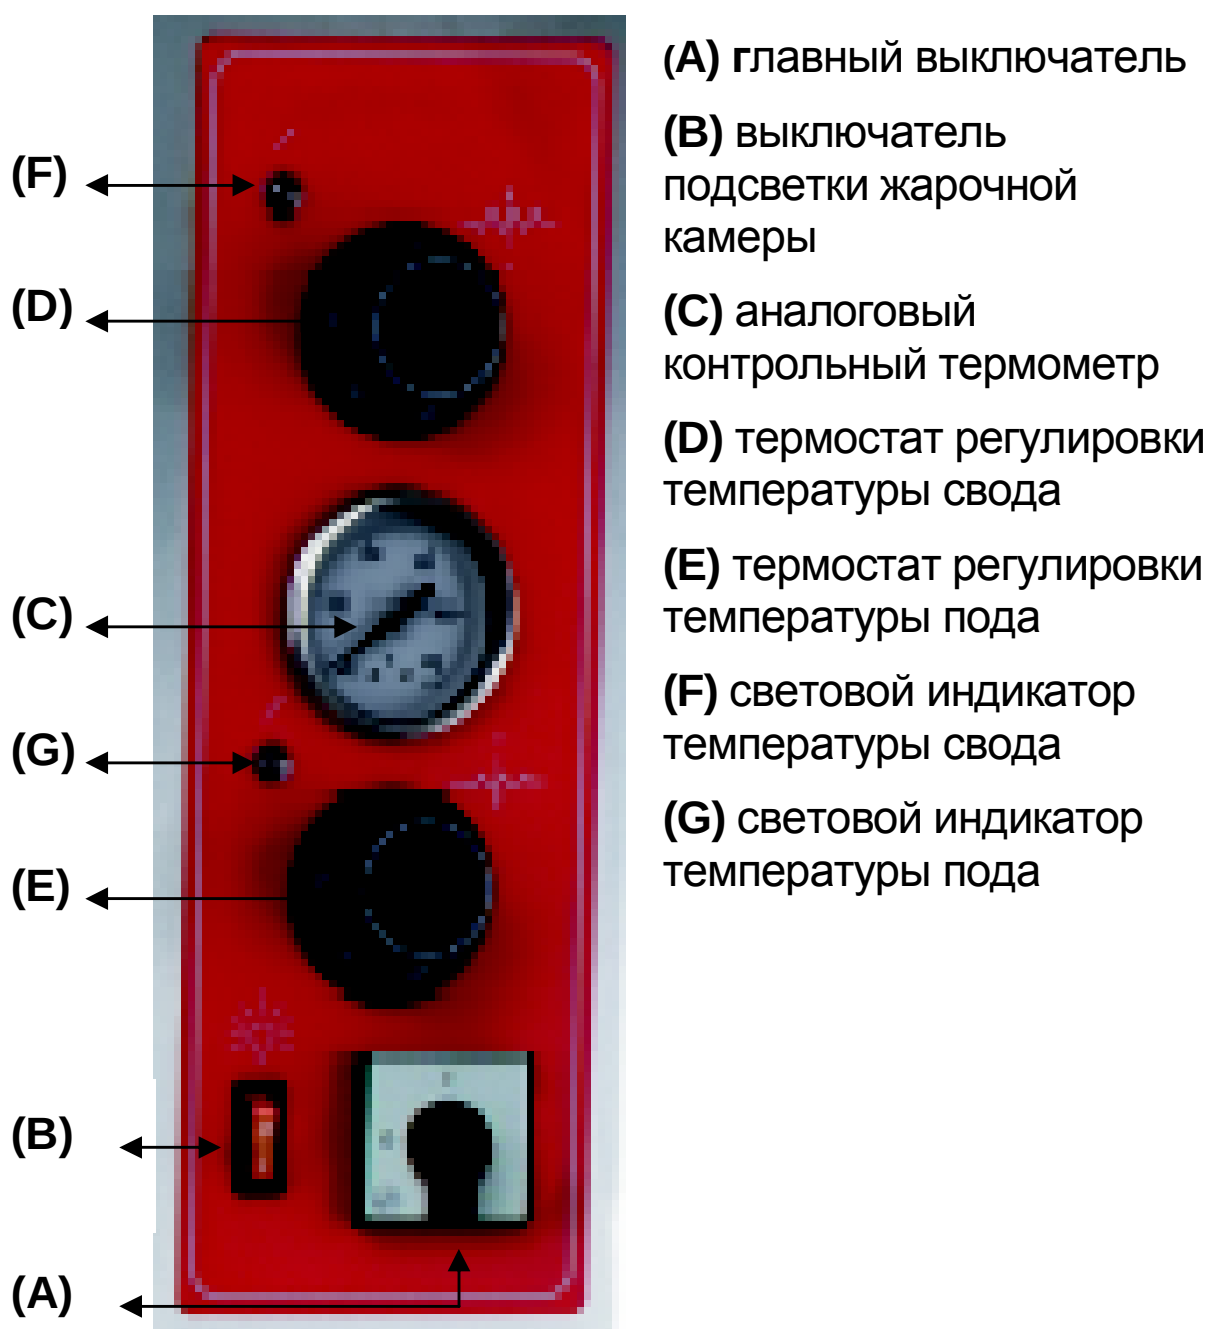

(A) главный выключатель

(B) выключатель
подсветки жарочной
камеры

(C) аналоговый
контрольный термометр

(D) термостат регулировки
температуры свода

(E) термостат регулировки
температуры пода

(F) световой индикатор
температуры свода

(G) световой индикатор
температуры пода

6.2 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ

При первом использовании печи рекомендуется нагреть ее в холостом режиме в целях устранения неприятных запахов, вызванных испарением огнеупоров и внутренних металлических частей.

Процедура:

- открыть до максимума клапан дымохода
- повернуть главный выключатель в положение “1” после проверки электрического питания печи
- оставить работающей печь (в холостом режиме), по меньшей мере, на протяжении 8 часов при температуре 300° до первой выпечки

6.3 ФАЗА ЗАПУСКА

После подсоединения печи к электрической сети повернуть главный выключатель **(А)** в положение “1”. Повернуть ручки термостатов **(D)** и **(E)** до желаемой температуры. Таким образом, активируются нагревательные элементы свода и пода, и включаются соответствующие световые индикаторы.

6.4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для пищевых продуктов в общем нет возможности указывать точную температуру и время приготовления, в связи с различными характеристиками, которыми они обладают.

В частности, в отношении пиццы и подобных продуктов, время и температура приготовления зависят от формы и толщины теста, а также от количества и типологии добавленных компонентов.

В связи с этим всегда рекомендуется предварительно осуществлять некоторые пробные приготовления, (в особенности, при первом использовании данной модели печи), в целях наилучшего понимания характеристик и функционирования.



Выбор идеального времени и температуры является основополагающим фактором для соответствующего приготовления пиццы и зависит, главным образом, от опыта оператора.

6.5 ЗАМЕЧАНИЯ И СОВЕТЫ МАСТЕРА ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЦЦЫ

В данной главе предоставляются замечания и рекомендации, плод работы коллектива мастеров по приготовлению пиццы, которые сотрудничают на постоянной основе при разработке нашей продукции.

В целях достижения оптимального результата и хорошей пиццы, приготовление должно производиться при средней температуре 310 °C на протяжении 3 минут.

Для облегчения использования и управления печи, в целях достижения наилучшего результата, настоятельно рекомендуется действовать следующим образом:

- 1) печь должна быть включена (фаза нагрева), по меньшей мере, за час до ее использования, и на данном этапе должны быть установлены следующие температуры:
СВОД → 300°C
ПОД → 250°C
- 2) произвести первую выпечку, сохраняя данные установки
- 3) после приготовления первых пицц (первая выпечка), установить печь на следующие температуры:
СВОД → 320°C
ПОД → 300°C
произвести вторую и последующие выпечки, сохраняя данные установки
- 4) при завершении выпечки, или, в любом случае, в промежутке времени, когда печь должна оставаться при температуре без процесса приготовления, вновь отрегулировать печь согласно установок, указанных в параграфе 1

5) при необходимости возобновления процесса приготовления пиццы вновь выполнить ту же самую процедуру, начиная с параграфа 1



В целях достижения оптимального результата, необходимо, чтобы жарочная поверхность (огнеупор) оставалась свободной приблизительно на 20% . Данная рекомендация обеспечивает оптимальное удаление водяных паров, выделяемых пиццами в ходе процесса приготовления.

В случае несоблюдения данных рекомендаций и занятости всей жарочной поверхности (данное условие не является рекомендуемым), должен открываться до максимума клапан дымохода для способствования отвода водяного пара.



В целях достижения оптимального результата целесообразно всегда занимать зоны, отличающиеся от занятых в ходе предыдущей выпечки. Данная рекомендация способствует правильному высыханию огнеупорной поверхности, обеспечивая, таким образом, равномерность температуры на всей поверхности.

6.6 РАБОЧАЯ ФАЗА

На подключенной печи можно в любой момент изменять параметры температуры и визуально проверять приготовление пиццы посредством включения осветительной лампочки камеры **(В)**.

После достижения печью желаемой температуры (отображаемой на термометре), можно ввести пиццу/пиццы для приготовления, действуя следующим образом:

- Открыть дверцу печи при использовании специальных ручек
- Для освещения внутренней поверхности камеры перевести световой выключатель (В) в положение “1”
- Ввести вовнутрь печи пиццу/пиццы для приготовления при использовании инструментов, соответствующих данной функции.
- Вновь закрыть дверцу при использовании специальных ручек и проверить приготовление через смотровое стекло.
- При завершении процесса приготовления открыть дверцу посредством специальных ручек и извлечь пиццу/пиццы при использовании соответствующих инструментов.

-  В случае открытия дверцы при включенной печи важно находиться на соответствующем расстоянии в целях предупреждения воздействия потока тепла, выходящего из камеры
-  Использовать соответствующие инструменты для укладывания и перемещения пицц внутри жарочной камеры в целях предупреждения ожогов.
-  При открытии дверцы для выпечки пиццы/пицц не оставлять ее открытой на протяжении длительного времени в целях предупреждения рассеивания тепла и соответствующего снижения температуры камеры.
-  Избегать попадания масла и жира на днище в связи с тем, что при высокой температуре они могут возгораться

6.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАПАНА ДЫМОХОДА

Клапан дымохода обеспечивает регулировку обратного потока дымов и паров из жарочной камеры и поддержание в ней тепла. Рекомендуется поддерживать клапан полностью закрытым, когда печь находится в фазе нагрева, в целях достижения за минимально короткое время желаемой температуры . В ходе приготовления произвести регулировку клапана в зависимости от требований.

КЛАПАН
ДЫМОХОДА



6.8 ФАЗА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Для выключения печи перевести главный выключатель (А) в положение “0”.

7 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

7.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

! Перед осуществлением каких-либо операций техобслуживания принять следующие меры предосторожности:

- убедиться, что печь выключена и полностью охлаждена;
- убедиться, что печь не подключена к сети электропитания;
- убедиться, что питание не может быть случайно подключено. Отсоединить штепсельную вилку от розетки.
- использовать средства индивидуальной защиты, предусмотренные директивой 89/391/СЕЕ;
- использовать всегда соответствующие инструменты для проведения техобслуживания;
- при завершении техобслуживания или ремонтных работ, перед повторным приведением печи в действие, вновь установить все защиты и активировать все защитные устройства.

7.2 ОЧЕРЕДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Как любое оборудование, также и наши печи нуждаются в простой, но частой и тщательной очистке для возможности гарантии эффективной производительности и регулярного функционирования.

! Настоятельно рекомендуется ни в коем случае не использовать химические средства, не предназначенные для пищевых продуктов, абразивные или коррозионные средства. Категорически запрещается использовать водные струи, разные принадлежности, шероховатые или абразивные средства, такие как мочалки из металлической стружки, губки и т.д., которые могут

повредить поверхности и, в особенности, поставить под угрозу надёжность оборудования с точки зрения гигиены.

7.2.1 Очистка огнеупорной поверхности жарочной камеры

Очистка должна проводиться при завершении каждого использования оборудования, в соответствии с нормами гигиены и в целях обеспечения функциональности печи.

Перед выпечкой привести печь до температуры 350° С приблизительно на 60 минут (устанавливая на 350° как свод, так и под), в целях сжигания остатков процесса приготовления. После достижения соответствующей температуры выключить печь и подождать снижения температуры приблизительно до 100°С (оптимальная температура для очистки). Тогда отсоединить электрическое питание. Надеть соответствующие перчатки и одежду в целях защиты от ожогов, открыть дверцу и при помощи щетки из натурального волокна, оснащенной длинной ручкой, произвести первоначальное удаление остатков приготовления, присутствующих на огнеупорной поверхности, а затем удалить оставшиеся посредством использования соответствующего аспиратора. При завершении протереть огнеупорную поверхность влажной тряпкой.

7.2.2 Внешняя очистка печи

Очистка внешних поверхностей печи, внешних компонентов из нержавеющей стали, смотрового стекла и панели управления должна осуществляться при холодной печи с отключенным электрическим питанием.

Использовать губку или неабразивную мягкую тряпку, слегка смоченную водой или нейтральным некоррозийным чистящим средством. В любом случае, не использовать струи воды, которые могут проникнуть в электрические компоненты, нанося им серьезные повреждения и обуславливая потенциальную опасность для человека.

8 АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕИСПРАВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ		
Неисправность	Возможная причина	Решение
Печь не нагревается несмотря на то, что температура установлена соответствующим образом. Световые индикаторы нагревательных элементов выключены	Главный выключатель выключен (позиционирован на "0")	Повернуть главный выключатель в положение "1"
Печь не нагревается несмотря на то, что главный выключатель находится в положении 1, и температуры установлены соответствующим образом. Световые индикаторы нагревательных элементов выключены	Отсутствует электроэнергия в сети	Проверить главный контактор, розетку, вилку и токоподводящий кабель
Аналоговым термометром не выявляется повышение температуры несмотря на то, что нагревательные элементы функционируют соответствующим образом	Неисправность аналогового термометра	Произвести замену аналогового термометра
Внутренняя осветительная лампочка не включается	Лампочка перегорела	Произвести замену лампочки
Внутренняя осветительная лампочка не включается	Выключатель лампочки неисправен	Произвести замену выключателя лампочки
Внутренняя осветительная лампочка не включается	Отсутствие электрического питания на лампочке	Проверить электрическое соединение лампочки
Дверь закрыта, но выходит дым	Дроссельный клапан дымохода закрыт	Дополнительно открыть клапан и проверить его соответствующее функционирование.
Жарочная камера не нагревается соответствующим образом	Установленные температуры являются слишком низкими	Установить температуры соответствующим образом
Жарочная камера не нагревается соответствующим образом, несмотря на то, что установленные температуры являются соответствующими	Один или несколько нагревательных элементов являются неисправными	Произвести замену неисправных нагревательных элементов
Температура продолжает повышаться выше параметров, установленных посредством термостатов	Датчик термостата/ов или контакты термостата неисправны	Проверить и при необходимости произвести замену термостата/ов
Дверца не остается закрытой соответствующим образом	Ослабление пружины дверцы	Снять дверцу и произвести замену внутренней пружины

9 ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕМОНТАЖА И УТИЛИЗАЦИИ

Демонтаж и утилизация оборудования находятся под исключительной ответственностью владельца, который должен действовать в соответствии с законами, действующими в собственной стране, в отношении безопасности, охраны и защиты окружающей среды.

Демонтаж и утилизация могут поручаться также и другим лицам, если они являются компаниями, авторизованными для сбора и удаления таких материалов.

 **УКАЗАНИЕ:** *всегда придерживаться нормативов, действующих в стране монтажа оборудования, относительно утилизации материалов, а также заявления об утилизации.*

 **ВНИМАНИЕ:** *Все операции демонтажа в целях утилизации должны осуществляться при остановленном оборудовании, с отключенным электропитанием.*

- *снять всё электрооборудование;*
- *отделить аккумуляторы, имеющиеся в электронных схемах;*
- *сдать структуру оборудования в металлолом через специализированные компании;*

 **ВНИМАНИЕ:** *Выброс оборудования в доступные зоны представляет серьёзную опасность для людей и животных.*

Ответственность за возможный ущерб людям и животным всегда несет владелец.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ





"Оборудование входит в сферу применения европейской директивы 2002/96/СЕ, предписывающей недопущение утилизации данной продукции вместе с обычными домашними отходами. В целях предупреждения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека, необходимо разделять данную продукцию от других отходов таким образом, чтобы обеспечить ее утилизацию безопасным образом с точки зрения охраны окружающей среды.


Для получения дополнительной информации относительно сборочных центров, свяжитесь с соответствующим отделом муниципалитета или дилером, у которого было приобретено оборудование."


10 РАЗВЕРНУТЫЙ ЧЕРТЕЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

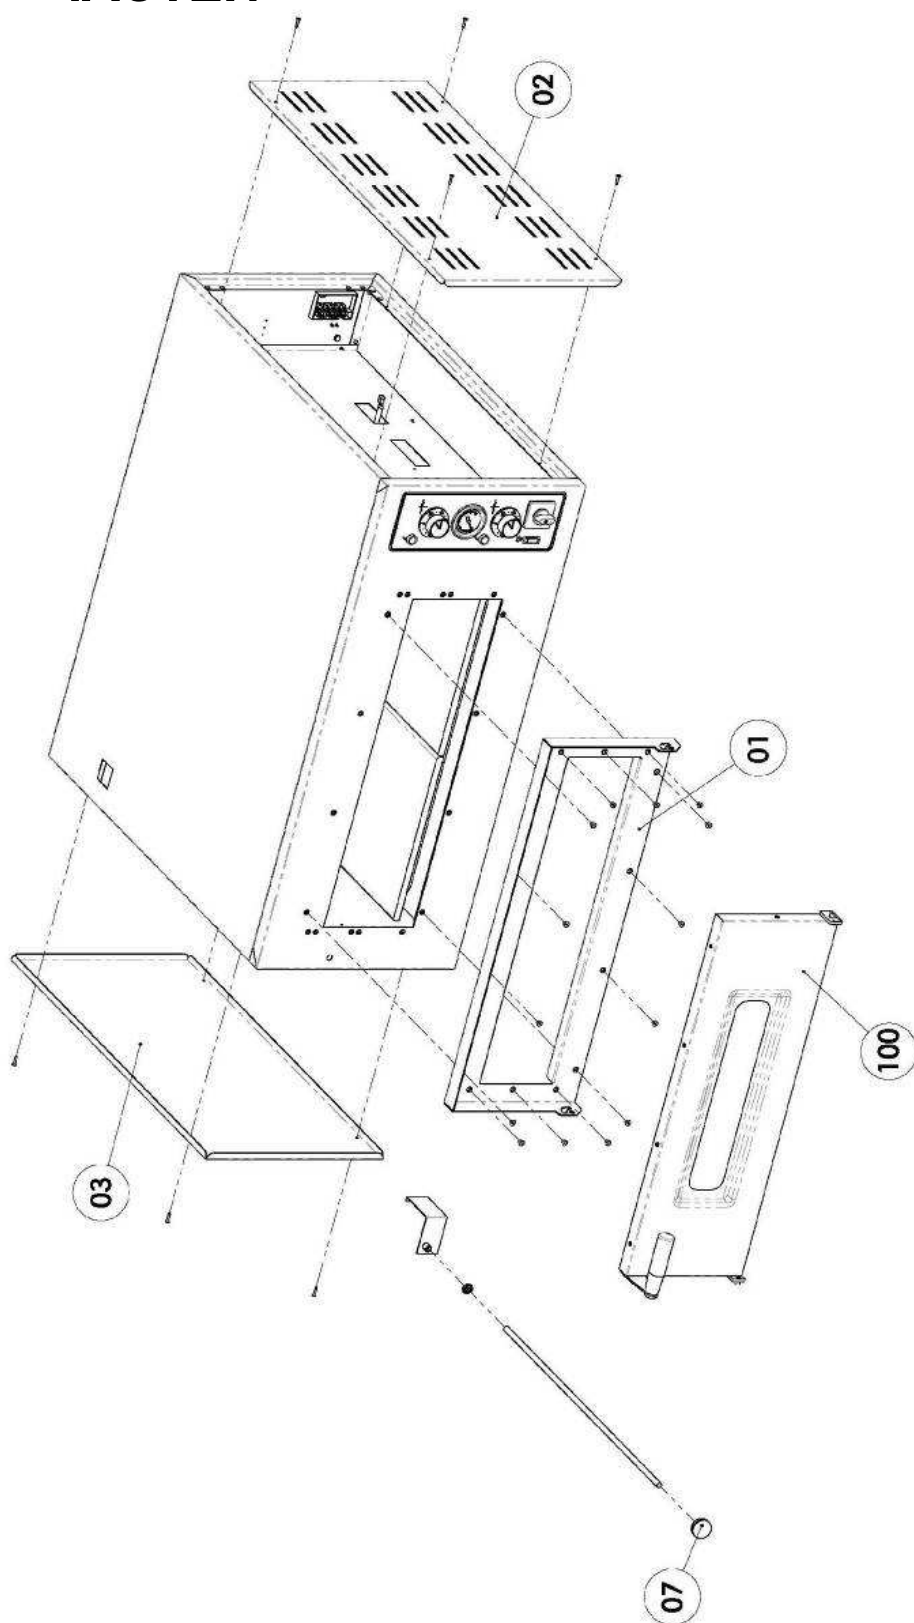


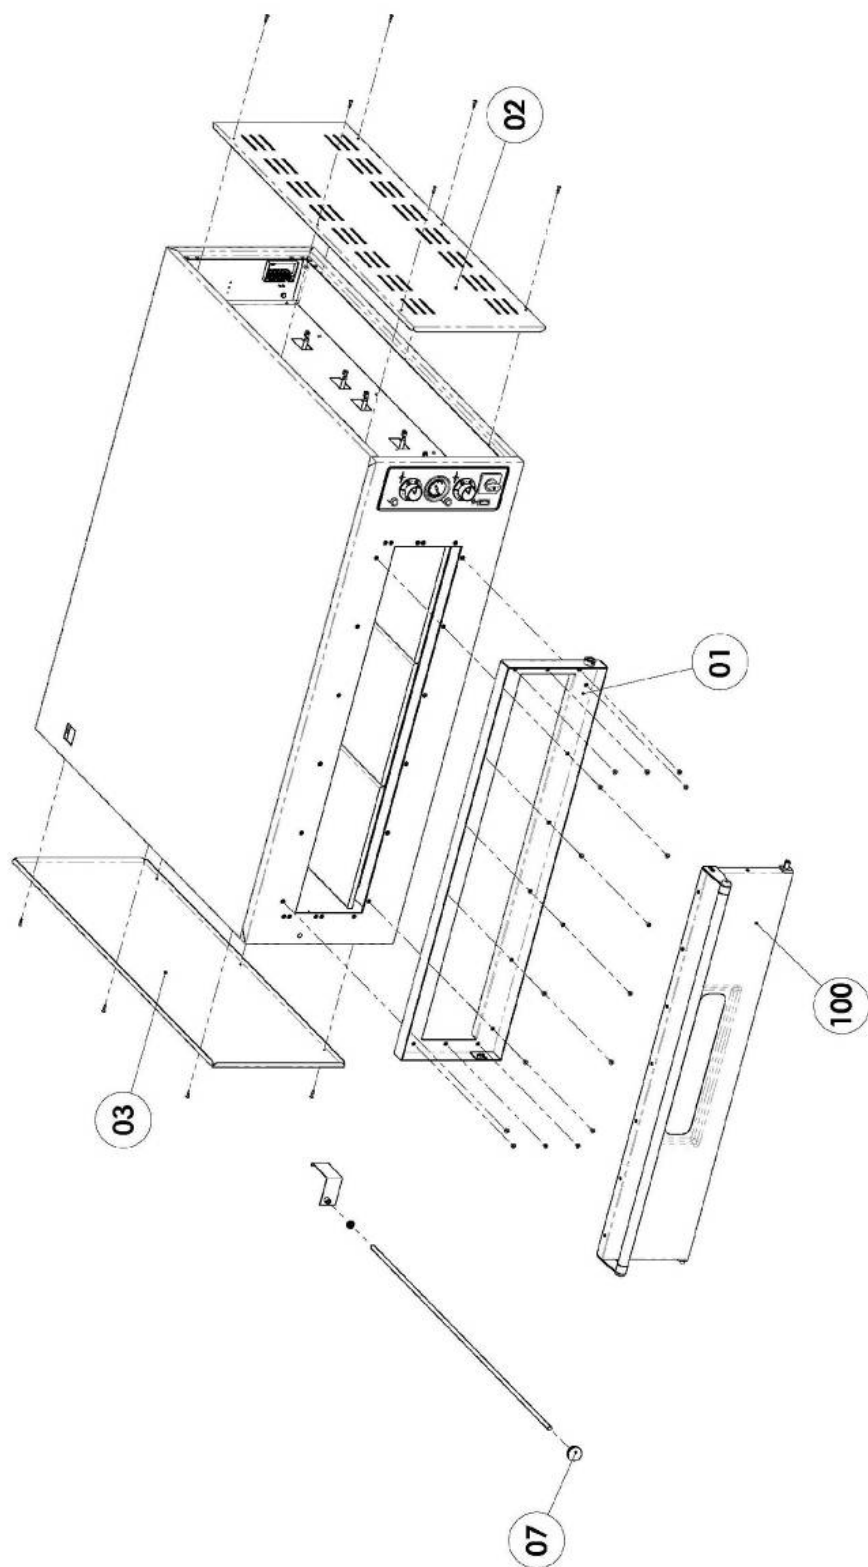


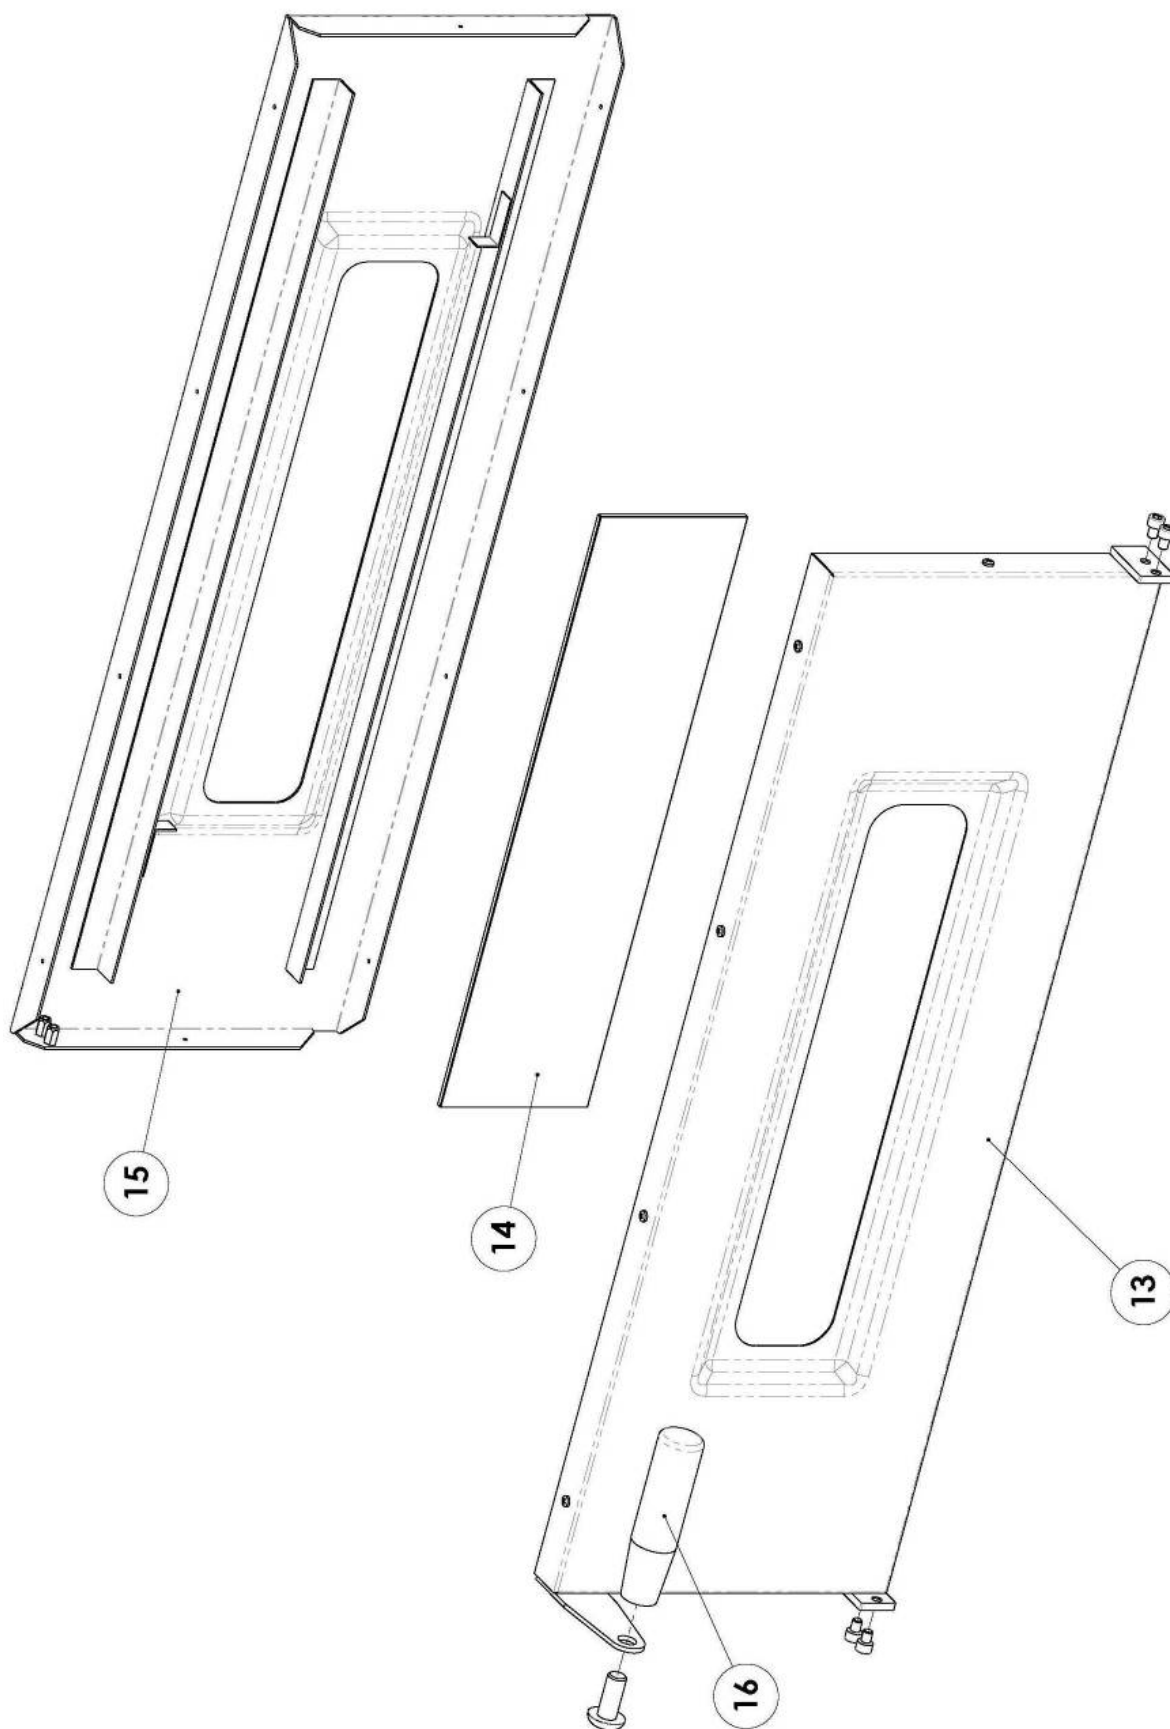

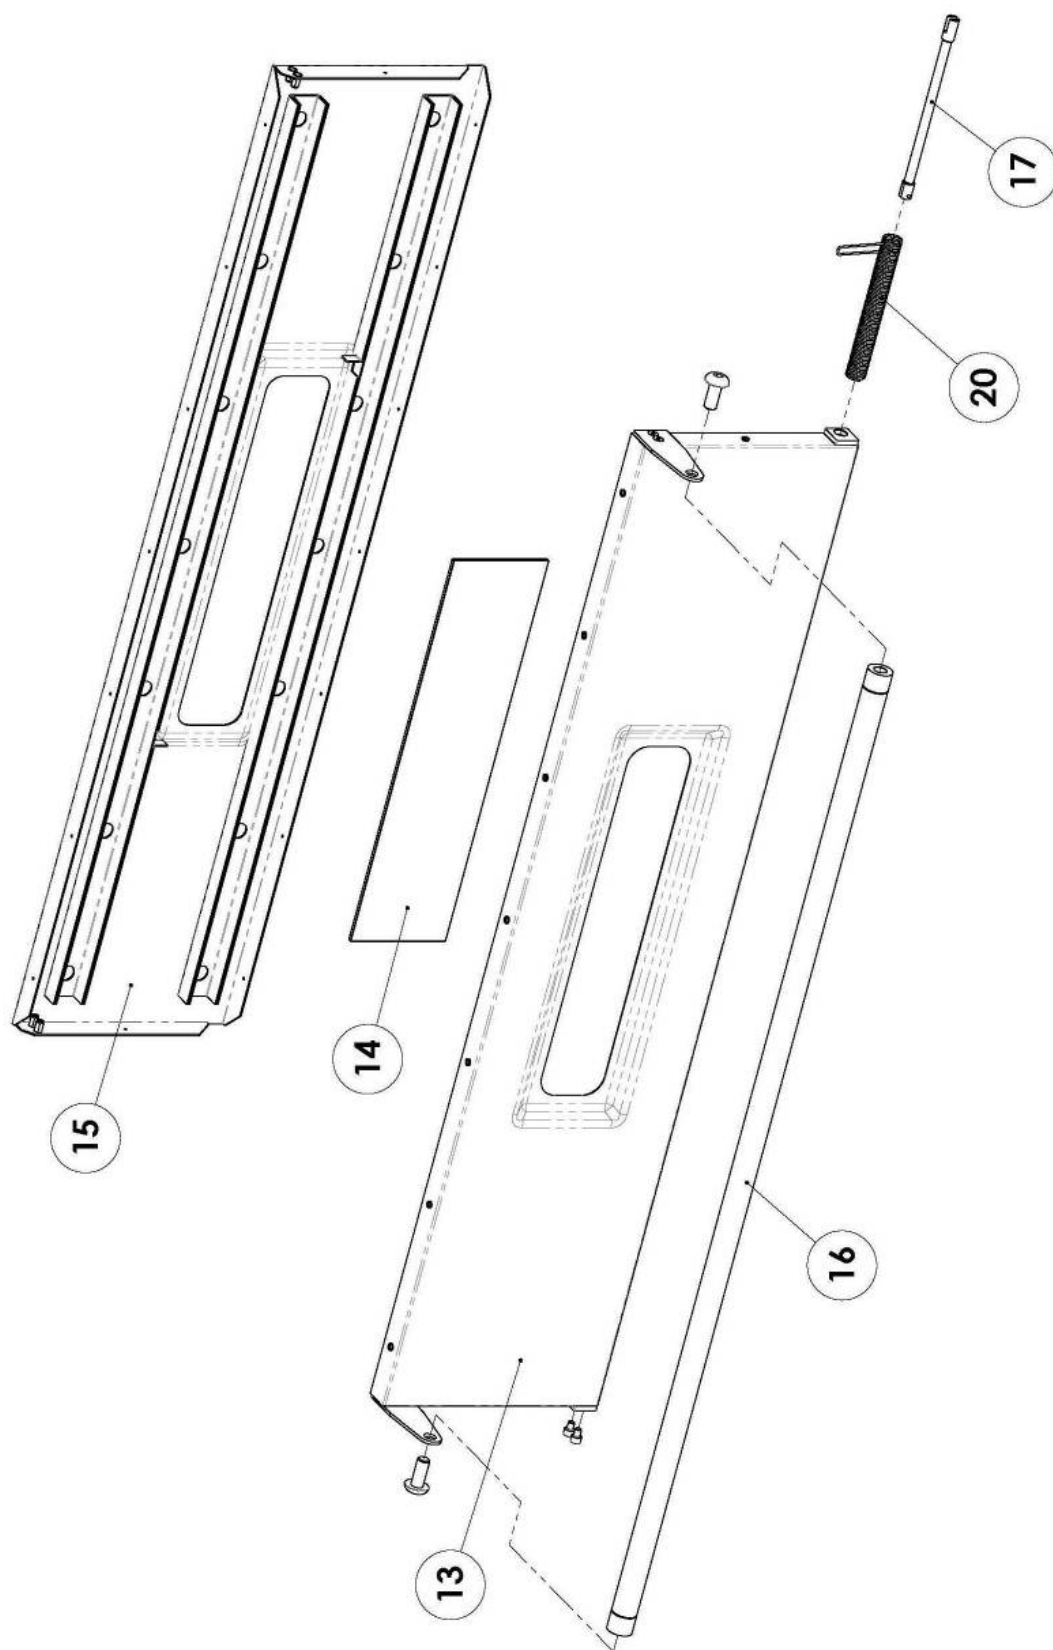

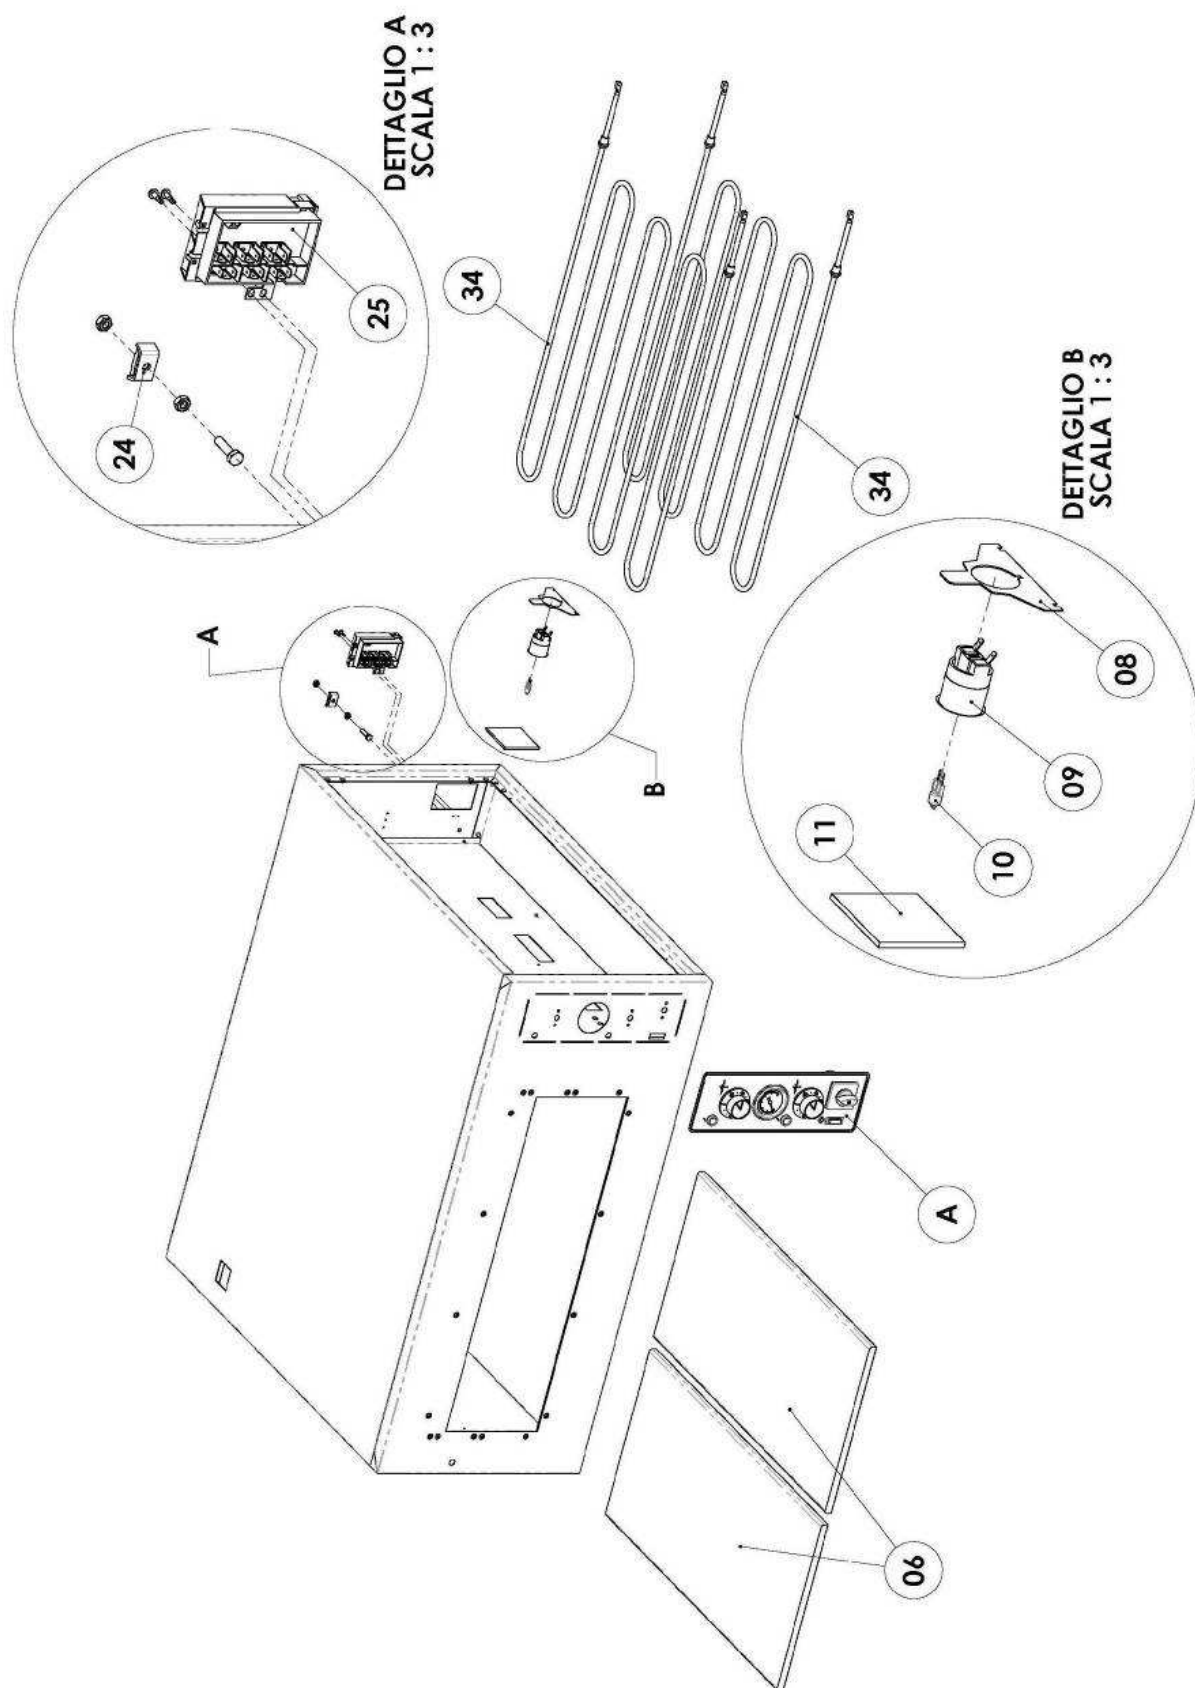

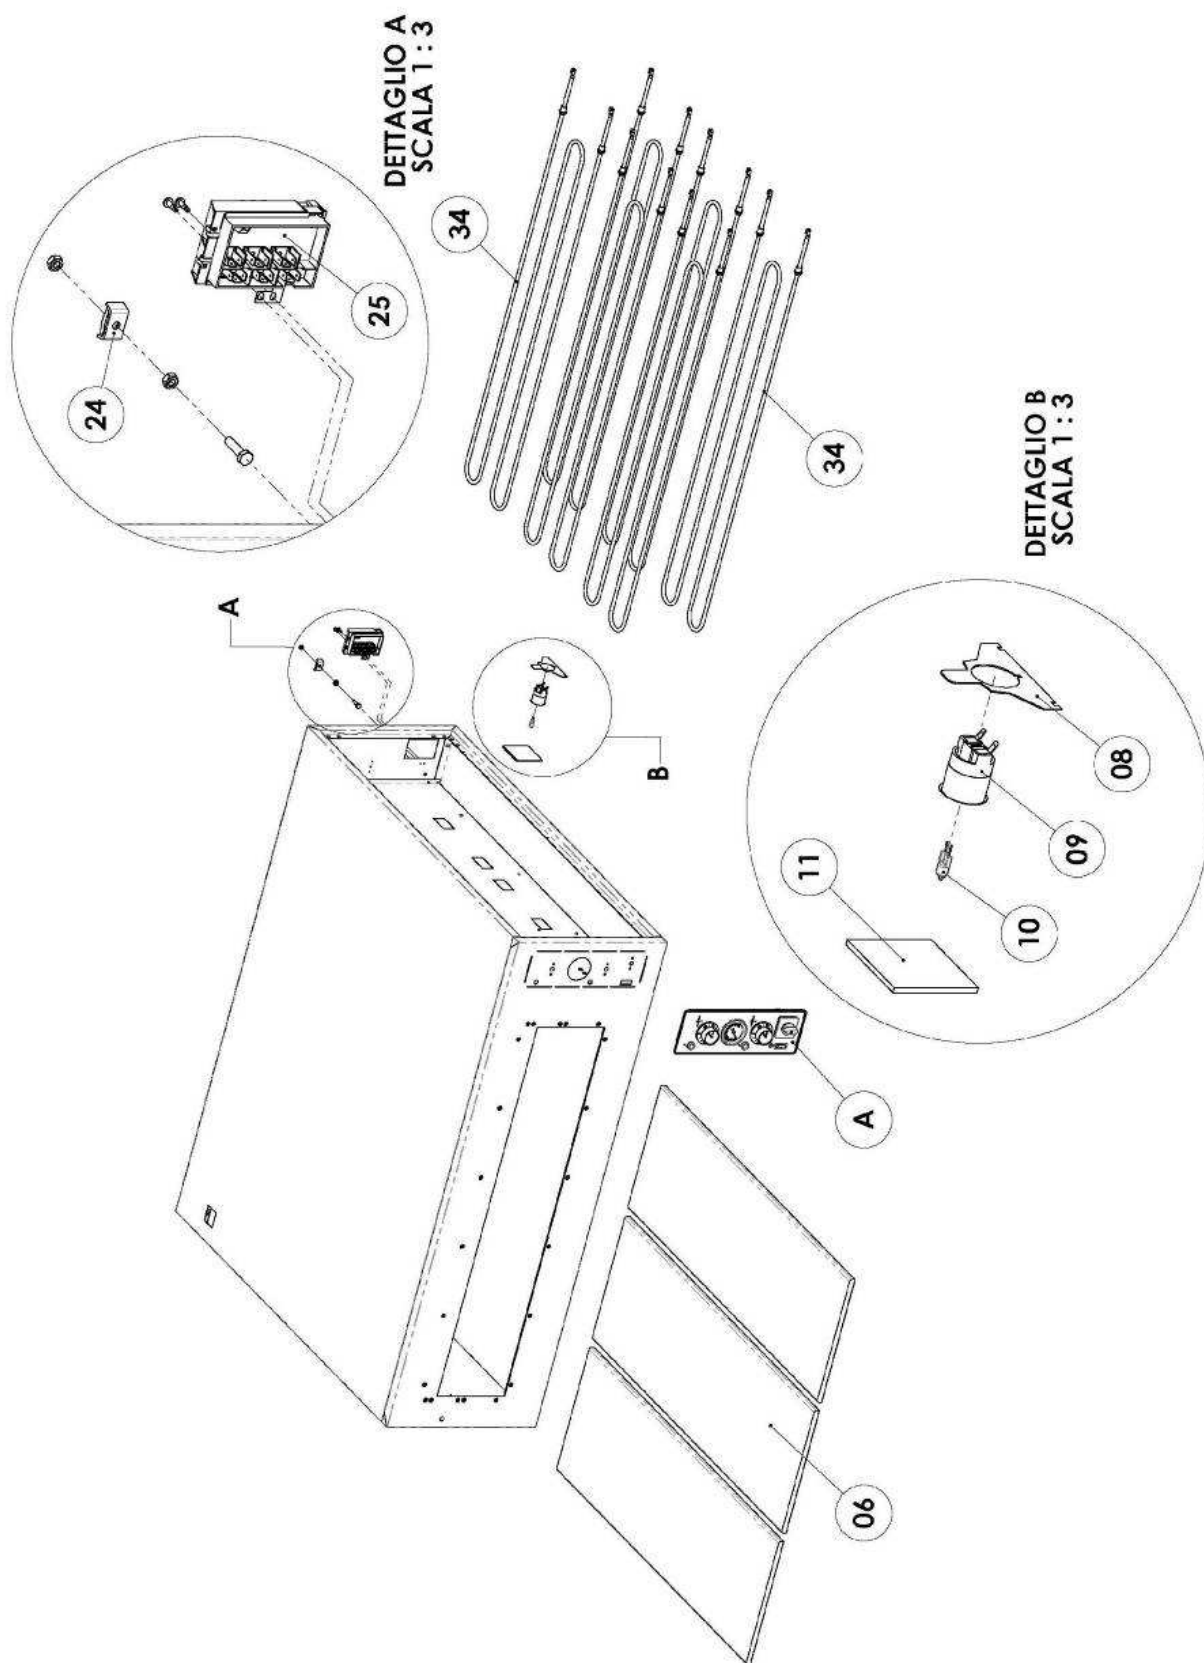

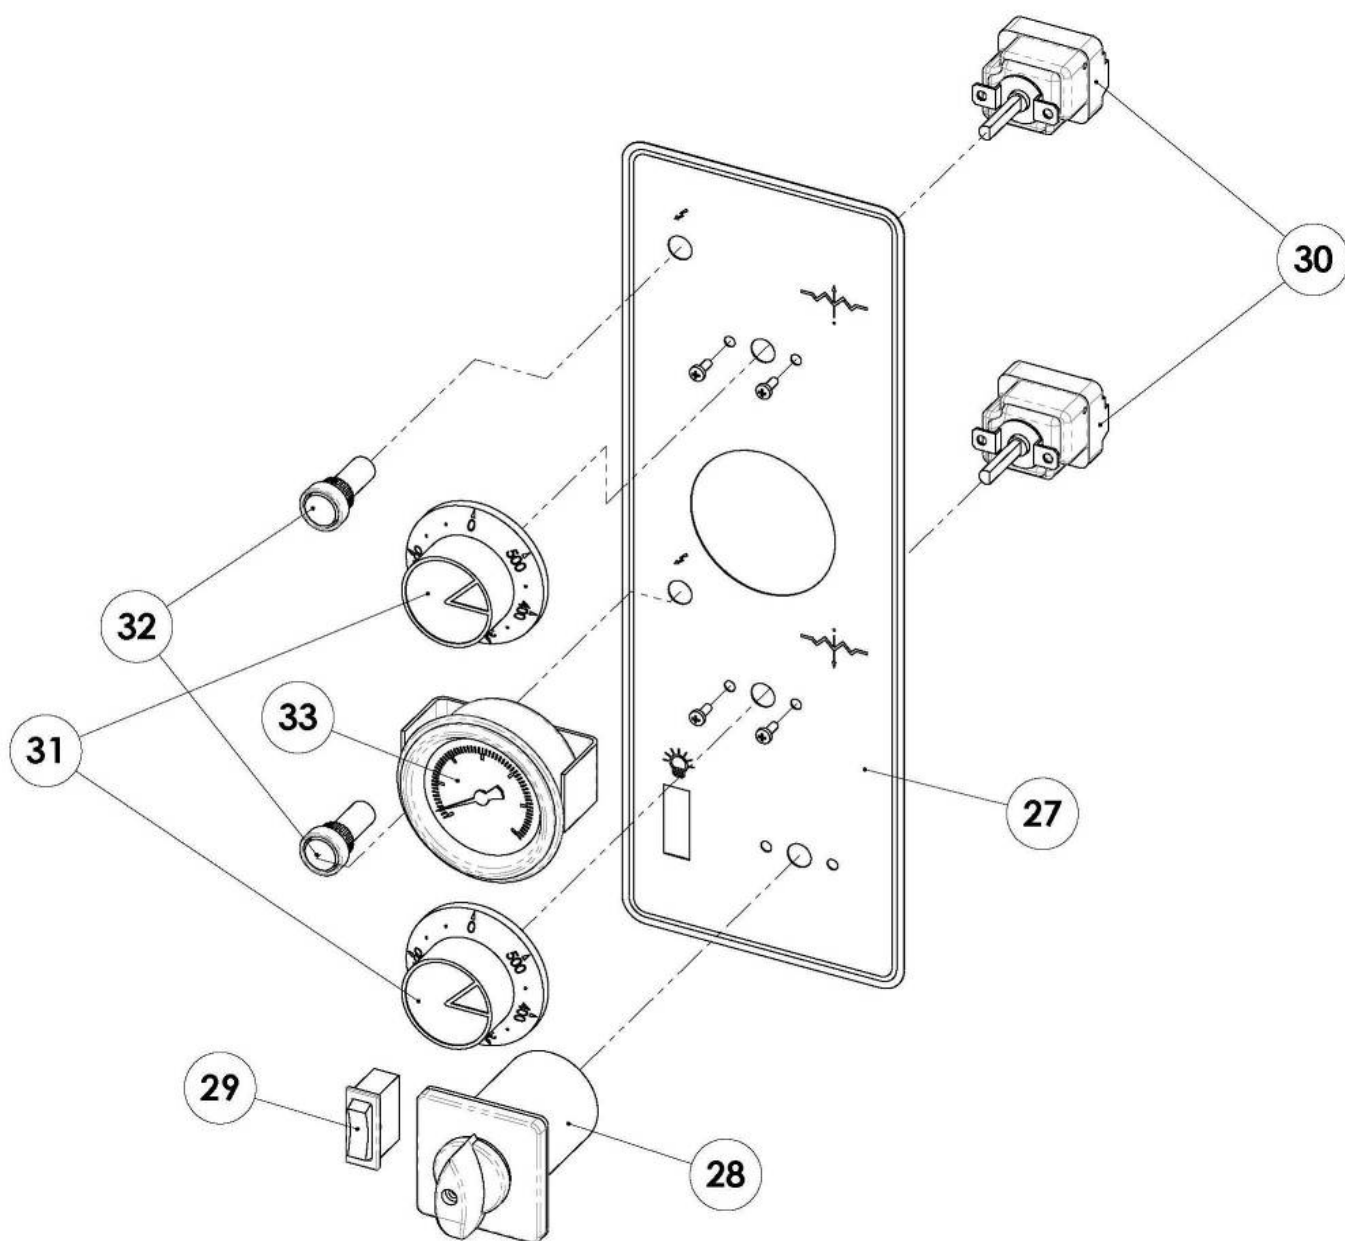

11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Вес (кг)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Общая мощность (Вт)	Тип питания	Напряжение питания (В)	Частота (Гц)	Темп. макс. устанавливаемая (°C)
ENTRY 4	88	980	930	420	5600	3 F + N + T	400	50/60	450°
ENTRY 6	115	980	1210	420	7200	3 F + N + T	400	50/60	450°
ENTRY 8	152	980	930	750	11200	3 F + N + T	400	50/60	450°
ENTRY 9	153	1305	1210	420	11400	3 F + N + T	400	50/60	450°
ENTRY 12	218	980	1210	750	14400	3 F + N + T	400	50/60	450°
ENTRY 6L	122	1305	920	420	8040	3 F + N + T	400	50/60	450°
ENTRY12L	232	1305	920	750	16080	3 F + N + T	400	50/60	450°
ENTRY 18	274	1305	1210	750	22800	3 F + N + T	400	50/60	450°

23/02/2012