

**IP відеокамери
із модулем 3G/4G**

GREEN  VISION

Інструкція користувача



Опис камери

Камери з 3G/4G модулем призначені для організації віддаленого відеоспостереження в місцях, де відсутній дротовий Інтернет.

Для виходу в Інтернет використовується SIM карта мобільного оператора, яка встановлюється всередині корпусу камери. Ці камери також здатні підключатися до wi-fi мереж, а та й підтримують встановлення карти пам'яті формату microSD, об'ємом до 128 Гб.

Опис роз'ємів

Зверніть увагу на правильність встановлення SIM-картки

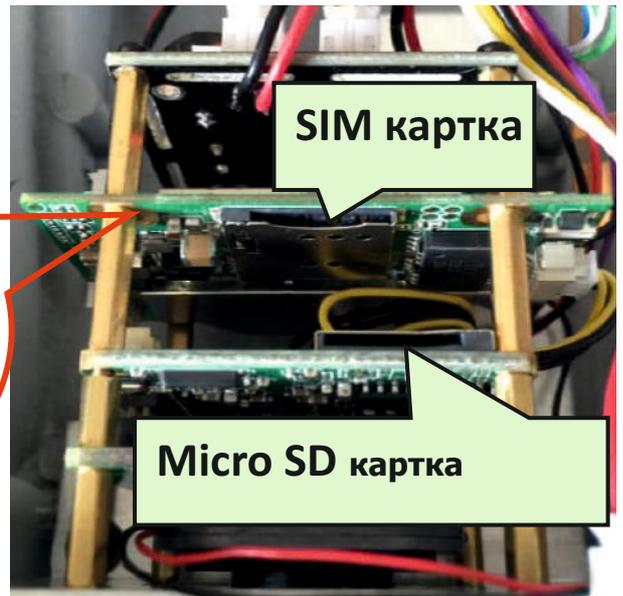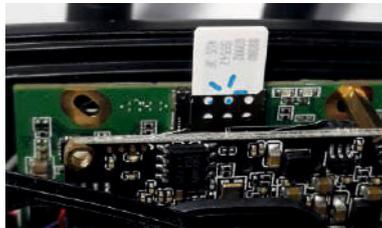

SIM картка

Micro SD картка

SIM картка має підтримувати роботу в 3G/4G мережах!

Розмір SIM картки - Nano Sim

Зверніть увагу на коректність встановлення SIM картки

Встановлення/зняття карток під час роботи заборонено!



Примітка: LAN кабель в даних моделях не використовується

Підготовка до роботи

1. Вставте SIM картку оператора та картку пам'яті microSD у відповідні слоти.
2. Прикрутіть антени/антену до камери.
3. Підключіть адаптер живлення з комплекту до камери та ввімкніть його в розетку 220 вольт.

Перегляд за допомогою мобільного пристрою

1. Завантажте програму CamHi з Google Play/App Store або відскануйте QR-код нижче.




Android




IOS

2. Запустіть програму та натисніть кнопку «+». Введіть ідентифікаційний номер камери (UID) та пароль камери, вказані на наклейці на камері, у вікні.

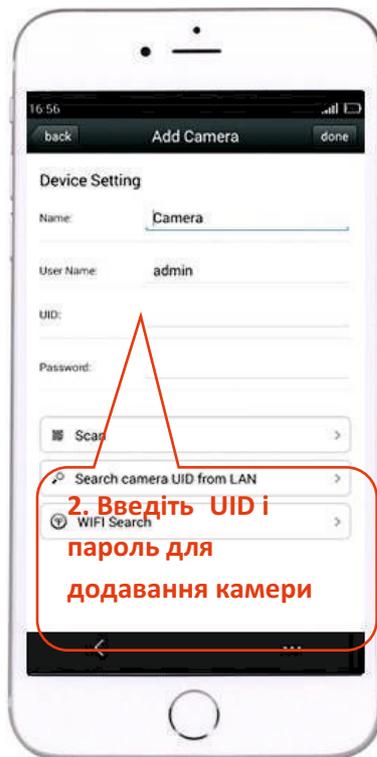

Ви можете швидко ввести UID, Відсканувавши QR код з наклейки


3. Натисніть на іконку камери, щоб переглянути відео.

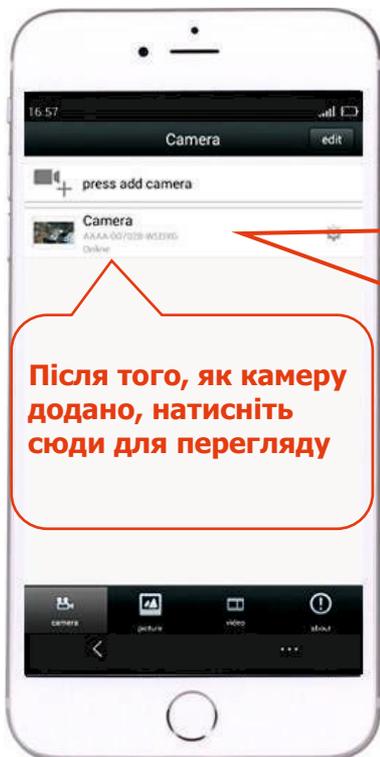

Якщо 3G/4G камера не в мережі,
зверніться до пункту
«перевірка SIM-картки»


Перегляд за допомогою комп'ютера

1. Встановіть "HiP2P Client_Setup" з компакт-диска, запустіть програму "HiP2P Client".

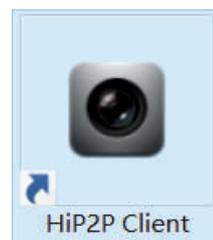


Програма встановлюється лише на ОС Windows

2. Увійдіть у меню "Config" (значок шестерні) і натисніть "Input UID" для введення UID і пароля камери, після чого додайте камеру.

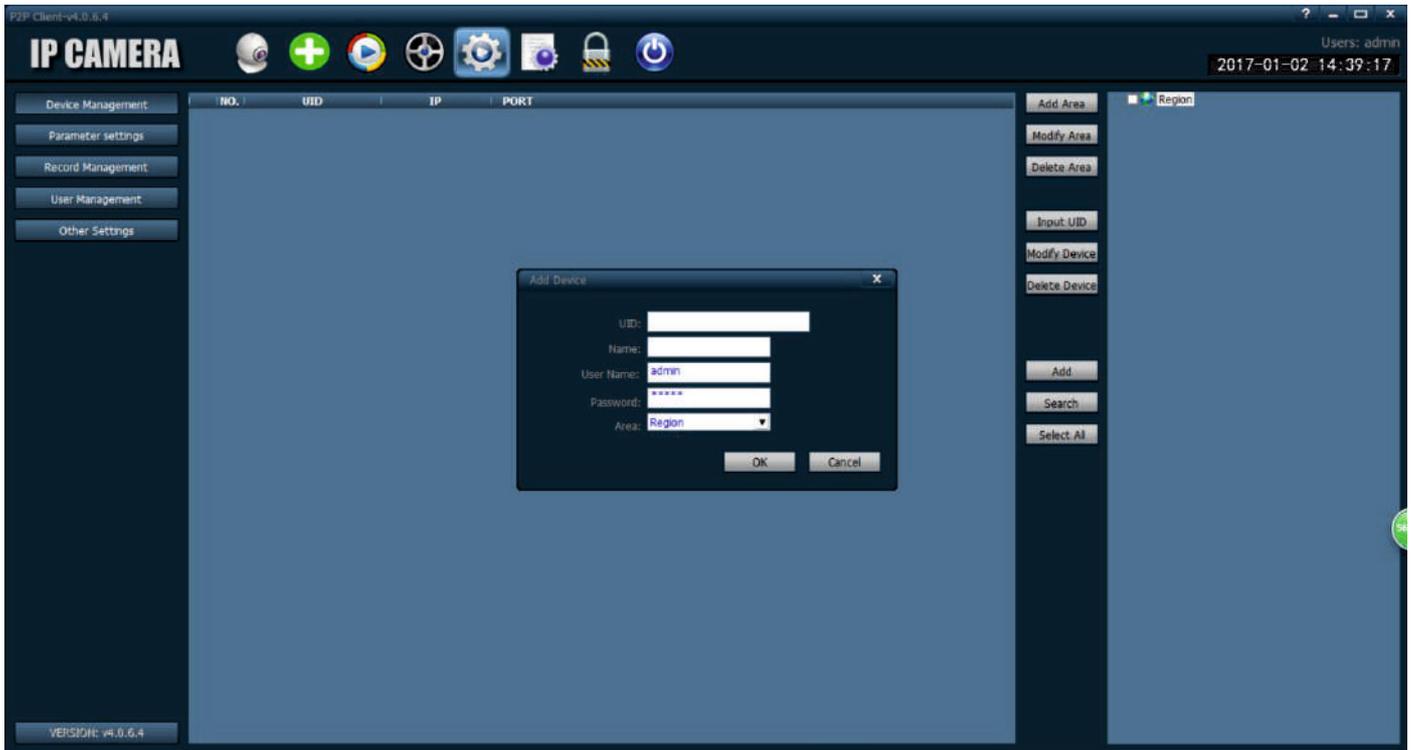

3. Натисніть назву камери в режимі відтворення, щоб відобразити зображення в реальному часі.

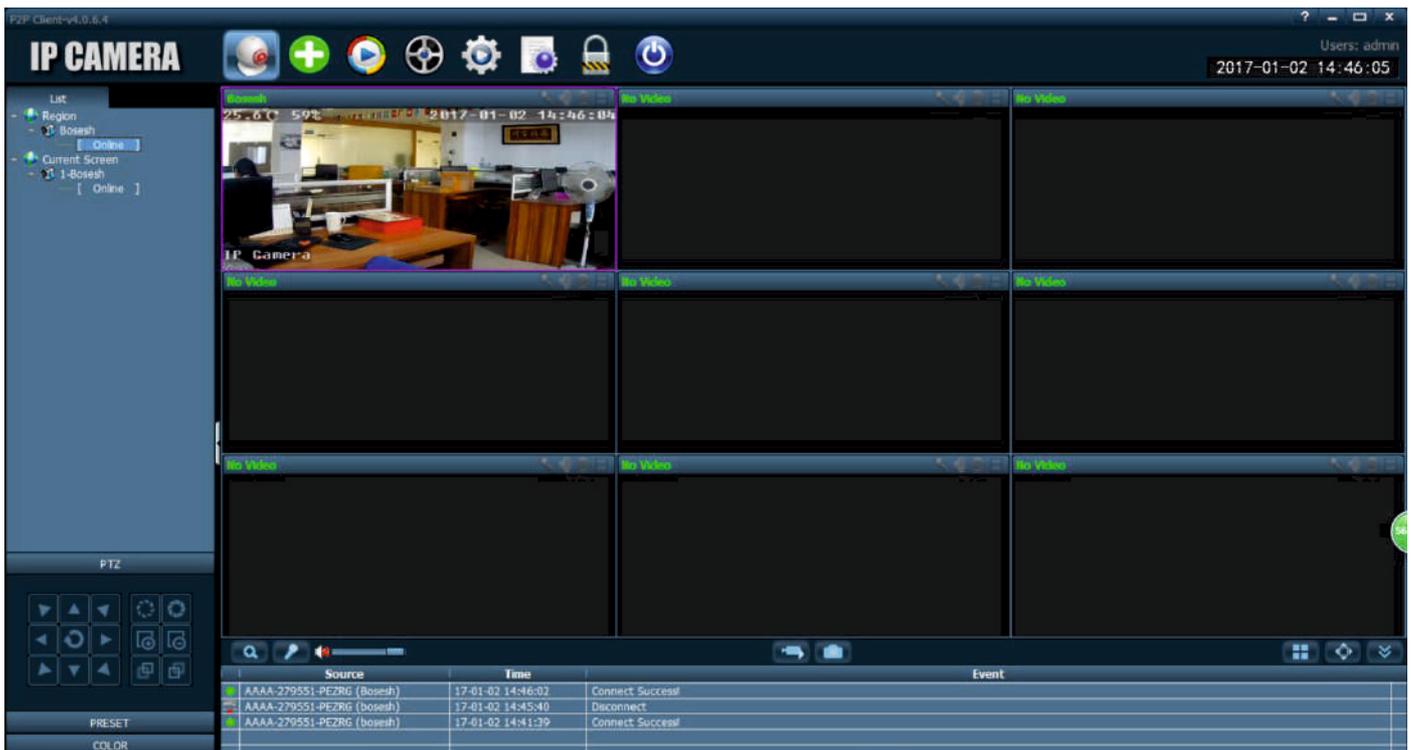

Перевірка SIM картки

1. Підключіть мобільний телефон або комп'ютер для підключення до мережі WIFI камери "MIFI_XXXX", пароль WIFI «1234567890», ви можете знайти цю мережу на невеликій відстані від камери, як тільки вона почне роботу.





Мобільний телефон



Комп'ютер

2 Введіть "192.168.100.1" у командному рядку браузера, пароль на головній сторінці "admin", тут ви можете перевірити інформацію про SIM картку.

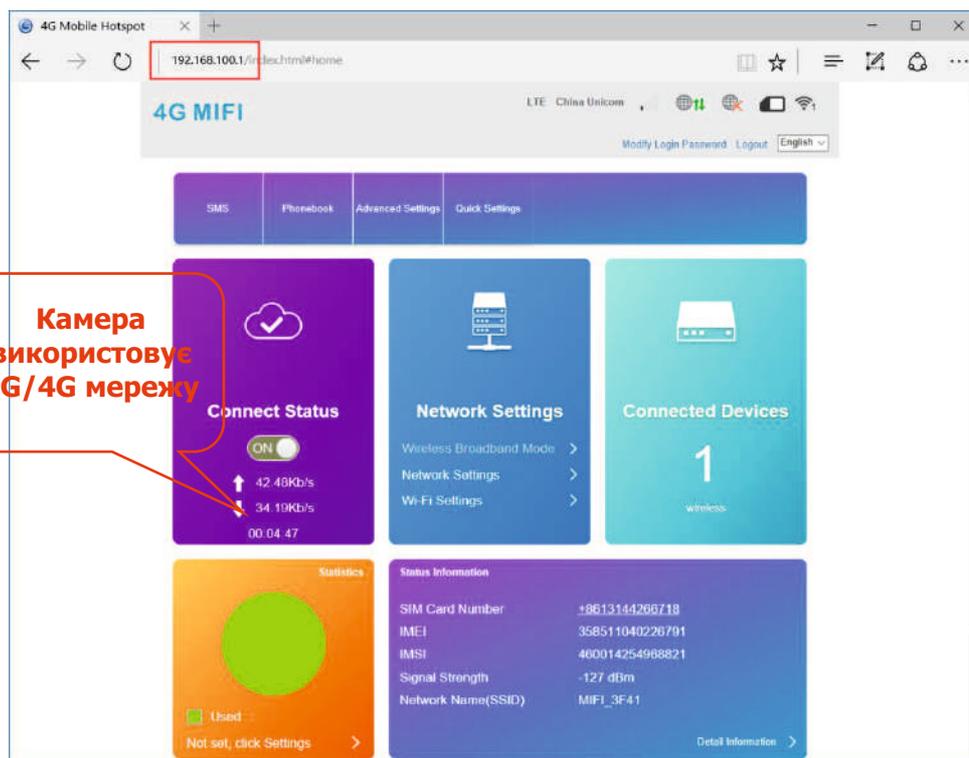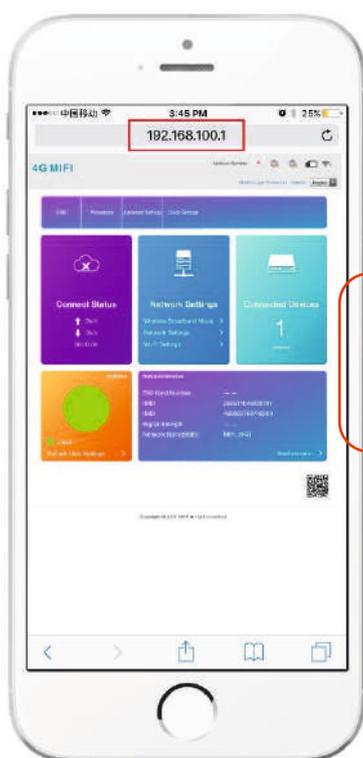


3 Якщо камера не в мережі, перевірте наступне:


- * SIM картку пошкоджено або встановлено неправильно, якщо написано "No SIM Card or SIM Card invalid!", як показано нижче:



- * Частоти 3G/4G не підтримуються SIM картою або недостатньо грошей на рахунку напис «No Service» або "Limited Service", як показано нижче:

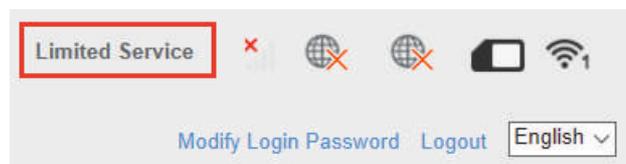



- * Переконайтесь, що рівень сигналу 3G/4G достатньо сильний в місці встановлення, як показано нижче:

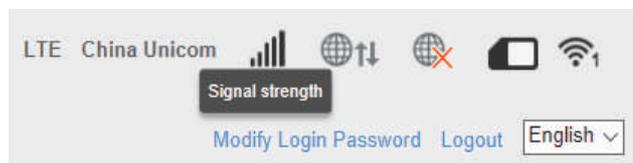

Налаштування запису на картку пам'яті



Запис за тривоною

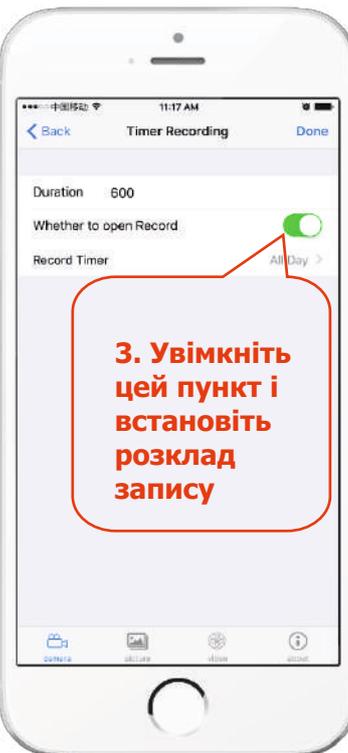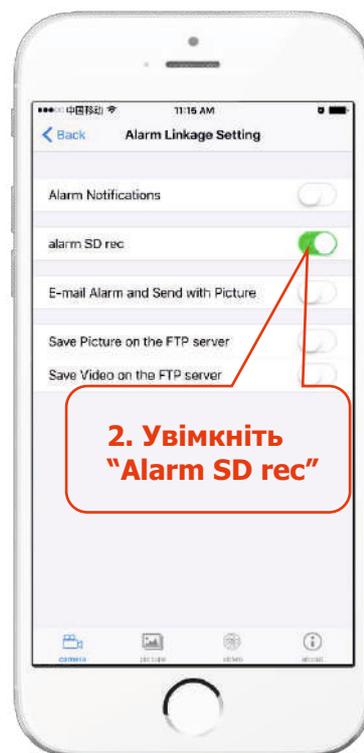

Запис за розкладом

Що потрібно знати про нову 4G камеру

4G камера не підтримує підключення через LAN кабель!


Режим точки доступу

Коли 4G камера підключена до живлення, вона буде доступна для виявлення її мережею WIFI. Ім'я бездротової мережі типу «MIFI_****», вихідний пароль «1234567890».

Можна використовувати телефон або комп'ютер для підключення до мережі WIFI камери.




Мобільний телефон

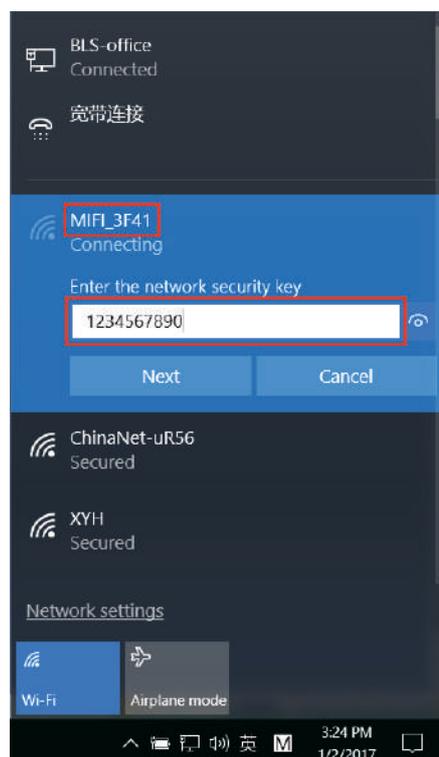

Комп'ютер

1. Ви можете налаштувати камеру через браузер, зайшовши на адресу ip «192.168.100.100» як показано нижче (рекомендовано налаштовувати за допомогою комп'ютера):

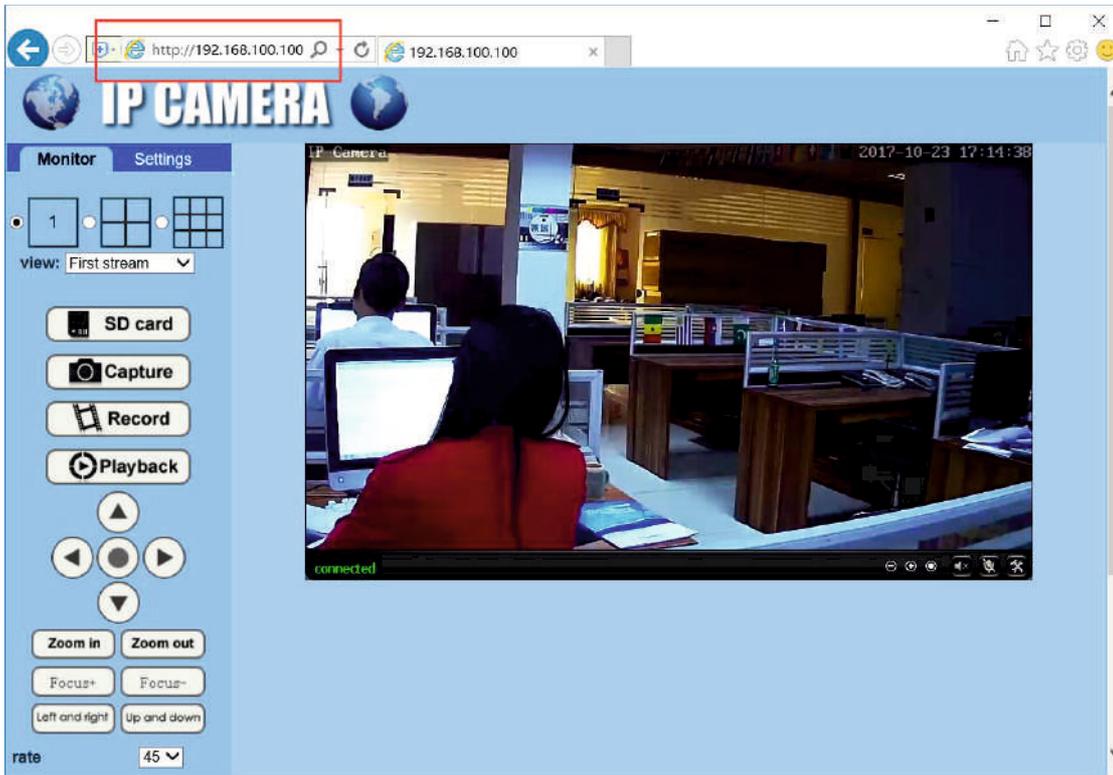


Запустіть програму «CamHi» на вашому мобільному для налаштування камери:



2. Перевірте та налаштуйте підключення через 4G мережу через браузер, зайшовши на ір адресу «192.168.100.1» як показано нижче (рекомендовано налаштовувати за допомогою комп'ютера):



Мобільний телефон

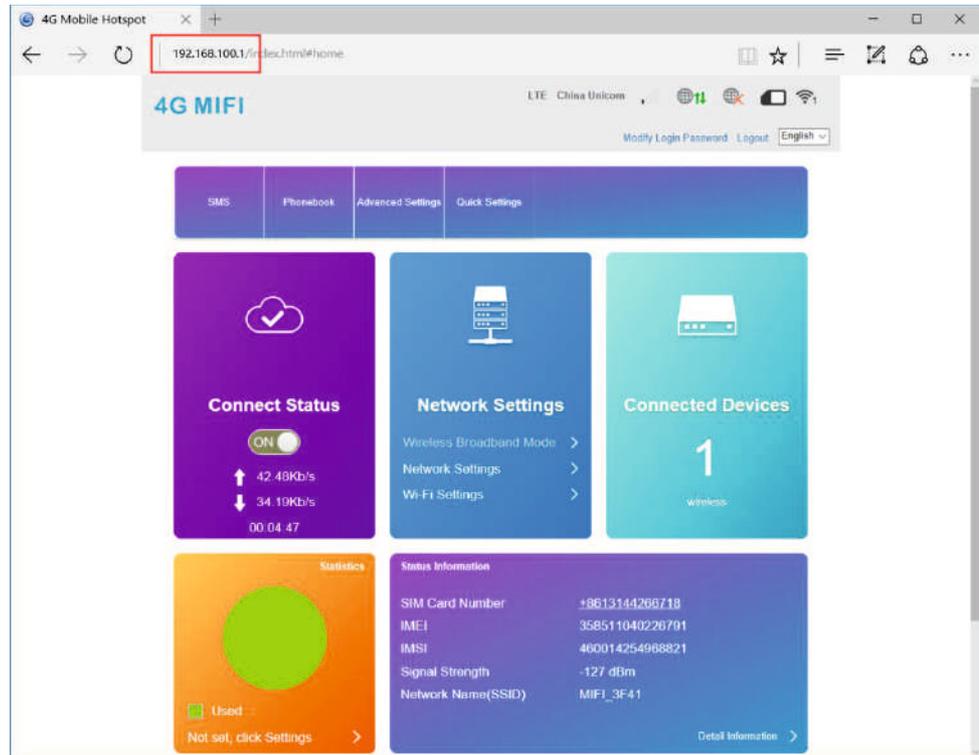

Комп'ютер

Пароль на головній сторінці «admin»!

3. Якщо SIM картка встановлена та працює коректно, Ви можете виходити в інтернет, приєднавшись до точки доступу камери. А також, Ви зможете підключити інші камери до цієї точки доступу та забезпечити їм вихід в інтернет!
4. При підключенні до точки доступу камери та перегляді записаних відеороликів, камера не споживає інтернет-трафік!
5. Якщо 4G камера вже встановлена, то для перевірки, налаштування та перегляду відеороликів Вам не потрібно під'єднувати її дротом або демонтувати. Достатньо просто підключитися до її точки доступу.

Вимкнення точки доступу

На сторінці "192.168.100.1" - "WI-FI settings" Ви можете вимкнути точку доступу

Wi-Fi Settings

Set up wireless hotspot so that your mobile phone or laptop could access network via it

SSID

WPS

Internet Wi-Fi

Advanced Settings

WLAN MAC Filter

Wi-Fi Switch Enable Disable

Apply

SSID

Network Name(SSID) * MIFI_B5BA

SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK


Pass Phrase *

Display Password

Увага, якщо Ви відключите точку доступу «MIFI _ ***», Ви не зможете зробити конфігурацію параметрів мережі 4G без перезавантаження модуля 4G.

4G камера складається з двох частин: камери (192.168.100.100) та 4G модуля(192.168.100.1) Кнопка reset на дроті може скинути лише параметри камери (192.168.100.100).

Якщо Ви хочете скинути параметри 4G модуля (192.168.100.1), Ви повинні розкрити корпус камери, щоб дістатися до кнопки reset, розташованої на 4G модулі, як показано нижче:

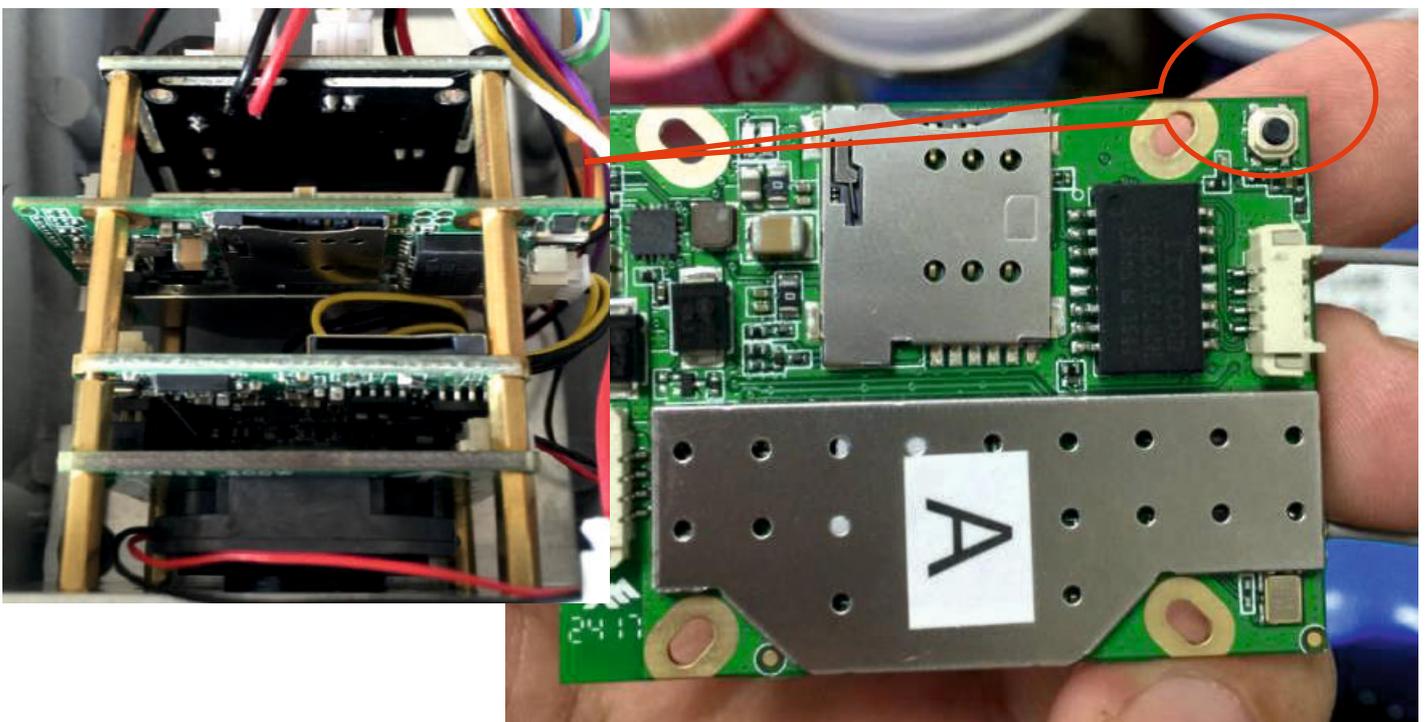


Як підключити камеру 4G до WIFI?


По-перше, Ви не можете підключити 4G камеру до WIFI через пункт мобільної програми - "WIFI settings".




Налаштувати WIFI можливо, підключившись до мережі WIFI самої камери (MIFI), як показано нижче.

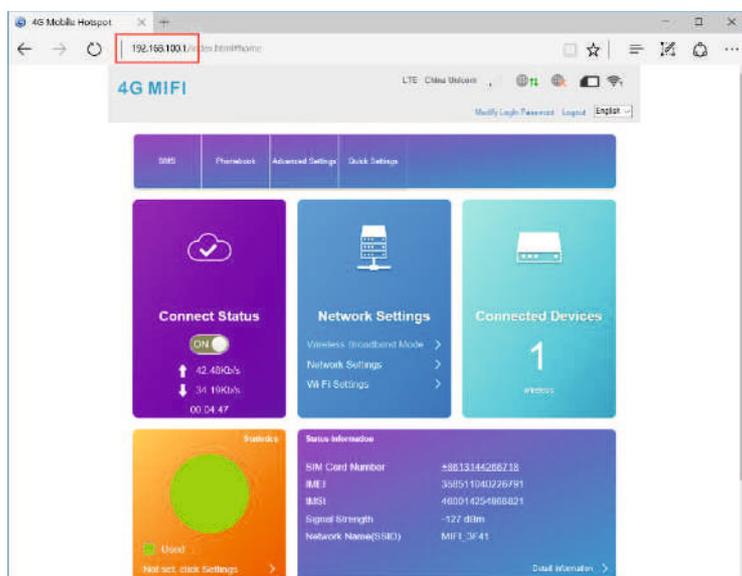

Зайдіть в меню "WI-FI Settings"

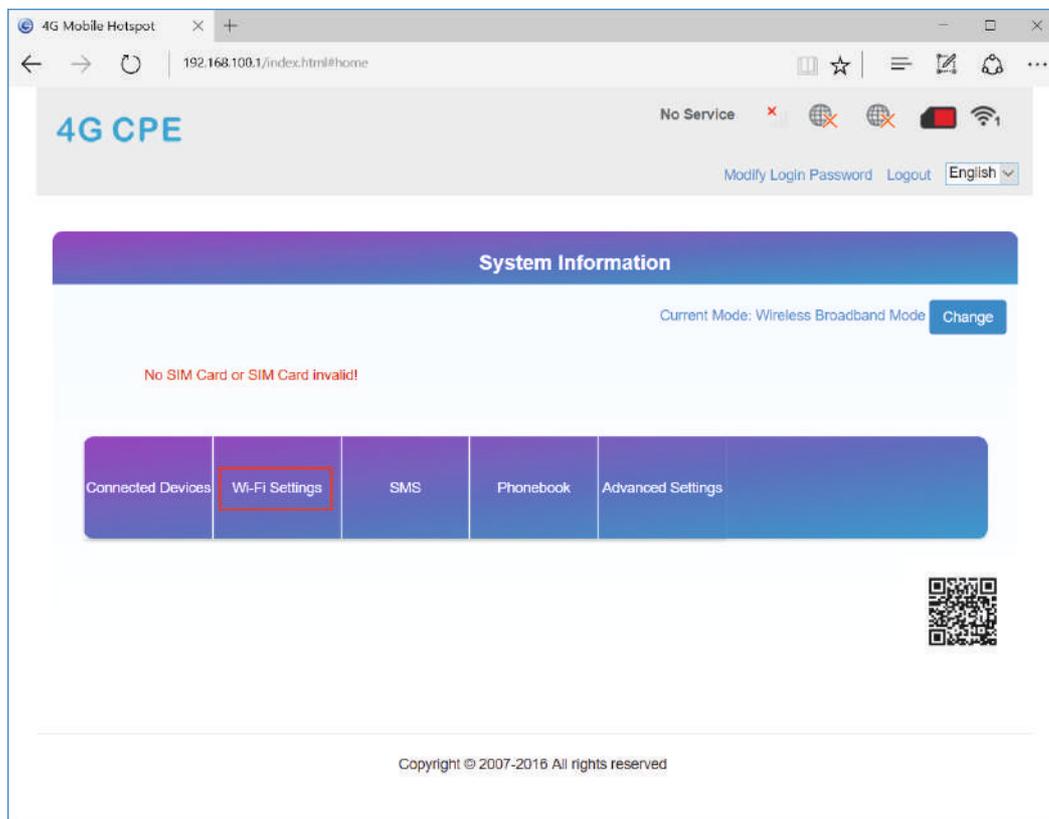

Потім зайдіть в пункт "Internet Wi-Fi", Натисніть кнопку "Add", щоб додати мережу WIFI.

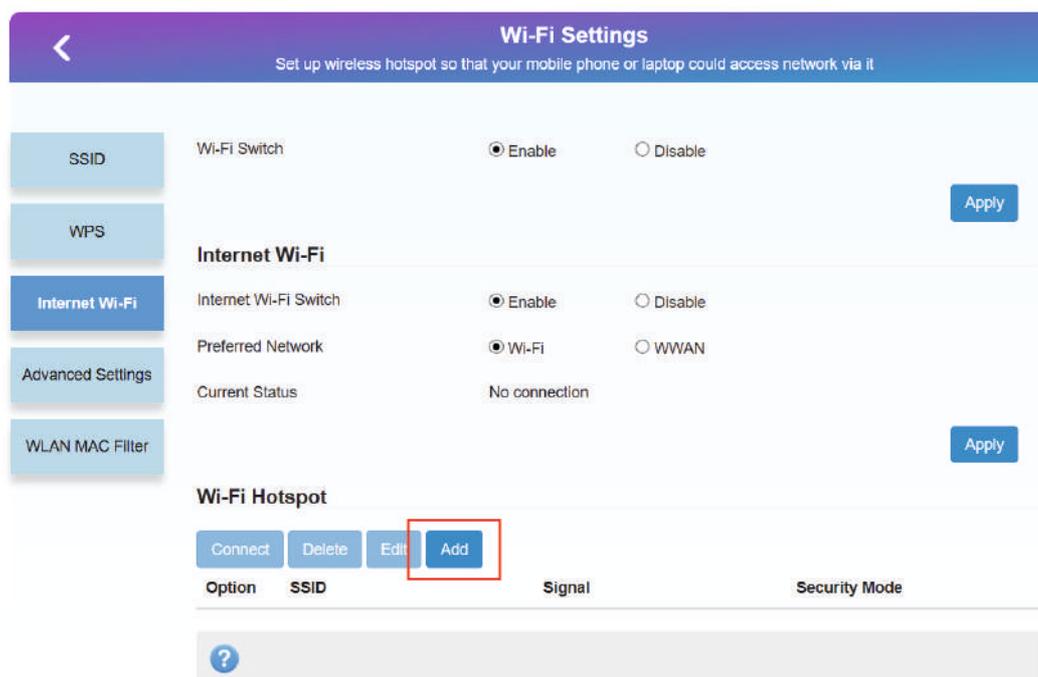

Оберіть мережу WIFI та введіть пароль, натисніть "Apply".

4G Mobile Hotspot

192.168.100.1/index.html#ap_station

4G CPE

No Service

Modify Login Password Logout English

Wi-Fi Settings

Set up wireless hotspot so that your mobile phone or laptop could access network via it

SSID: Wi-Fi Switch Enable Disable Apply

WPS

Internet Wi-Fi

Internet Wi-Fi Switch Enable Disable

Preferred Network Wi-Fi WWAN

Current Status: **Wi-Fi connected** Apply

WLAN MAC Filter

Wi-Fi Hotspot

Disconnect Delete Edit Add

Option	SSID	Signal	Security Mode
<input checked="" type="radio"/>	Bosesh		WPA-PSK/WPA2-PSK
<input type="radio"/>	ChinaNet-uR56		WPA-PSK/WPA2-PSK
<input type="radio"/>	LHYK		WPA-PSK/WPA2-PSK

Статус WIFI is connected і верхня іконка показують, що з'єднання WIFI успішно.

4G Mobile Hotspot

192.168.100.1/index.html#ap_station

4G CPE

No Service

Modify Login Password Logout English

Wi-Fi Settings

Set up wireless hotspot so that your mobile phone or laptop could access network via it

SSID: Wi-Fi Switch Enable Disable Apply

WPS

Internet Wi-Fi

Internet Wi-Fi Switch Enable Disable

Preferred Network Wi-Fi WWAN

Current Status: **Wi-Fi connected** Apply

WLAN MAC Filter

Wi-Fi Hotspot

Disconnect Delete Edit Add

Option	SSID	Signal	Security Mode
<input checked="" type="radio"/>	Bosesh		WPA-PSK/WPA2-PSK
<input type="radio"/>	ChinaNet-uR56		WPA-PSK/WPA2-PSK
<input type="radio"/>	LHYK		WPA-PSK/WPA2-PSK

Примітка:

Коли камера підключена через WIFI, 4G не працює через 4G мережу, якщо Ви хочете підключити камеру до 4G мережі, виберіть "WAN"

SSID

WPS

Internet Wi-Fi

Advanced Settings

WLAN MAC Filter

Wi-Fi Switch Enable Disable Apply

Internet Wi-Fi

Internet Wi-Fi Switch Enable Disable

Preferred Network Wi-Fi WWAN

Current Status Wi-Fi connected Apply

Wi-Fi Hotspot

Connect Delete Edit Add

Option	SSID	Signal	Security Mode
<input type="radio"/>	Bosesh	 	WPA-PSK/WPA2-PSK