

**Внимание!**

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"

88, шоссе Григоровское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Отдел дистрибуции в Украине:

тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Отдел экспортных продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по работе с клиентами:

[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.


Список комплектующих:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 спинка        | <input type="checkbox"/> 1 подлокотник левый                 |
| <input type="checkbox"/> 1 база          | <input type="checkbox"/> 1 подлокотник правый                |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов       | <input type="checkbox"/> 12 винтов M6x20                     |
| <input type="checkbox"/> 1 пневмоцилиндр | <input type="checkbox"/> 4 винта M8x16                       |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье       | <input type="checkbox"/> 1 оболочка пневмоцилиндра с кольцом |
| <input type="checkbox"/> 1 механизм      |  |

### ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Собрать сиденье с механизмом с помощью винтов M6x20 и отвертки крестовой Pz 4 по имеющимся резьбовым отверстиям (см. рис. 1).
2. Вставить ролики в базу (см. рис. 2).
3. Одеть оболочку пневмоцилиндра на пневмоцилиндр.
4. Одеть кольцо оболочки на пневмоцилиндр.
5. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
6. Собрать поочередно подлокотники левый и правый с сиденьем с помощью винтов M6x20 и отвертки крестовой Pz 4 по имеющимся резьбовым отверстиям.
7. Собрать спинку с сиденьем с помощью винтов M8x16 по имеющимся резьбовым отверстиям.
8. Установить собранное кресло на пневмоцилиндр.

### РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

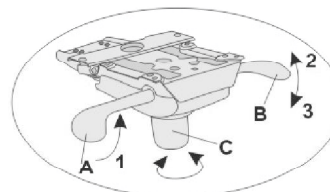

- A1 - Регулировка высоты сиденья  
B2 - Свободное качание спинки  
B1 - Фиксация спинки  
C - регулировка жесткости пружины качания

#### Регулировка высоты сиденья:

- 1) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть правый рычаг А вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле поднять правый рычаг А вверх.

#### Разблокировка и свободное качание:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.

#### Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг В вниз.

#### Регулировка жесткости пружины качания:

- 1) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку С по часовой стрелке (-).
- 2) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку С против часовой стрелки (+).


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Осмотр** - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

**Кожаная (виниловая) обивка** - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

**Тканевая обивка** - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

**Прочие поверхности** - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

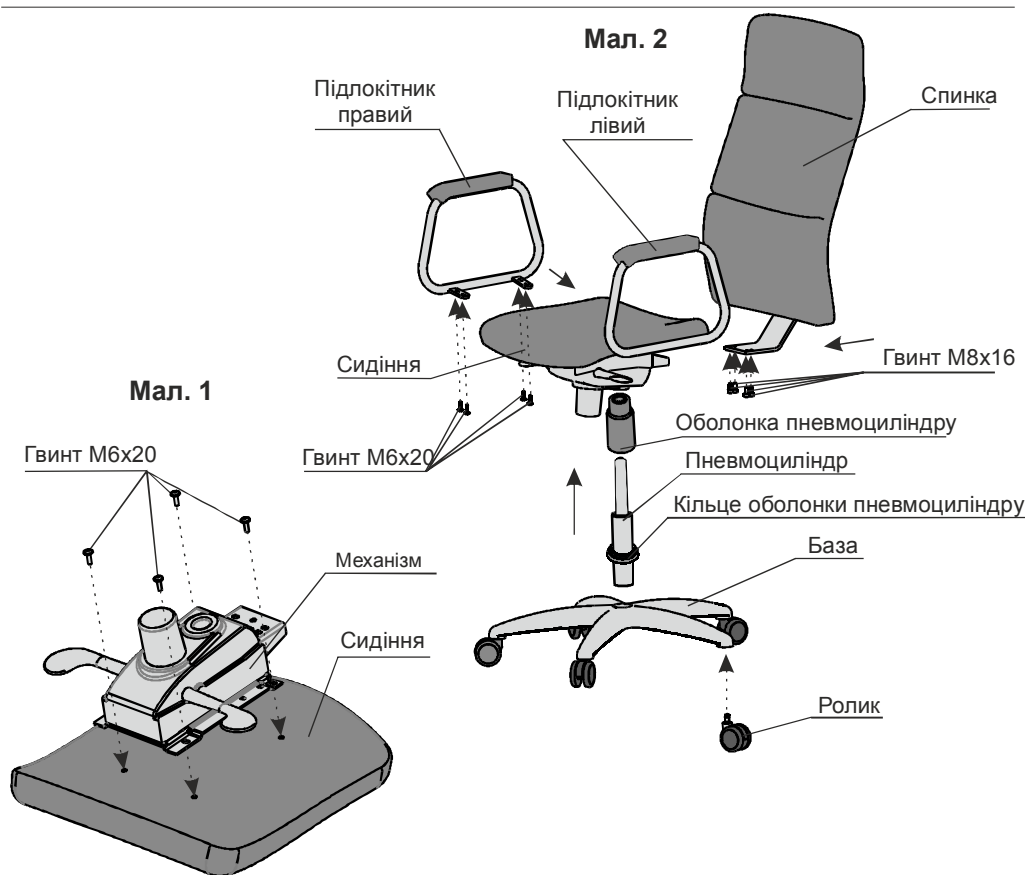

**Увага!**

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call - Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

**Перелік комплектуючих:**




- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 спинка        | <input type="checkbox"/> 1 підлокітник лівий                 |
| <input type="checkbox"/> 1 база          | <input type="checkbox"/> 1 підлокітник правий                |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів       | <input type="checkbox"/> 12 гвинтів M6x20                    |
| <input type="checkbox"/> 1 пневмоциліндр | <input type="checkbox"/> 4 гвинта M8x16                      |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння       | <input type="checkbox"/> 1 оболонка пневмоциліндру з кільцем |
| <input type="checkbox"/> 1 механізм      |  |

**ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ**

- Зібрати сидіння з механізмом з допомогою гвинтів M6x20 та викрутки хрестової Pz 4 за наявними різьбовими отворами (див. мал. 1).
- Вставити ролики в базу (див. мал. 2).
- Одіти оболонку пневмоциліндру на пневмоциліндр.
- Одіти кільце оболонки на пневмоциліндр.
- Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
- Зібрати по черзі підлокітники лівий та правий з сидінням з допомогою гвинтів M6x20 та викрутки хрестової Pz 4 за наявними різьбовими отворами.
- Зібрати спинку с сидінням за допомогою гвинтів M8x16 та ключа шестигранного за наявними різьбовими отворами.
- Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

**РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРІСЛА**

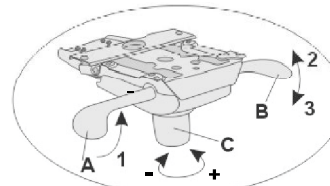

- A1 - Регулювання висоти сидіння
- B2 - Вільне качання спинки
- B3 - Фіксація крісла
- C - Регулювання жорсткості пружини качання

**Регулювання висоти сидіння:**

- Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути правий важіль А догори.

**Блокування крісла у заданому куті нахилу:**

- Потягнути лівий важіль В догори.
- Відхилити спинку крісла на бажаний кут.
- Потягнути лівий важіль В донизу.

**Розблокування і вільне качання крісла:**

- Потягнути лівий важіль В догори.
- Сидячи в кріслі відхилити спинку крісла назад.

**Регулювання жорсткості пружини качання:**

- Для ослаблення пружини - повернути ручку С по годинниковій стрілці (-).
- Для затягнення пружини - повернути ручку С проти годинникової стрілки (+).

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Огляд** - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

**Шкіряна обивка** (обивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

**Оббивка з тканини** - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

**Інші поверхні** - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.