

Крісло для керівників з механізмом гойдання на розбірному каркасі



Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед складанням дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 1 рік. Максимально допустиме навантаження - 120 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих:




- ролик - 5 шт.
- база - 1 шт.
- поворотно-підйомний механізм (далі ППМ) - 1 шт.
- оболонка ППМ з кільцем - 1 шт.
- механізм гойдання - 1 шт. **

- гвинт M6x30 - 8 шт.
- підлокітник лівий - 1 шт.
- сидіння - 1 шт.
- підлокітник правий - 1 шт.
- спинка - 1 шт.

СКЛАДАННЯ

1. Встановіть ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Прикріпіть підлокітники* правий та лівий до сидіння гвинтами M6x30, через нижні отвори підлокітників (див. мал).
7. Встановіть спинку на підлокітники правий та лівий за допомогою гвинтів M6x30.
- Увага! Спочатку встановіть нижні гвинти по обидва боки спинки. Потім притягнути спинку до сидіння й закрутити верхні гвинти.
8. Викрутіть із основи сидіння гвинти і прикрутіть з їх допомогою механізм до сидіння (див. мал.). Якщо під гвинтами знаходяться спейсера (гумови шайби), їх необхідно встановити на тих самих отворах між механізмом і сидінням**.
9. Встановіть зібране крісло на поворотно-підйомний механізм.

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ГОЙДАННЯ КРИСЛА

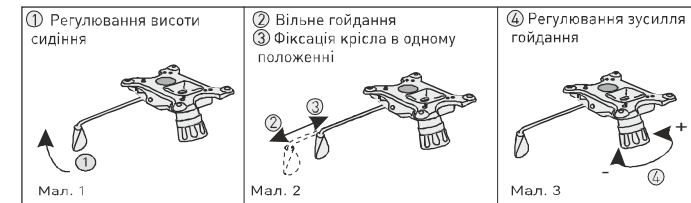

Регулювання висоти сидіння:

- А) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль вгору
- В) Щоб опустити сидіння - сидючи в кріслі підняти важіль вгору (див. Мал. 1)

2. Вільне гойдання.

3. Фіксація в одному положенні:

- А) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилитися назад)
- В) Штовхнути важіль під себе - гойдання крісла буде заблоковано.
- С) Потягнути важіль від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гойдання:

- А) Для послаблення пружини - повернути рукоятку проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).
- В) Для затягування пружини - повернути рукоятку за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на три місяці, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.

* - деякі моделі НСУ постачаються зі вже прикрученими підлокітниками.

** - деякі моделі НСУ постачаються з механізмом, вже прикріпленим до сидіння.

*** - моделі extra постачаються без кільця оболонки пов.-під. мех.



Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 1 год. Максимально допустимая нагрузка - 120 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"

88, шоссе Григорьевское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ролик - 5 шт. | <input type="checkbox"/> | винт М6х30 - 8 шт. |
| <input type="checkbox"/> | база - 1 шт. | <input type="checkbox"/> | подлокотник левый - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> | пов.-под. мех. (далее ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> | сиденье - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> | оболочка ППМ с кольцом - 1 шт. | <input type="checkbox"/> | подлокотник правый - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> | механизм качания - 1шт **. | <input type="checkbox"/> | спинка -1 шт |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Присоединить подлокотник * правый и подлокотник левый к сиденью винтами М6х30, через нижние отверстия подлокотников (см. рис).
7. Установить спинку на подлокотники правый и левый при помощи винтов М6х30.
Внимание! Сначала установить нижние винты по обе стороны кресла. Затем притянуть спинку к сиденью и закрутить верхние винты.
8. Выкрутить из основания сиденья винты и прикрутить с их помощью механизм к сиденью (см. рис). Если под винтами находились спейсеры (резиновые шайбы), их необходимо установить на тех же отверстиях между механизмом и сиденьем **.
9. Установить собранное кресло на пов.-под. механизм.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сиденья:

- А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)

2. Свободное качание кресла.

3. Фиксация в одном положении:

- А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
Б) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
С) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:

- А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).
Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе мощного средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

* - некоторые модели поставляются с уже прикрученными подлокотниками.

** - некоторые модели поставляются с механизмом, уже прикрепленным к сиденью.

*** - модели extra поставляются без кольца оболочки пов.-под. мех.