

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"

88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.


Список комплектующих:

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 спинка | <input type="checkbox"/> 1 сиденье | <input type="checkbox"/> 6 винтов М6х25 |
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 1 механизм | <input type="checkbox"/> 3 винта М8х20 |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов | <input type="checkbox"/> 1 подлокотник левый | <input type="checkbox"/> 4 винта М6х16 |
| <input type="checkbox"/> 1 пневмоцилиндр | <input type="checkbox"/> 1 подлокотник правый | |

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Собрать поочередно подлокотники левый и правый с сиденьем с помощью винтов М6х25 и отвертки крестовой Рз 4 по имеющимся резьбовым отверстиям.
4. Установить механизм на сиденье с помощью винтов М6х16 под имеющиеся резьбовые отверстия с большим смещением к передней части сиденья.
5. Собрать спинку с механизмом сиденья с помощью винтов М8х20 по имеющимся резьбовым отверстиям.
6. Установить собранное кресло на пневмоцилиндр.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

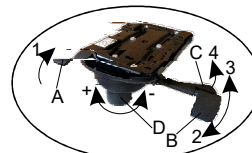

- A1 - Регулировка высоты сиденья
- B2 - Свободное качание спинки
- B3 - Фиксация спинки
- C4 - Регулировка глубины сиденья.
- D - Регулировка жесткости пружины качания

Регулировка высоты сиденья:

- 1) Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть правый рычаг А вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле, поднять правый рычаг А вверх.

Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг В вниз.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг В вверх.

Разблокировка и свободное качание:


- 1) Потянуть левый рычаг В вниз.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.

Регулировка глубины сиденья:

- Потянуть левый рычаг С вверх, и удерживая рычаг переместить сиденье в продольной плоскости до нужного положения.

Регулировка жесткости пружины качания:

- 1) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку D по часовой стрелке (-).
- 2) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку D против часовой стрелки (+).



1. Спинка регулируется по высоте на 4 положения.
2. Чтобы поднять спинку, необходимо тянуть её вверх.
3. Высоты фиксируются мягким щелчком механизма спинки.
4. Чтобы опустить спинку вниз необходимо потянуть её вверх до упора, после чего спинку можно будет опустить вниз.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

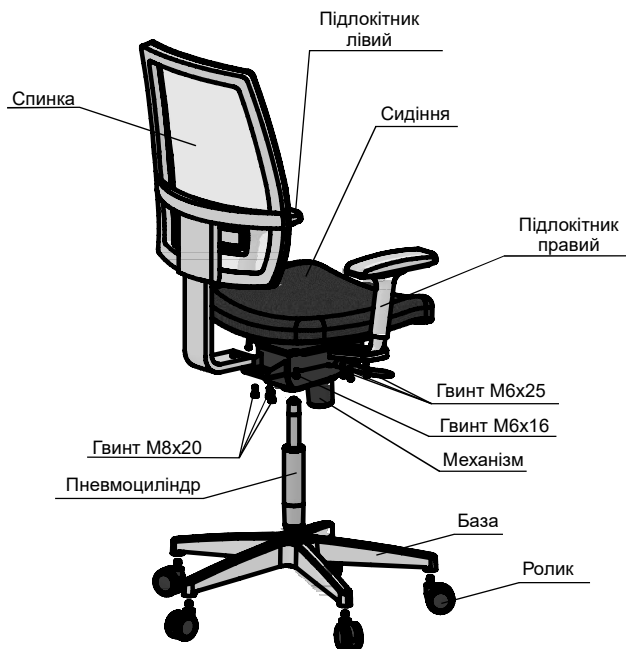

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua


Служба по роботі з клієнтами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих


Перелік комплектуючих:



ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
3. Зібрати по черзі підлокітники лівий та правий з сидінням з допомогою гвинтів М6х25 та викрутки хрестової Рз 4 за наявними різьбовими отворами.
4. Встановити механізм на сидіння за допомогою гвинтів М6х16 під існуючі різьбові отвори із більшим зміщенням до передньої частини сидіння.
4. Зібрати спинку із механізмом сидіння за допомогою гвинтів М8х20 за наявними різьбовими отворами.
5. Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРИСЛА

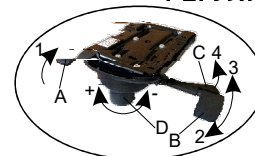

- A1 - Регулювання висоти сидіння.
- B2 - Вільне качання крісла.
- B3 - Фіксація крісла.
- C4 - Регулювання глибини сидіння.
- D - Регулювання жорсткості пружини качання.

Регулювання висоти сидіння:

- 1) Для підняття сидіння - встати з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- 2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути правий важіль А догори.

Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- 1) Потягнути лівий важіль В донизу.
- 2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут
- 3) Потягнути лівий важіль В догори.

Розблокування і вільне качання:


- 1) Потягнути лівий важіль В донизу.
- 2) Качнути спинку крісла назад.

Регулювання глибини сидіння:

Потягнути правий важіль С догори, і утримуючи важіль зсунути сидіння у поздовжній площині до потрібного положення.

Регулювання жорсткості пружини качання:

- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку D по годинниковій стрілці (-).
- 2) Для затягнення пружини - повернути ручку D проти годинникової стрілки (+).



1. Спинка регулюється по висоті на 4 положення.
2. Щоб підняти спинку, необхідно потягнути її догори.
3. Висоти фіксуються м'яким клацанням механізму спинки.
4. Для того щоб опустити спинку донизу необхідно потягнути її вверх до упору, після чого спинку можна буде опустити вниз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.