

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.
 При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
 Хранить при t от -10 до +60 град;
 Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;
 Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!
 Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.
 Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.
 Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.
 При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль" 88, шоссе Григорьевское, г. Харьков, 61020, Украина www.nowystyl.com.ua	Отдел дистрибуции в Украине: тел.: +38 (057) 752 27 10 факс.: +38 (057) 752 27 27 Call- Center: +38 (057) 752 27 77 ukraine@nowystyl.com.ua	Отдел экспортных продаж: тел.: +38 (057) 752 27 40 факс.: +38 (057) 752 27 27 export@nowystyl.com.ua	Служба по работе с клиентами: customer_service@nowystyl.com.ua
---	---	---	---

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Список комплектующих:

- 1 база
- 5 роликов
- 1 поворотный-подъемный механизм (далее ППМ)
- 1 оболочка ППМ с кольцом
- 1 сиденье с механизмом
- 6 винтов М6х40 (для версий GTR)
- 2 шайбы дистанционных (для версий GTR)
- 2 подлокотника
- 2 накладки подлокотника (для версий GTR)
- 1 спинка
- 6 винтов М6х30
- 4 винта М6х12 (для версий GTR)
- 3 винта М8х16

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Прикрепить к сиденью подлокотники при помощи винтов М6х30 или М6х40 (для версий GTR), предварительно прикрепив накладки подлокотников при помощи винтов М6х12 (накладки есть только в версии с регулируемыми подлокотниками). Для версий GTR подлокотники нужно собирать с шайбой дистанционной.
7. Собрать спинку с сиденьем с помощью винтов М8х16.
8. Установить собранное сиденье на ППМ.

РЕГУЛИРОВКА



1. Регулировка высоты сиденья:

А) Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть рычаг С вверх.
 Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг С вверх. (см. рис.1)

2. Свободное качение кресла.

3. Фиксация в одном положении:

А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
 В) Толкнуть рычаг С под себя - качание кресла будет заблокировано.
 С) Потянуть рычаг С от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качения:

А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку В против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).
 В) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку В по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).

5. Регулировка высоты подлокотников (для версий с регулируемыми подлокотниками):

для регулирования высоты подлокотников необходимо нажать на кнопку D и потянуть накладку подлокотника вверх или вниз.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе мощного средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

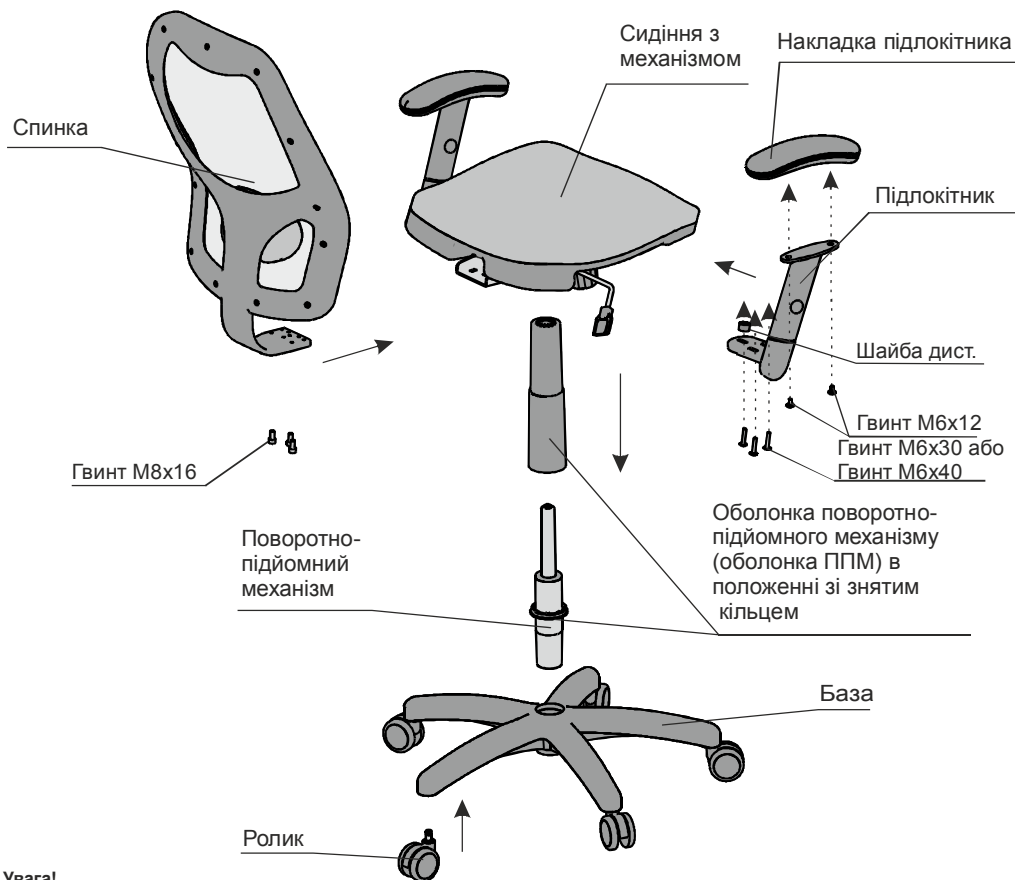

Увага!
Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.
За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.
Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації.
Максимально допустиме навантаження - 150 кг.
Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!
Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.
При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer.service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:

- 1 база
- 5 роликів
- 1 поворотно-підйомний механізм (далі ППМ)
- 1 оболонка ППМ з кільцем
- 1 сидіння з механізмом
- 6 гвинтів М6х40 (для версій GTR)
- 2 шайби дистанційних (для версій GTR)
- 2 підлокітника
- 2 накладки підлокітника (для версій GTR)
- 1 спинка
- 6 гвинтів М6х30
- 4 гвинта М6х12 (для версій GTR)
- 3 гвинта М8х16

СКЛАДАННЯ

- Вставити ролики в базу.
- Зняти кільце з оболонки ППМ.
- Вставити ППМ в оболонку ППМ.
- Встановити зняте кільце оболонки на ППМ (знизу).
- Вставити ППМ в базу до кінця.
- Приєднати до сидіння підлокітника за допомогою гвинтів М6х30, заздалегідь приєднавши накладку підлокітника за допомогою гвинтів М6х12 (накладки є тільки у версіях з регульованими підлокітниками).
- Зібрати спинку з сидінням за допомогою гвинтів М8х16.
- Встановити зібране сидіння на ППМ.

РЕГУЛЮВАННЯ



1. Регулювання висоти сидіння:

- A) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль С вгору
B) Щоб опустити сидіння - сидячи в кріслі підняти важіль С вгору (див. мал.1)

2. Вільне гоїдання.

3. Фіксація в одному положенні:

- A) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхиляти назад)
B) Штовхнути важіль С під себе - гоїдання крісла буде заблоковано.
C) Потягнути важіль С від себе - гоїдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гоїдання:

- A) Для послаблення пружини - повернути рукоятку В проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).
B) Для затягування пружини - повернути рукоятку В за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

5. Регулювання висоти підлокітників (для версій з регульованими підлокітниками):

- для регулювання висоти підлокітників необхідно натиснути на кнопку D та потягнути накладку підлокітника вгору чи вниз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пілососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.