

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
Хранить при t от -10 до +60 град;
Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;
Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!
Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.
Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.
Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.
При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:

- | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 база | <input type="checkbox"/> | 2 подлокотника |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 роликов | <input type="checkbox"/> | 2 накладки подлокотника (для исполнения GTR) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 поворотный-подъемный механизм (далее ППМ) | <input type="checkbox"/> | 1 спинка с направляющей |
| <input type="checkbox"/> | 1 оболочка ППМ с кольцом | <input type="checkbox"/> | 6 винтов M6x25 (30) |
| <input type="checkbox"/> | 1 сиденье с механизмом | <input type="checkbox"/> | 4 винта M6x16 (для исп. GTR) |
| <input type="checkbox"/> | кожух механизма | | |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Прикрепить к сиденью подлокотники при помощи винтов M6x25 (M6x30 для исполнения GTR). Для исполнения GTR предварительно прикрепить накладки подлокотников при помощи винтов M6x16.
7. Установить собранное сиденье на ППМ.
8. Одеть кожух механизма на направляющую спинки, предварительно удалив мешающие установке элементы литя в крышке спинки по перфорации.
9. Вставить направляющую спинки в установочное место на механизме сиденья. Внимание! Установку спинки производить в последнюю очередь, после сборки всех остальных частей стула.

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка высоты сиденья - рукоятка А. Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть рукоятку А вверх. Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рукоятку А вверх.

Регулировка угла наклона спинки - рукоятка В. Потянуть рукоятку В вверх. Отклонить спинку на желаемый угол. Опустить рукоятку в исходное положение.

Регулировка высоты спинки - Спинка свободно перемещается вверх и автоматически закрепляется в выбранном положении. Для того, чтобы опустить спинку, необходимо сначала поднять спинку в крайнее верхнее положение, после чего спинка свободно опускается вниз.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе

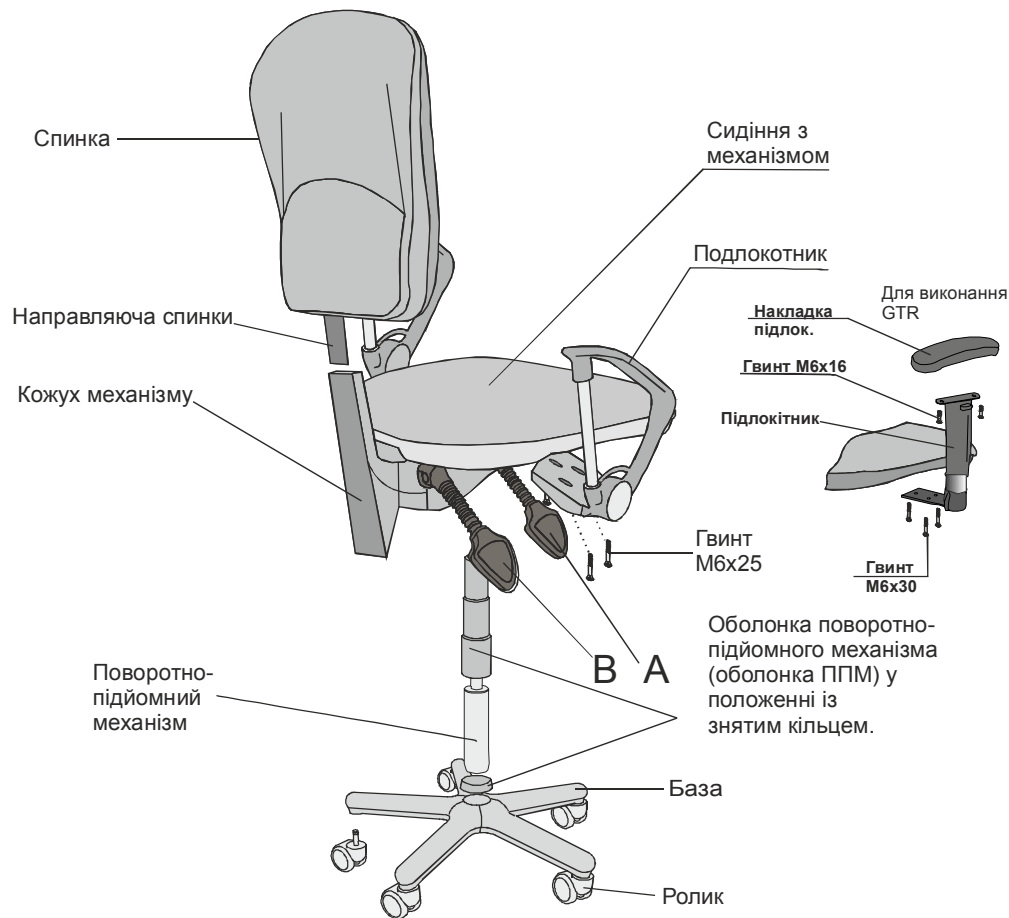

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед складанням дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:



- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 2 підлокітника |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів | <input type="checkbox"/> 2 накладки підлокітника (для виконання GTR) |
| <input type="checkbox"/> 1 поворотно-підйомний механізм (далі - ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 спинка з направляючою |
| <input type="checkbox"/> 1 оболонка ППМ з кільцем | <input type="checkbox"/> 6 гвинтів М6х25 (30) |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння з механізмом | <input type="checkbox"/> 4 гвинти М6х16 (для виконання GTR) |
| <input type="checkbox"/> кожух механізму | |

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
 2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
 3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
 4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
 5. Вставити ППМ в базу до упору.
 6. Прикріпити підлокітники до сидіння за допомогою гвинтів М6Х25 (М6Х30 для виконання GTR). Для виконання GTR поперед цим прикріпити накладки підлокітників за допомогою гвинтів М6х16.
 7. Встановити зібране сидіння на ППМ.
 8. Одягти кожух механізму на направляючу спинки, попередньо видаливши елементи лиття в кришці спинки, які заважають установці, по перфорації.
 9. Встановити направляючу спинки в механізм.
- Увага! Встановлення спинки робити в останню чергу, після складання всіх інших частин стільця.

РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння - рукоятка А. Для підняття сидіння - підвестися з крісла потягнути рукоятку А вгору. Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути рукоятку А вгору.

Регулювання кута нахилу спинки - рукоятка В. Потягнути рукоятку В вгору. Відхилити спинку на бажаний кут. Опустити рукоятку у вихідне положення.

Регулювання висоти спинки - спинка вільно переміщається нагору й автоматично закріплюється в обраному положенні. Для того, щоб опустити спинку, необхідно спочатку підняти спинку в крайнє верхнє положення, після чого спинка вільно опускається униз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна обивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пирососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині