

**Внимание!**

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.

Максимально допустимая нагрузка - 130 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стйль"  
88, шоссе Григорьевское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:  
customer\_service@nowystyl.com.ua

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

### Список комплектующих:



- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 база                                     | <input type="checkbox"/> 1 спинка с овалиной |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов                                  | <input type="checkbox"/> 6 винтов М6х20      |
| <input type="checkbox"/> 1 поворотно-подъемный механизм (далее ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 шайба стопорная   |
| <input type="checkbox"/> 1 оболочка ППМ с кольцом                   | <input type="checkbox"/> 1 ось               |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье с механизмом                     | <input type="checkbox"/> 1 стакан            |
| <input type="checkbox"/> 1 комплект механизма                       | <input type="checkbox"/> 1 пружина           |
| <input type="checkbox"/> 2 подлокотника                             | <input type="checkbox"/> 1 винт              |
|   | <input type="checkbox"/> 1 шайба             |
- } Пружинный блок

### СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. На сиденье, как показано на рисунке В, выкрутить против часовой стрелки рукоятку Б и разобрать пружинный блок. Вытянуть стопорное кольцо из оси. Вытянуть ось из кронштейна.
7. Установить спинку с овалиной на сиденье, продев сквозь отверстие в овалине винт сиденья. Соединить овалину спинки с механизмом сиденья, продев сквозь два отверстия в кронштейне механизма и отверстию овалины. Зафиксировать стопорное кольцо. Собрать пружинный блок, закрутив рукоятку Б по часовой стрелке (см. рисунок - Д).
8. Собрать сиденье с подлокотниками с помощью винтов М6\*14
9. Установить собранное сиденье на поворотно-подъемный механизм.

### РЕГУЛИРОВКА

Регулировка высоты сиденья - рукоятка А. Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть рукоятку А вверх. Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рукоятку А вверх.

Регулировка жесткости наклона спинки - рукоятка Б. Для увеличения жесткости наклона спинки рукоятку Б повернуть по часовой стрелке, для уменьшения жесткости повернуть рукоятку Б против часовой стрелки.


### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Осмотр** - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

**Кожаная (виниловая) обивка** - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

**Тканевая обивка** - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

**Прочие поверхности** - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

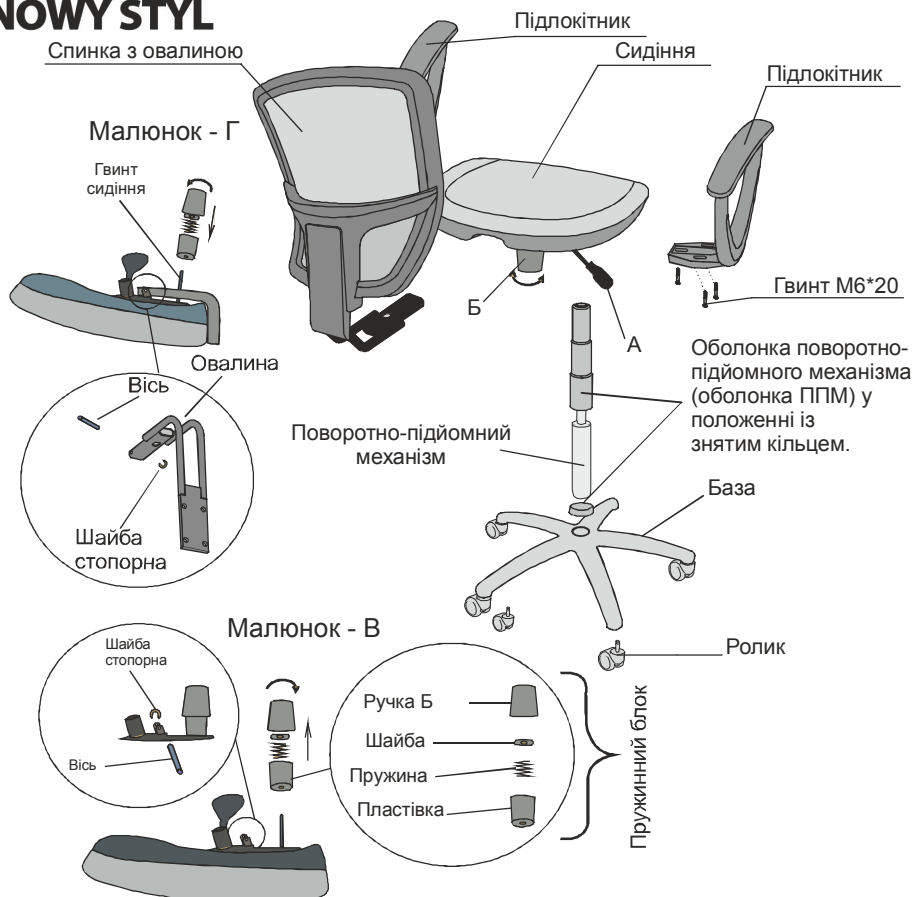

**Увага!**

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 130 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку складання переконайтеся у наявності усіх необхідних деталей.

### Перелік комплектуючих:



- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 база                        | <input type="checkbox"/> 1 спинка з овальною |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів                     | <input type="checkbox"/> 6 гвинтів М6х20     |
| <input type="checkbox"/> 1 пов. -під. мех-м (далі ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 шайба стопорна    |
| <input type="checkbox"/> 1 оболонка ППМ з кільцем      | <input type="checkbox"/> 1 вісь              |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння з механізмом        | <input type="checkbox"/> 1 пластівка         |
| <input type="checkbox"/> 1 комплект механізма          | <input type="checkbox"/> 1 пружина           |
| <input type="checkbox"/> 2 підлокітника                | <input type="checkbox"/> 1 гвинт             |
|  | <input type="checkbox"/> 1 шайба             |
- } Пружинний блок

### Складання

1. Вставити ролики в базу
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. На сидінні, як вказано на рисунку В, викрутити проти годинникової стрілки рукоятку В та розібрати пружинний блок. Витягнути стопорне кільце з вісі. Витягнути вісь з кронштейна.
7. Встановити спинку з овальною на сидіння, продівши крізь отвір в овалині гвинт сидіння. З'єднати овалину спинки з механізмом сидіння, продівши вісь крізь два отвора в кронштейні механізма та отвора овалини. Зафіксувати стопорне кільце. Зібрати пружинний блок, закрутивши рукоятку В за годинниковою стрілкою (див. рисунок - Д).
8. Зібрати сидіння з підлокітниками з допомогою гвинтів М6\*14
9. Встановити зібране сидіння на поворотно-підйомний механізм.

### РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння - рукоятка А. Для підйому сидіння - встати з крісла та потягнути рукоятку А вгору. Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути рукоятку А вгору.

Регулювання жорсткості нахилу спинки - рукоятка Б. Для збільшення жорсткості нахилу спинки рукоятку Б повернути по годинниковій стрілці, для зменшення жорсткості повернути рукоятку Б проти годинникової стрілки.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Огляд** - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь у тому, що всі гвинти повністю закручені.

**Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри)** - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

**Оббивка з тканини** - рекомендоване регулярне чищення пирососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

**Інші поверхні** - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.