


Винт фигурный А

Спинка

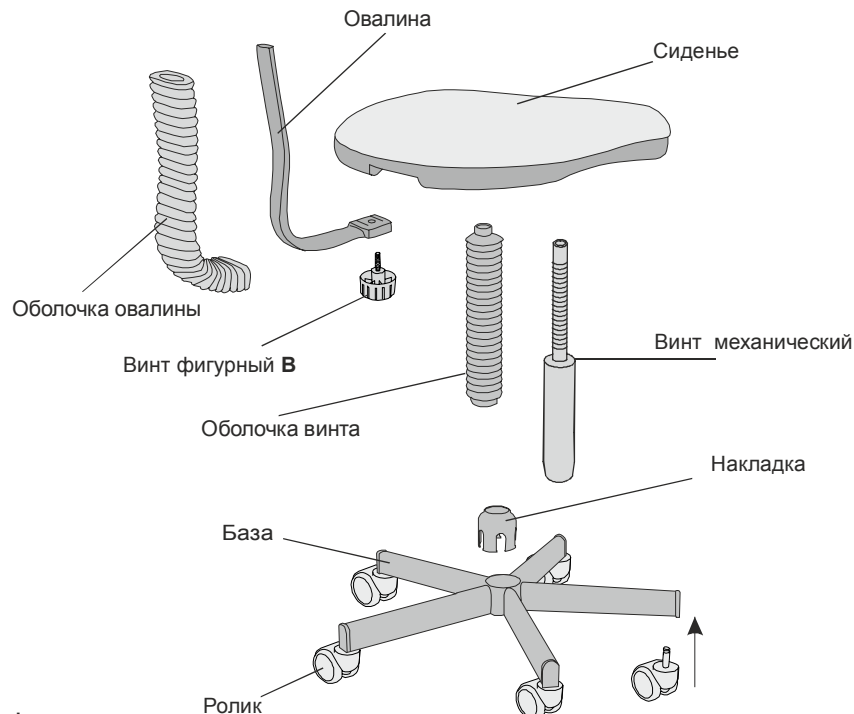

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 1 год.

Максимально допустимая нагрузка - 100 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"

88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|--|---|
| ☐ 1 база | ☐ 1 оболочка винта |
| ☐ 5 роликов | ☐ 1 спинка |
| ☐ 1 винт механический | ☐ 1 винт фигурный А |
| ☐ 1 накладка | ☐ 1 винт фигурный В |
| ☐ 1 сиденье | ☐ 1 овалина |
| | ☐ 1 оболочка овалины |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Одеть пластиковую накладку на базу.
3. Одеть оболочку винта на винт механический.
4. Вставить винт механический в базу.
5. Вставить овалину в паз сиденья и закрепить его с помощью винта фигурного В. На овалину сверху одеть оболочку овалины.
6. Установить собранное сиденье на винт механический.
7. Установить спинку в направляющую овалины и закрепить винтом фигурным А.

РЕГУЛИРОВКА

- Регулировка высоты сиденья.
Обеспечивается вращением сиденья.
- Регулировка высоты спинки.
При ослаблении винта фигурного А спинка может перемещаться вверх-вниз. Установите спинку на нужную высоту и затяните винт фигурный А.
- Регулировка глубины установки спинки.
При ослаблении винта фигурного В спинка может перемещаться вперед-назад. Установите спинку на нужную глубину и затяните винт фигурный В.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

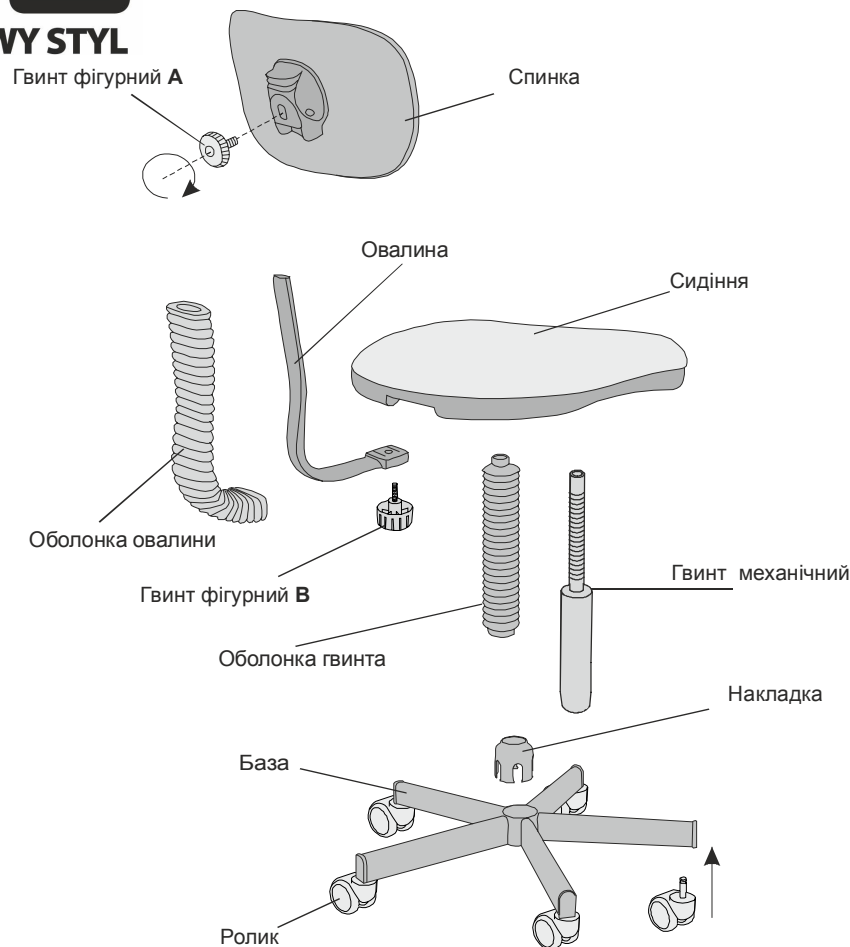

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 1 рік.

Максимально допустиме навантаження - 100 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності усіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:



- | | |
|---|---|
| ☐ 1 база | ☐ 1 оболонка гвинта |
| ☐ 5 роликів | ☐ 1 спинка |
| ☐ 1 гвинт механічний | ☐ 1 гвинт фігурний А |
| ☐ 1 накладка | ☐ 1 гвинт фігурний В |
| ☐ 1 сидіння | ☐ 1 овалина |
| | ☐ 1 оболонка овалини |

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Надіти пластикову накладку на базу.
3. Надіти оболонку гвинта на гвинт механічний.
4. Вставити гвинт механічний в базу.
5. Вставити овалину в паз сидіння і закріпити її за допомогою гвинта фігурного В. На овалину зверху надіти оболонку овалини.
6. Встановити зібране сидіння на гвинт механічний.
7. Встановити спинку в овалину і закріпити гвинтом фігурним А.

РЕГУЛЮВАННЯ

• Регулювання висоти сидіння забезпечується обертанням сидіння.

• Регулювання висоти спинки.

При ослабленні гвинта фігурного А спинка може переміщуватися вгору-вниз. Встановіть спинку на потрібній висоті й закрутіть гвинт фігурний А.

• Регулювання глибини встановлення спинки.

При ослабленні гвинта фігурного В спинка може переміщуватися вперед-назад. Встановіть спинку на потрібній глибині й закрутіть гвинт фігурний В.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.