


# NS<sup>®</sup> STANDART GTS

NOWY STYL

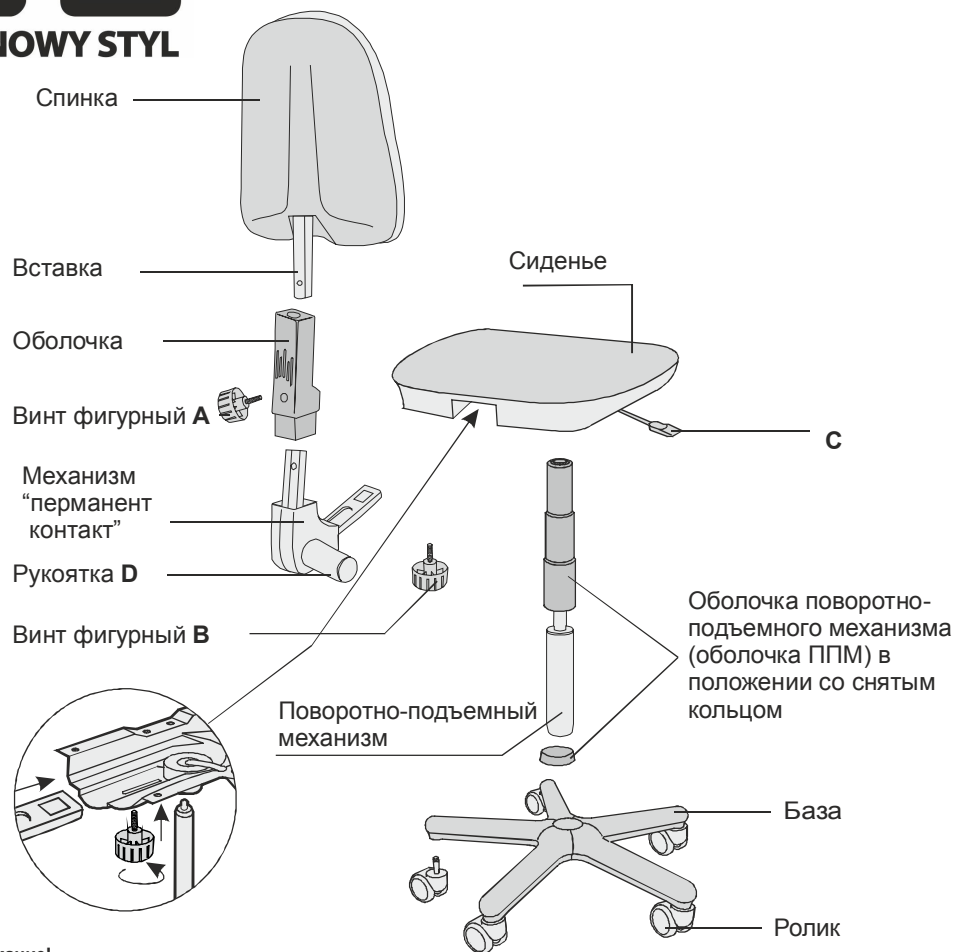

## Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 1 год.

Максимально допустимая нагрузка - 120 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

## АО "Новый Стиль"

88, шоссе Григорьевское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

## Отдел дистрибуции в Украине:

тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

## Отдел экспортных продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

## Служба по работе с клиентами:

[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

### Список комплектующих:



- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 база                                     | <input type="checkbox"/> 1 оболочка                     |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов                                  | <input type="checkbox"/> 1 спинка с направляющей        |
| <input type="checkbox"/> 1 поворотно-подъемный механизм (далее ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный А              |
| <input type="checkbox"/> 1 оболочка ППМ с кольцом                   | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный В              |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье                                  | <input type="checkbox"/> 1 механизм "перманент контакт" |

### СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Вставить механизм "перманент контакт" в паз сиденья и закрепить его с помощью винта фигурного В. На направляющую механизма сверху одеть оболочку.
7. Установить собранное сиденье на поворотно-подъемный механизм.
8. Установить спинку на направляющую механизма "перманент контакт" и закрепить винтом фигурным А.

### РЕГУЛИРОВКА

- Регулировка высоты сиденья. Регулировка высоты сиденья обеспечивается поворотно-подъемным механизмом при помощи рукоятки С.
- Регулировка высоты спинки. При ослаблении винта фигурного А спина может перемещаться вверх-вниз. Установите спинку на нужную высоту и затяните винт фигурный А.
- Регулировка глубины установки спинки. При ослаблении винта фигурного В спинка может перемещаться вперед-назад. Установите спинку на нужную глубину и затяните винт фигурный В.
- Регулировка угла наклона спинки - при помощи рукоятки D.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Осмотр** - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.


**Кожаная (виниловая) обивка** - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

**Тканевая обивка** - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

**Прочие поверхности** - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

**NS**<sup>®</sup>  
NOWY STYL

# STANDART GTS

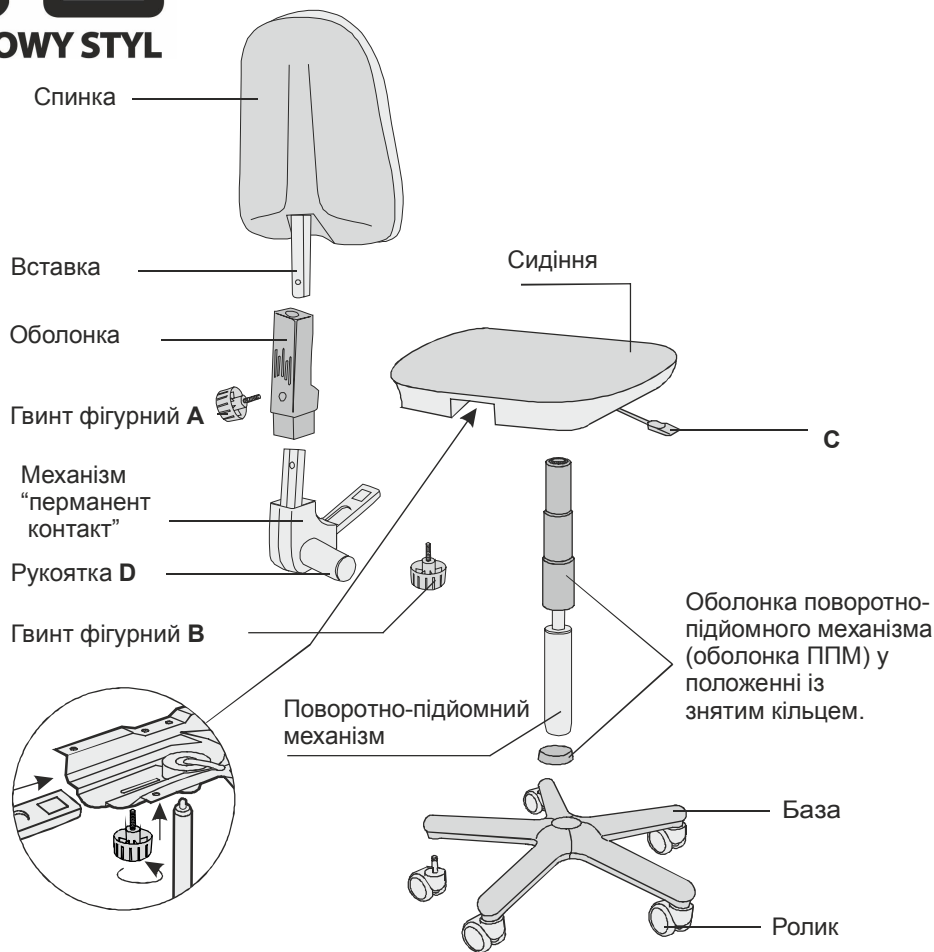

## Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед складанням дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 1 рік.

Максимально допустиме навантаження - 120 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продажів:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

### Перелік комплектуючих:



- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 база                                      | <input type="checkbox"/> 1 оболонка                     |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів                                   | <input type="checkbox"/> 1 спинка з направляючою        |
| <input type="checkbox"/> 1 поворотно-підйомний механізм (далі - ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 гвинт фігурний А             |
| <input type="checkbox"/> 1 оболонка ППМ з кільцем                    | <input type="checkbox"/> 1 гвинт фігурний В             |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння                                   | <input type="checkbox"/> 1 механізм "перманент контакт" |

### СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Вставити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Вставити механізм "перманент контакт" в паз сидіння і закріпити його за допомогою гвинта фігурного В. На направляючу механізму зверху надіти оболонку.
7. Встановити зібране сидіння на поворотно-підйомний механізм.
8. Встановити спинку в направляючу механізму "перманент контакт" і закріпити гвинтом фігурним А.

### РЕГУЛЮВАННЯ

- Регулювання висоти сидіння.  
Забезпечується поворотно-підйомним механізмом за допомогою рукоятки С.
- Регулювання висоти спинки.

При ослабленні гвинта фігурного А спинка може переміщуватися вгору-вниз.  
Встановіть спинку на потрібній висоті й закрутіть гвинт фігурний А.

- Регулювання глибини встановлення спинки.  
При ослабленні гвинта фігурного В спинка може переміщуватися вперед-назад.  
Встановіть спинку на потрібній глибині й закрутіть гвинт фігурний В.

- Регулювання кута нахилу спинки - рукоятка D.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Огляд** - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

**Шкіряна оббивка** (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

**Оббивка з тканини** - рекомендоване регулярне чищення пирососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

**Інші поверхні** - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.