
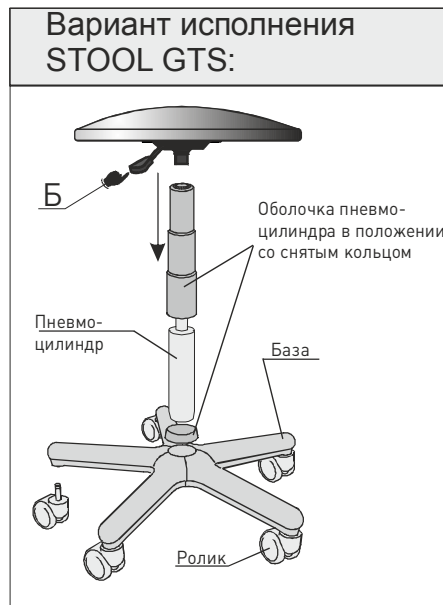


STOOL GTS RING BASE STOPKI

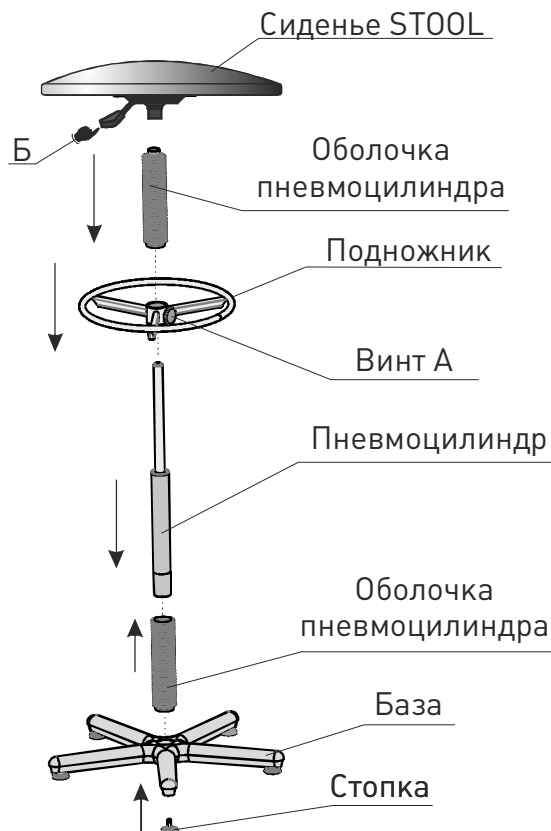

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.
При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
Хранить при t от -10 до +60 град;
Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;
Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!
Срок гарантии - 1 год.
Максимально допустимая нагрузка - 120 кг.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих STOOL GTS RING BASE STOPKI:



- ☐ 1 база
- ☐ 5 стопок
- ☐ 1 пневмоцилиндр
- ☐ 2 оболочки пневмоцилиндра
- ☐ 1 сиденье STOOL
- ☐ 1 подножник

STOOL GTS:

- ☐ 1 база
- ☐ 5 роликов
- ☐ 1 пневмоцилиндр
- ☐ 1 оболочка пневмоцилиндра
- ☐ 1 сиденье STOOL

Сборка STOOL GTS RING BASE STOPKI:

1. Вставить стопки в базу.
2. Одеть оболочку пневмоцилиндра, предварительно обрезав её верхнюю (узкую) часть, снизу на пневмоцилиндр.
3. Одеть подножник на пневмоцилиндр до соприкосновения с уже одетой оболочкой, закрепить его положение винтом А.
4. Одеть вторую оболочку пневмоцилиндра сверху на пневмоцилиндр до соприкосновения с подножником.
5. Вставить пневмоцилиндр, с одетыми на него подножником и оболочками, в базу.
6. Установить собранное сиденье на пневмоцилиндр.

Сборка STOOL GTS:

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки пневмоцилиндра.
3. Вставить пневмо-цилиндр в оболочку.
4. Установить снятое кольцо оболочки на пневмоцилиндр (снизу).
5. Установить собранное сиденье на пневмоцилиндр.

Регулировка

Регулировка высоты сидения - рукоятка Б. Для поднятия сидения - встать с кресла и потянуть рукоятку Б вверх. Для опускания сидения - сидя в кресле потянуть рукоятку Б вверх.

Регулировка высоты положения подножника - винт А. Для увеличения высоты подножника: ослабить винт А, повернув его против часовой стрелки, поднять вверх до нужного положения и закрепить винтом А, повернув его по часовой стрелке.

Для уменьшения высоты подножника: ослабить винт А, повернув его против часовой стрелки, опустить вниз до нужного положения и закрепить винтом А, повернув его по часовой стрелке.

Рекомендации по эксплуатации


Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

STOOL GTS RING BASE STOPKI

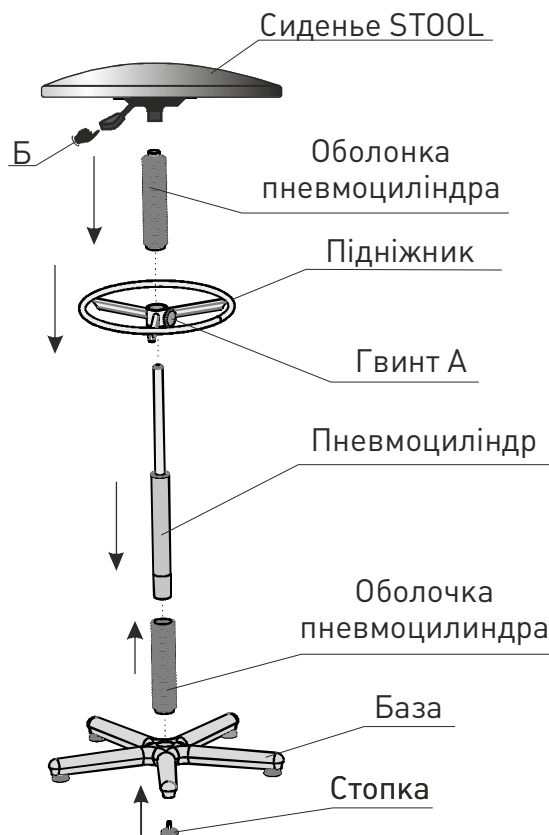

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.


Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 1 рік.

Максимально допустиме навантаження - 120 кг.

Варіант виконання STOOL GTS:

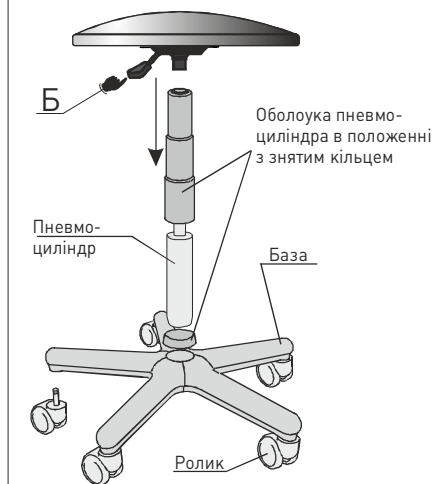

ИНСТРУКЦИЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку складання переконайтеся у наявності усіх необхідних деталей.

Список комплектующих STOOL GTS RING BASE STOPKI:



- ☐ 1 база
- ☐ 5 стопок
- ☐ 1 пневмоциліндр
- ☐ 2 оболонки пневмоцилиндра
- ☐ 1 сидіння
- ☐ 1 підніжник

STOOL GTS:

- ☐ 1 база
- ☐ 5 роликів
- ☐ 1 пневмоциліндр
- ☐ 1 оболонка пневмоцилиндра
- ☐ 1 сидіння

Складання STOOL GTS RING BASE:

1. Вставити стопки в базу.
2. Надіти оболонку пневмоциліндру, заздалегідь обрізавши її верхню (вузьку) частину, знизу на пневмоциліндр.
3. Надіти підножник на пневмоциліндр до зіткнення з вже одітою оболонкою, закріпити її положення гвинтом А.
4. Надіти другу оболонку пневмоциліндру зверху на пневмоциліндр до зіткнення з підніжником.
5. Вставити пневмоциліндр, з одягненими на нього підніжником та оболонками, в базу.
6. Встановити зібране сидіння на пневмоциліндр.

Складання STOOL GTS:

1. Встановити ролики у базу.
2. Зняти кільце з оболонки пневмоциліндру.
3. Встановити ППМ в оболонку.
4. Надіти зняте кільце оболонки на пневмоциліндр знизу.
5. Встановити пневмоциліндр в базу до упору.
6. Установити зібране сидіння на пневмоциліндр.

Регулювання

Регулювання висоти сидіння - рукоятка Б. Для підйому сидіння - встать з крісла та потягнути рукоятку Б догори. Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути рукоятку Б догори.

Регулювання висоти положення підніжника - гвинт А. Для збільшення висоти підніжника: ослабити гвинт А, повернувши його проти годинникової стрілки, підняти догори до потрібного положення та закріпити гвинтом А, повернувши його за годинниковою стрілкою.

Для зменшення висоти підніжника:

ослабити гвинт А, повернувши його проти годинникової стрілки, опустити вниз до потрібного положення та закріпити гвинтом А, повернувши його за годинниковою стрілкою.

Рекомендації з експлуатації

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірно розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірно розчином миючого засобу.