


JUNIOR GTS **NOWY STYL JUNIOR II GTS**

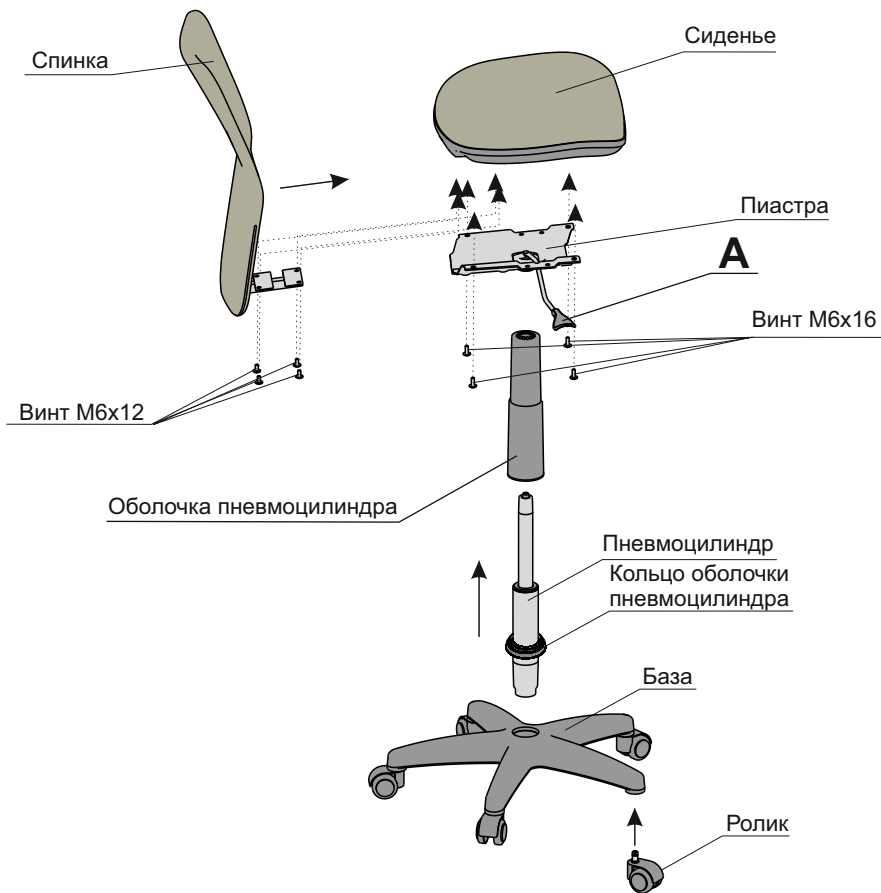

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 100 кг.

АО "Новый Стиль"

88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 1 сиденье |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов | <input type="checkbox"/> 1 спинка |
| <input type="checkbox"/> 1 пневмоцилиндр | <input type="checkbox"/> 4 винта М6х12 |
| <input type="checkbox"/> оболочка пневмоцилиндра с кольцом | |

Сборка

1. Вставить ролики в базу.
2. Надеть оболочку пневмоцилиндра на пневмоцилиндр.
3. Надеть кольцо оболочки на пневмоцилиндр.
4. Вставить пневмоцилиндр в базу.
5. Отсоединить пластиру от сиденья, открутив 4 винта М6х16 с помощью отвертки крестовой Pz4.
6. Собрать спинку с сиденьем с помощью винтов М6х12 и отвертки крестовой Pz4.
7. Собрать пластиру с сиденьем с помощью винтов М6х16 и отвертки крестовой Pz4.
8. Установить собранные сиденье и спинку на пневмоцилиндр.

Регулировка

Регулировка высоты сидения - рукоятка А. Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть рукоятку А вверх. Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рукоятку А вверх.

Рекомендации по эксплуатации

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.


Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

NS[®]
NOWY STYL

JUNIOR GTS JUNIOR II GTS

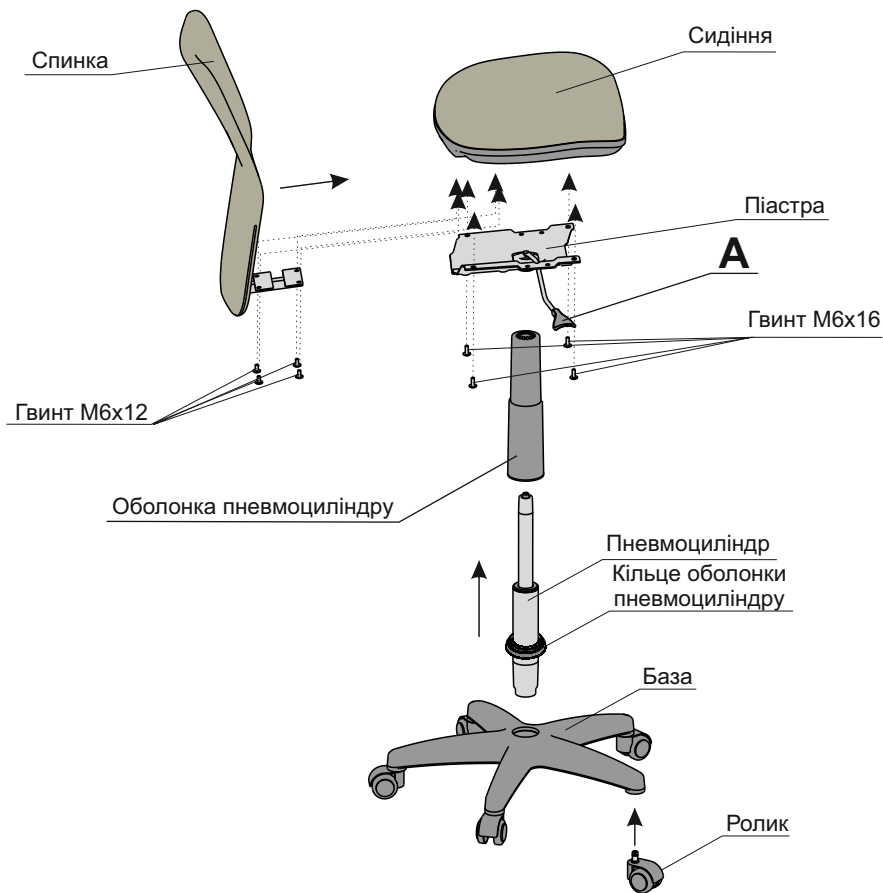

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 100 кг.

АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку складання переконайтеся у наявності усіх необхідних деталей.

Список комплектуючих:



- 1 база
- 5 роликів
- 1 пневмоциліндр
- оболонка пневмоциліндру з кільцем
- 1 сидіння
- 1 спинка
- 4 гвинта М6х12

Складання

1. Вставити ролики в базу.
2. Одеть оболонку пневмоциліндру на пневмоциліндр.
3. Надіти кільце оболонки на пневмоциліндр.
4. Вставити пневмоциліндр в базу.
5. Від'єднати піастру від сидіння, відгвинтивши 4 гвинта М6х16 з допомогою викрутки хрестової Pz4.
6. Зібрати спинку з сидінням за допомогою гвинтів М6х12 та викрутки хрестової Pz4.
7. Зібрати піастру з сидінням за допомогою гвинтів М6х16 та викрутки хрестової Pz4.
8. Встановити зібрані сидіння та спинку на пневмоциліндр.

Регулювання

Регулювання висоти сидіння - рукоятка А. Для підйому сидіння - встати з крісла та потягнути рукоятку А догори. Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути рукоятку А догори.

Рекомендації з експлуатації

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь у тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.