

#### Эксплуатационное назначение данного стула – бытовое.

Хранить и использовать в закрытых помещениях при  $t$  от 0 до +40°C, и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Если стул переносится с холода в теплое помещение, то перед сборкой или эксплуатацией дать нагреться. При соблюдении условий хранения и эксплуатации срок службы стула может достигать 10 лет. Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг. В стандартной комплектации стул снабжен твердыми пластмассовыми роликами для мягких полов. Для эксплуатации на полах с твердой поверхностью рекомендуется приобретать модификацию стула с роликами с резиновым покрытием.

АО "Новый Стйл"  
88, шоссе Григорьевское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Отдел дистрибуции в Украине:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по работе с клиентами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом сборки убедитесь в наличии всех комплектующих и внимательно изучите эту инструкцию.


### Список комплектующих:

- 1 база
- 5 роликов
- 1 пневмоцилиндр
- 1 оболочка пневмоцилиндра с кольцом
- 1 спинка
- 6 винтов M6x25
- 3 винта M8x16
- 1 сиденье с механизмом
- 2 подлокотника

### СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Одеть оболочку пневмоцилиндра на пневмоцилиндр.
3. Одеть кольцо оболочки на пневмоцилиндр.
4. Вставить пневмоцилиндр в базу.
6. Установить спинку с на сиденье. Для этого предварительно ослабить крепление механизма, установить кронштейн спинки между сиденьем и хвостовиком механизма, прикрепить его к хвостовику винтами M6\*16. После этого затянуть крепление механизма.
7. Собрать сиденье с подлокотниками с помощью винтов M6\*25.
8. Установить собранное сиденье на пневмоцилиндр.

### РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

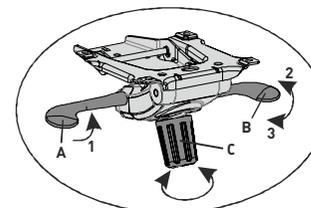

- A1 - Регулировка высоты сиденья
- B2 - Свободное качание спинки
- V1 - Фиксация спинки
- C - регулировка жесткости пружины качания

#### Регулировка высоты сиденья:

- 1) Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть правый рычаг А вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле поднять правый рычаг А вверх.

#### Разблокировка и свободное качание:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.

#### Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг В вниз.

#### Регулировка жесткости пружины качания:

- 1) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку С по часовой стрелке (-).
- 2) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку С против часовой стрелки (+).


### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности, а также длительного воздействия прямых солнечных лучей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ чтобы стул намокал. Высокая влажность повреждает обивку, они теряют упругость, прочность, цвет. Ухудшается коррозионная стойкость металлических частей. НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ на стул или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня. От высокой температуры может покоробиться или расплавиться пластик, потерять свои свойства обивочный материал, произойти возгорание.

**Осмотр** – проводите осмотр стула как минимум один раз в три месяца, убеждаясь в том, что все соединения плотно затянуты.

**Кожаные (виниловые) обивки** – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для кожаных и виниловых материалов согласно инструкции производителя.

**Тканевые обивки** – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканевой обивки согласно инструкции производителя.

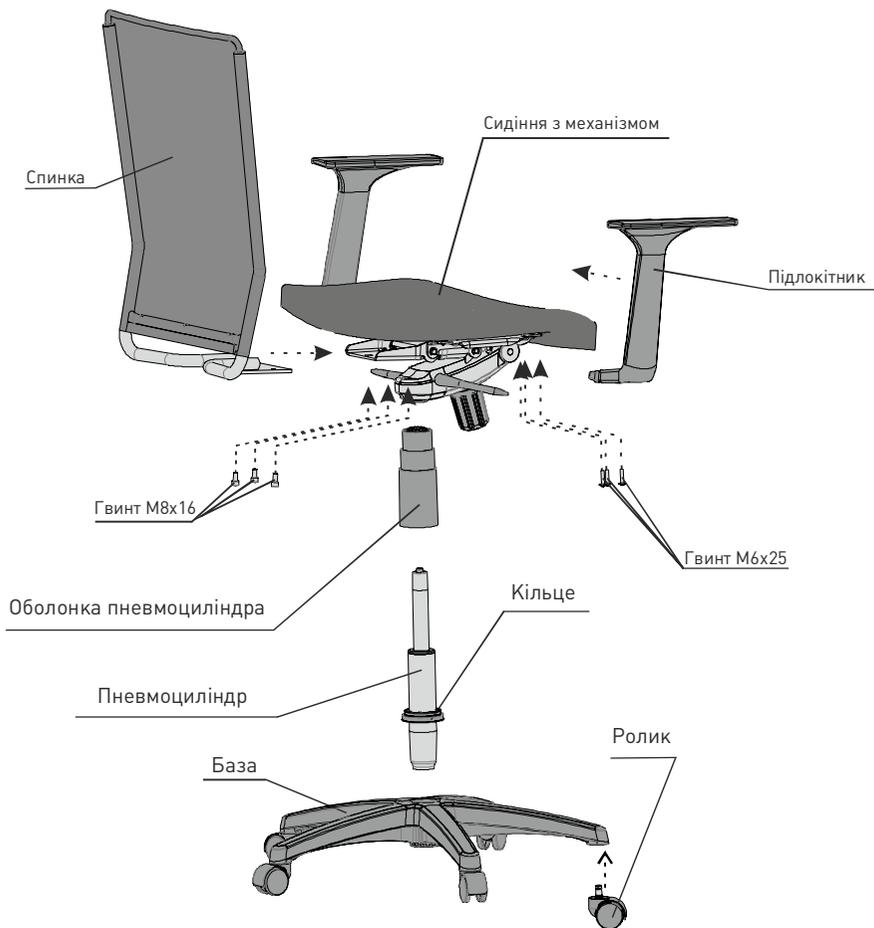

#### Експлуатаційне призначення цього стільця – побутове.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до +40°C, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо стілець переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись. При дотриманні умов експлуатації термін служби стільця може досягати 10 років. Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг. В стандартній комплектації стілець постачається з твердими пластмасовими роликами для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію стільця з роликами з гумовим покриттям.

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання впевніться у наявності усіх комплектуючих та уважно вивчіть цю інструкцію.


### Список комплектуючих:

- 1 база
- 5 роликів
- 1 пневмоциліндр
- 1 оболонка пневмоциліндра з кільцем
- 1 спинка
- 6 гвинтів M6x25
- 3 гвинта M8x16
- 1 сидіння з механізмом
- 2 підлокітника

### СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Надіти оболонку пневмоциліндра на пневмоциліндр.
3. Надіти кільце оболонки на пневмоциліндр.
4. Вставити пневмоциліндр в базу.
5. Встановити спинку на сидіння. Для цього попередньо послабити кріплення механізму, встановити кронштейн спинки між сидінням та хвостовиком механізму, прикріпити його до хвостовика гвинтами M6\*16. Після цього затягнути кріплення механізму.
7. Зібрати сидіння з підлокітниками за допомогою гвинтів M6x25.
8. Встановити зібране сидіння на пневмоциліндр.

### РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ГОЙДАННЯ КРИСЛА

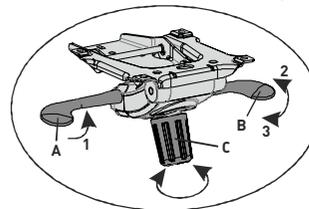

- A1 - Регулювання висоти сидіння
- B2 - Вільне качання спинки
- B3 - Фіксація крісла
- C - Регулювання жорсткості пружини

#### Регулювання висоти сидіння:

- 1) Для підняття сидіння - підвести з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- 2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути правий важіль А догори.

#### Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут.
- 3) Потягнути лівий важіль В донизу.

#### Розблокування і вільне качання крісла:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Сидячи в кріслі відхилити спинку крісла назад.

#### Регулювання жорсткості пружини качання:

- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку С по годинниковій стрілці (-).
- 2) Для затягнення пружини - повернути ручку С проти годинникової стрілки (+).

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб стілець намокав. Висока вологість пошкоджує оббивку, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на стілець або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покоробитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

**Огляд** – проводьте огляд стільця не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

**Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри)** – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

**Оббивки з тканини** – рекомендоване регулярне чищення пилососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

**Інші поверхні** – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною.