

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 1 год. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 100 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стйль"

88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. База | <input type="checkbox"/> 8. Винт фигурный |
| <input type="checkbox"/> 2. Ролики - 5 шт | <input type="checkbox"/> 9. Спинка передняя |
| <input type="checkbox"/> 3. Пневмоцилиндр | <input type="checkbox"/> 10. Спинка задняя |
| <input type="checkbox"/> 4. Оболочка пневмоцилиндра | <input type="checkbox"/> 11. Винт М6*14 - 4 шт |
| <input type="checkbox"/> 5. Пластина | <input type="checkbox"/> 12. Винт М6*70 - 4 шт |
| <input type="checkbox"/> 6. Овалина | <input type="checkbox"/> 13. Шайба 6 - 4 шт |
| <input type="checkbox"/> 7. Сидение | <input type="checkbox"/> 14. Крышка овалины |

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Надеть оболочку пневмоцилиндра на пневмоцилиндр.
4. Установить пластину на сидение с помощью 4-х винтов М6*14.
5. Установить спинку на овалину. Для этого 4 винта М6*70 с 4-мя шайбами 6 продеть через отверстия в овалине, отверстия в спинке задней и вкрутить в спинку переднюю, плотно стянув переднюю, заднюю спинки и овалину вместе.
6. Закрыть крышкой овалины блок с винтами.
7. Овалину со спинкой вдеть в паз пластины и закрепить с помощью винта фигурного.
8. Установить собранное кресло на пневмоцилиндр.

РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

1. Регулировка высоты сидения осуществляется с помощью рычага пластины. Нажать вверх сидя на сидении - опускается; нажать вверх привстав с сидения - поднимается.
2. Регулировка высоты спинки осуществляется с помощью кнопки овалины. Нажать кнопку, отрегулировать на одну из пяти необходимых высот, отпустить кнопку.
3. Блокировка роликов. Поднять рычаг ролика вверх - фиксация. Опустить рычаг ролика - свободное вращение.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

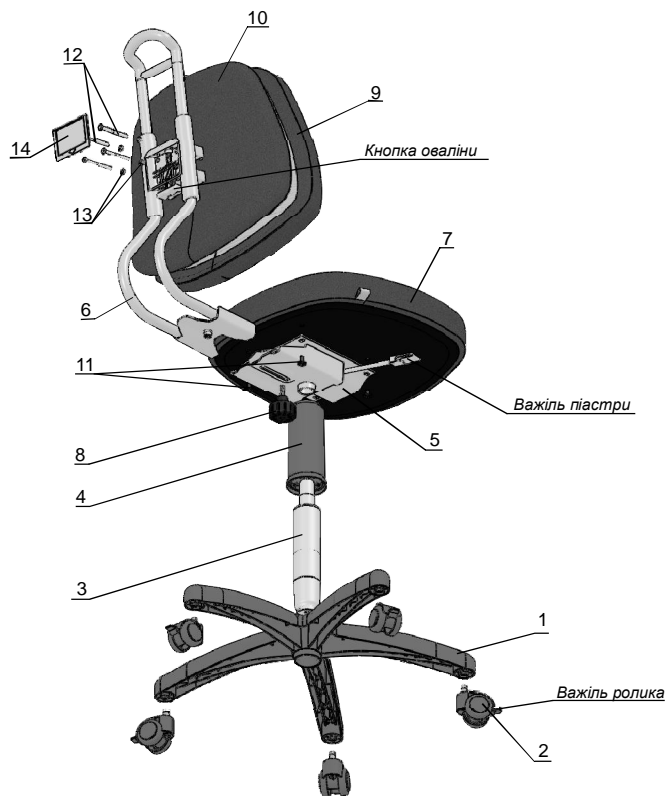

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 1 рік. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 100 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих

Перелік комплектуючих:



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. База | <input type="checkbox"/> 8. Гвинт фігурний |
| <input type="checkbox"/> 2. Ролики - 5 шт | <input type="checkbox"/> 9. Спинка передня |
| <input type="checkbox"/> 3. Пневмоциліндр | <input type="checkbox"/> 10. Спинка задня |
| <input type="checkbox"/> 4. Оболонка пневмоциліндра | <input type="checkbox"/> 11. Гвинт М6*14 - 4 шт |
| <input type="checkbox"/> 5. Піастра | <input type="checkbox"/> 12. Гвинт М6*70 - 4 шт |
| <input type="checkbox"/> 6. Овалина | <input type="checkbox"/> 13. Шайба 6 - 4 шт |
| <input type="checkbox"/> 7. Сидіння | <input type="checkbox"/> 14. Кришка овалини |

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до упору.
3. Надягти оболонку пневмоциліндру на пневмоциліндр.
4. Встановити піастру на сидіння за допомогою 4-х гвинтів М6*14.
5. Встановити спинку на овалину. Для цього 4 гвинта М6*70 з 4-ма шайбами 6 протягнути через отвори в овалині, отвори у спинці задній та вкрутити в спинку передню щільно стягнув передню, задню спинки та овалину разом.
6. Закрити кришкою овалини блок з гвинтами.
7. Овалину зі спинкою всунути до пазу піастри та закріпити за допомогою гвинта фігурного.
8. Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ КРІСЛА

1. Регулювання висоти сидіння здійснюється за допомогою важеля піастри. Натиснути вгору сидячі на сидінні - опускається; натиснути вгору підвівшись із сидіння - піднімається.
2. Регулювання висоти спинки здійснюється за допомогою кнопки овалини. Натиснути кнопку, відрегулювати на одну з п'яти необхідних висот, відпустити кнопку.
3. Блокування роликів. Підняти важіль ролика вгору - фіксація. Опустити важіль ролика - вільне обертання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чистення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.