

# DIWA-Evo

## Средство для мытья посуды и стаканов

- ▲ Жидкое моющее средство посуды, для применения в профессиональных одно- и многобачковых посудомоечных машинах
- ▲ Быстрое и тщательное удаление остатков пищи, а также следов от чая и кофе
- ▲ Уменьшение отложений крахмала на посуде
- ▲ Высокая эффективность при любой жёсткости воды
- ▲ Предотвращает образование известковых отложений
- ▲ Не содержит НТК, хлора и фосфата
- ▲ Щадящий материал



### Область применения

Для любых видов щёлочестойких материалов из фарфора, стекла, нержавеющей стали и пластика. Не подходит для чистки алюминия, резины и посуды с деликатными росписями.

### Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Соблюдать руководство по эксплуатации производителя машины.


### Автоматическое мытьё посуды:

Дозировка составляет 1,5–5 л воды.

Дозировка выполняется через встроенное в машину дозирующее устройство или с помощью программируемых дозаторов KIEHL. Для получения максимально эффективной очистки дозировку устанавливают в соответствии с конкретными условиями (жёсткость воды, степень загрязнения, тип машины).

Расход зависит от специфических для объекта условий и нормативов.

Оптимальная эффективность очистки обеспечивается в сочетании с ополаскивателем DIWA-Pronto. При смене средства необходимо дозирующее устройство и соответствующие шланги тщательно промыть водой.

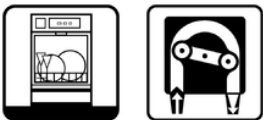

### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

### Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Амфотерные ПАВ < 5 %, щёлочи, средства для защиты от коррозии.  
показатель pH в концентрате: прибл. 13,5

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 10,5

### Маркировка

Маркировка (в концентрате): G05, Опасен. H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Обратиться к врачу. Содержит: Sodium Hydroxide (INCI)

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j567210	Канистра x 10 л	60
j567221	Канистра x 20 л	36
j567272	Бочка x 200 л	2