

# Крісло для керівників з механізмом гойдання на розбірному каркасі



## Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу. Необхідно враховувати можливість порушення працездатності конструкції в результаті постійного неправильного використання виробу, надмірно тривалої експлуатації або багаторазового сидіння на виробі осіб вагою більше 100 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років. Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів. Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів. Перед складанням дати виробу нагрітисся до температури приміщення! Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликками для м'яких підлог. При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликками, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продажів:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ролик - 5 шт.                                   | <input type="checkbox"/> гвинт M6x30 - 8 шт.        |
| <input type="checkbox"/> база - 1 шт.                                    | <input type="checkbox"/> підлокітник лівий - 1 шт.  |
| <input type="checkbox"/> поворотно-підйомний механізм (далі ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> сидіння - 1 шт.            |
| <input type="checkbox"/> оболонка ППМ з кільцем - 1 шт.                  | <input type="checkbox"/> підлокітник правий - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> механізм гойдання - 1 шт. **                    | <input type="checkbox"/> спинка - 1 шт.             |

## СКЛАДАННЯ

- Встановіть ролики в базу.
- Зняти кільце з оболонки ППМ.
- Встановити ППМ в оболонку ППМ.
- Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
- Вставити ППМ в базу до упору.
- Прикріпіть підлокітники\* правий та лівий до сидіння гвинтами M6x30, через нижні отвори підлокітників (див. мал).
- Встановіть спинку на підлокітники правий та лівий за допомогою гвинтів M6x30.
- Увага! Спочатку встановіть нижні гвинти по обидва боки спинки. Потім притягнути спинку до сидіння й закрутити верхні гвинти.
- Викрутіть із основи сидіння гвинти і прикрутіть з їх допомогою механізм до сидіння (див. мал.). Якщо під гвинтами знаходяться спейсера (гумови шайби), їх необхідно встановити на тих самих отворах між механізмом і сидінням\*\*.
- Встановіть зібране крісло на поворотно-підйомний механізм.

## УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ГОЙДАННЯ КРИСЛА



### Регулювання висоти сидіння:

- А) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль вгору  
В) Щоб опустити сидіння - сидючи в кріслі підняти важіль вгору (див. Мал. 1)

### 2. Вільне гойдання.

3. Фіксація в одному положенні:  
А) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилитися назад)  
В) Штовхнути важіль під себе - гойдання крісла буде заблоковано.  
С) Потягнути важіль від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

### 4. Регулювання зусилля гойдання:

- А) Для послаблення пружини - повернути рукоятку проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).  
В) Для затягування пружини - повернути рукоятку за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на три місяці, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чистення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.

\* - деякі моделі НСУ постачаються зі вже прикрученими підлокітниками.

\*\* - деякі моделі НСУ постачаються з механізмом, вже прикріпленим до сидіння.

\*\*\* - моделі extra постачаються без кільця оболонки пов.-під. мех.

# Кресло для руководителей с механизмом качания на разборном каркасе



### Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град; Эксплуатировать при t от 0 до +45 град; Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения! Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов. При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Сталь"  
88, шоссе Григоровское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Отдел дистрибуции в Украине:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по работе с клиентами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.  
Список комплектующих:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ролик - 5 шт.                      | <input type="checkbox"/> винт М6х30 - 8 шт.         |
| <input type="checkbox"/> база - 1 шт.                       | <input type="checkbox"/> подлокотник левый - 1 шт.  |
| <input type="checkbox"/> пов.-под. мех. (далее ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> сиденье - 1 шт.            |
| <input type="checkbox"/> оболочка ППМ с кольцом - 1 шт.     | <input type="checkbox"/> подлокотник правый - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> механизм качания - 1шт **.         | <input type="checkbox"/> спинка -1 шт               |

### СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Присоединить подлокотник \* правый и подлокотник левый к сиденью винтами М6х30, через нижние отверстия подлокотников (см. рис).
7. Установить спинку на подлокотники правый и левый при помощи винтов М6х30.  
Внимание! Сначала установить нижние винты по обе стороны кресла. Затем притянуть спинку к сиденью и закрутить верхние винты.
8. Выкрутить из основания сиденья винты и прикрутить с их помощью механизм к сиденью (см. рис). Если под винтами находились спейсеры (резиновые шайбы), их необходимо установить на тех же отверстиях между механизмом и сиденьем \*\*.
9. Установить собранное кресло на пов.-под. механизм.

### УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ КРЕСЛА

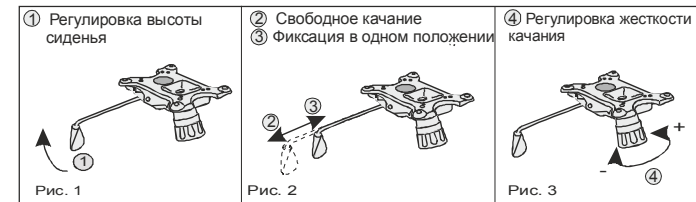

1. Регулировка высоты сиденья:  
А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.  
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)
2. Свободное качание кресла.  
3. Фиксация в одном положении:  
А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).  
Б) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.  
С) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:  
А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).  
Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе мощного средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

\* - некоторые модели поставляются с уже прикрученными подлокотниками.

\*\* - некоторые модели поставляются с механизмом, уже прикрепленным к сиденью.

\*\*\* - модели extra поставляются без кольца оболочки пов.-под. мех.