


телескопічні направляючі

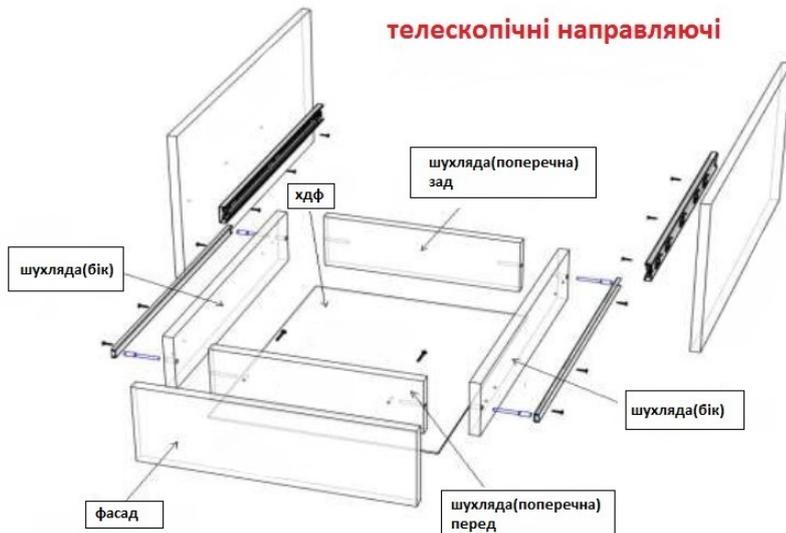

малюнок №1

Комплект на 1 шухляду

1. Передня планка шухляди 333x110 мм (для блока шириною 390 мм) або 543x110 мм (для блока шухляд 600 мм)
2. Задня планка шухляди 333x110 мм (для 390) або 543x110 мм (для 600).
3. Бокова планка шухляди 450x110 мм(2 шт).
4. Фасад 383x158 мм (для 390) 593x158 мм (для 600).
5. Дно шухляди ХДФ 365x447 мм(для 390) або 575x447 мм(для 600).
6. Саморіз 4*30 (3шт).
7. Саморіз 3.5*16 (12шт).
8. Конфірмат (4шт).

X

2

Складання:

1. За допомогою конфірматів зберіть деталі шухляди, згідно малюнка. Розмічання під направляючі набірних панелях повинне бути ззовні.
2. Цвяхами прибийте дно шухляди (ХДФ) знизу. Діагоналі повинні бути однаковими.
3. Прикрутіть направляючі саморізами 3,5*16 (ВАЖЛИВО! див. мал. №2 - встановлення направляючих)
4. За допомогою шаблонів, відповідні частини направляючих прикрутіть до корпусу виробу. **Нижній шаблон - 60 мм**(поставити ребром до нижньої полиці по передньому краю, приставити зверху направляючу по краю лінії(-16 мм від полиці) та прикрутіть направляючу до стійки. **Верхній шаблон - 95 мм**(поставити ребром у верхню полицю по передньому краю, приставити знизу направляючу по краю лінії (-16 мм від полиці) та прикрутіть направляючу до стійки.
5. Обережно встановіть шухляду. ВАЖЛИВО – для телескопічних направляючих– не пошкодити їх, силу не застосовувати. Якщо не виходить встановити - шухляду ставите неправильно. Спробуйте ще раз.
6. Рівненько прикрутіть фасади з середини шухляд за допомогою саморізів 4*30.

Встановлення телескопічних (шарикових) направляючих

Натисніть на деблокувальний важіль (1), зніміть внутрішні рухливі планки направляючих (2) та закріпіть їх саморізами (3) до бокових стінок шухляди. Відповідно до схеми свердління закріпіть саморізами зовнішні нерухливі планки напрямних (4) на бокові стінки корпусу. Вставте ящик внутрішніми напрямними в рухливі частини зовнішніх напрямних у корпусі виробу. Встановлюйте шухляду (5) до фіксації деблокувальним важелем. Для зняття шухляди також використовуйте деблокувальний важіль.



малюнок №2