


Автоматичний повітровідвідник MIKRO

Технічний опис 1263038, видання 0825

☑ Габаритні та присьднувальні розміри

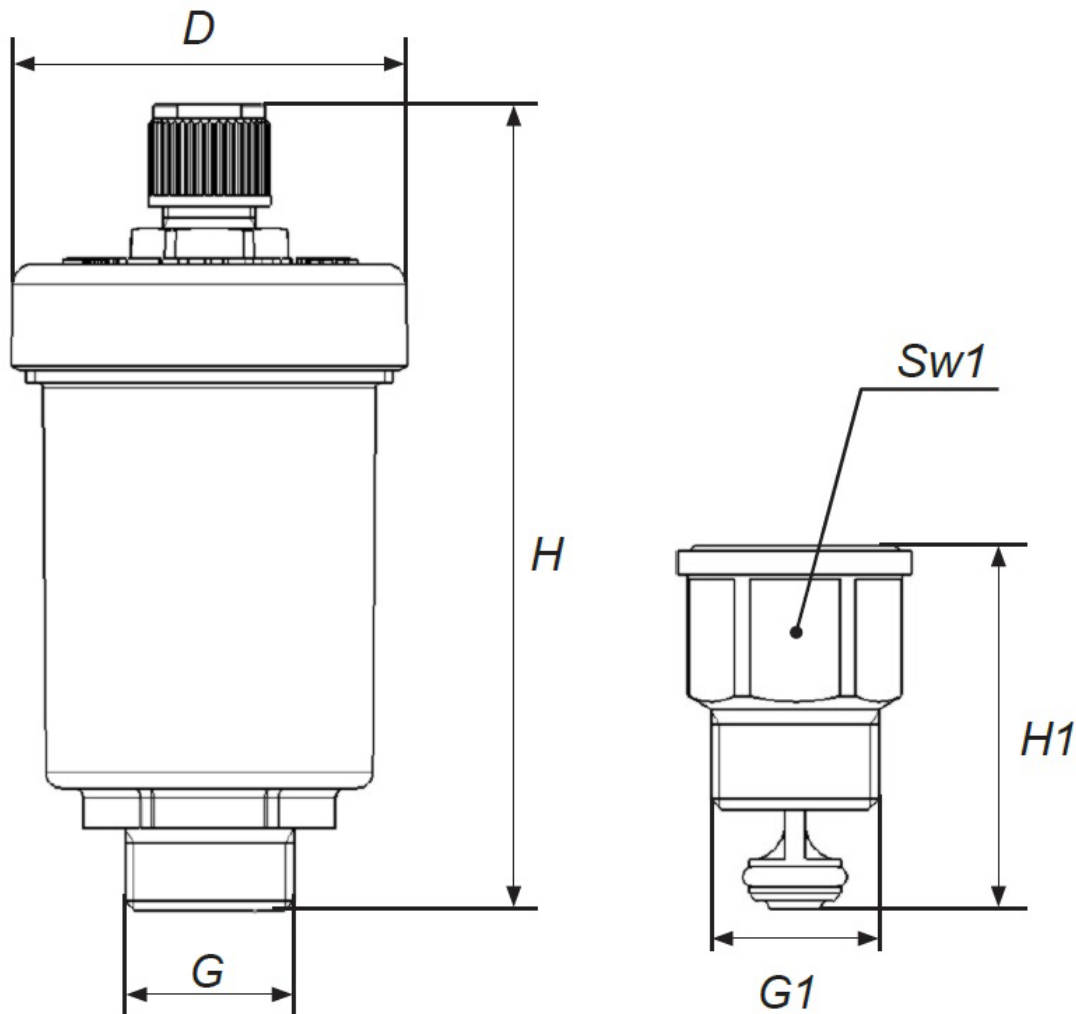

Артикул	D [мм]	G [дюйм]	G1 [дюйм]	H [мм]	H1 [мм]	Sw1 [мм]
1263038	20	3/8"	1/2"	78,0	35,0	19

☑ Матеріал і конструкція

Корпус
Кришка
Ущільнення
Захисний ковпачок
Поплавок
Корпус зворотного клапана
Зовнішня різь

кована латунь відповідно до EN 12165
кована латунь відповідно до EN 12165
NBR
поліпропілен, колір – чорний
поліпропілен
оброблена латунь відповідно до EN 12164
відповідно до ISO 228

☑ Технічні характеристики

Максимальний тиск на корпус	12 бар
Максимальний робочий тиск	8 бар
Мінімальна робоча температура	0 °C
Максимальна робоча температура	110 °C (без пари)

Середовище:

Якість води у системі опалення повинна відповідати стандартам ÖNORM H 5195, VDI 2035 або нормам „Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж“. Допускається використання водної суміші етилен- або пропіленгліколю з концентрацією 25–50 %. Будь ласка, звертайте увагу на рекомендації виробника обладнання при використанні продуктів на основі етиленгліколю для захисту від замерзання теплоносія та корозії. Мінеральні мастильні матеріали впливають на ущільнювачі та прокладки з EPDM, що може призвести до їх виходу з ладу.

☑ Область застосування

Автоматичний повітровідвідник MIKRO призначений для видалення повітря із систем опалення та охолодження. Його слід встановлювати поблизу котла або в найвищій точці системи, що забезпечує ефективне відведення повітря в навколишнє середовище. Перед введенням у роботу захисний ковпачок на кришці необхідно відкрутити на 2–3 оберти. У разі витoku робочого середовища з-під захисного ковпачка потрібно прочистити його або замінити повітровідвідник. Для зручності технічного обслуговування чи заміни виробу рекомендується застосовувати зворотний клапан.

☑ Латунь

HERZ використовує високоякісну латунь, яка відповідає європейським стандартам EN 12164 та EN 12165. Відповідно до статті 33 Регламенту REACH (Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals) (ЄС № 1907/2006) ми зобов'язані вказати, що свинець внесений до списку SVHC (Substances of Very High Concern – речовини, що викликають серйозне занепокоєння) та ваговий відсоток свинцю у всіх латунних компонентах, які використовуються в нашій продукції, перевищує 0,1 % (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Оскільки свинець є легуючим компонентом сплаву, прямий негативний вплив виключається, тому додаткова інформація про безпечне використання не потрібна.


☑ Інструкції з технічного обслуговування

Для технічного обслуговування автоматичного повітровідвідника його потрібно викрутити зі зворотнього клапана і повернути кришкою до низу. Найчастішою причиною витoku є накопичення бруду на поверхні ущільнення. Відкрутіть захисний ковпачок та перевірте ущільнювач на наявність бруду. Після очищення пристрій збирають у зворотному порядку.

☑ Інформація про утилізацію

Утилізація автоматичних повітровідвідників MIKRO не повинна загрожувати навколишньому середовищу та здоров'ю людей. При утилізації автоматичних повітровідвідників MIKRO необхідно дотримуватись національних правових норм.

☑ Позначки

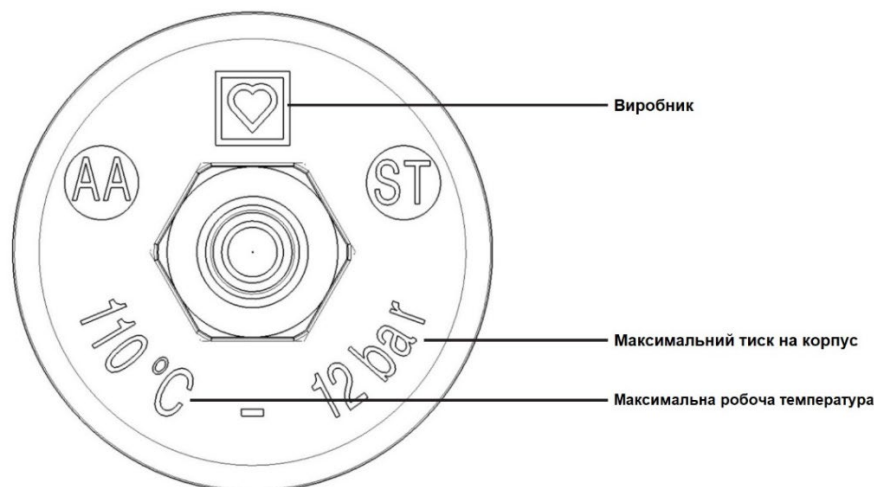

Примітка: Всі технічні характеристики та інформація в цьому документі відображають інформацію, доступну на момент друку, і призначені лише для інформаційних цілей. HERZ Armaturen залишає за собою право модифікувати та змінювати продукцію, а також її технічні характеристики та/або функції відповідно до технічного прогресу та вимог. Всі схеми носять орієнтовний характер і не є вичерпними. Зрозуміло, що всі зображення продукції HERZ є символічними і тому можуть візуально відрізнятися від фактичного виробу. Кольори можуть відрізнятися в залежності від використовуваної технології друку. У разі виникнення будь-яких додаткових питань звертайтеся до найближчого представництва HERZ.