Rohô

Art.: **R804-(02-12)M**
Size: **1"** Ways: **2-12**

ua Колекторний блок з витратомірами та термостатичними клапанами

Колекторний блок з термостатичними клапанами і запірними вентилями

ru Коллекторный блок с расходомерами и термостатическими клапанами

Коллекторный блок с термостатическими клапанами и запорными вентилями

Art.: **R805-(02-12)M**
Size: **1"** Ways: **2-12**

Арт.		Вих./Вых.	F	L	B	C	E
R804-02M	R805-02M	2	G 1"	129	44	73,5	27
R804-03M	R805-03M	3	G 1"	179	44	73,5	27
R804-04M	R805-04M	4	G 1"	229	44	73,5	27
R804-05M	R805-05M	5	G 1"	279	44	73,5	27
R804-06M	R805-06M	6	G 1"	329	44	73,5	27
R804-07M	R805-07M	7	G 1"	379	44	73,5	27
R804-08M	R805-08M	8	G 1"	429	44	73,5	27
R804-09M	R805-09M	9	G 1"	479	44	73,5	27
R804-10M	R805-10M	10	G 1"	529	44	73,5	27
R804-11M	R805-11M	11	G 1"	579	44	73,5	27
R804-12M	R805-12M	12	G 1"	626	44	73,5	27

R804-(02-12)M **R805-(02-12)M**

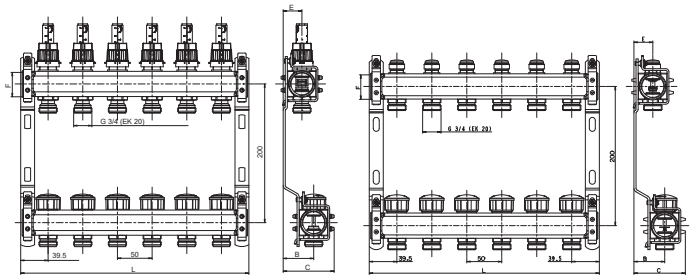

ua

⚠ Для складання і подальшого монтажу колектора рекомендується використовувати EPDM кільця для жорсткої фіксації колектора в кріпленнях кронштейнах. Одягніть EPDM кільце на колектор. Зафіксуйте колектор в кронштейні дотримуючись інструкції по збірці.

НАЛАШТУВАННЯ ВИТРАТОМІРА (МАЛ. 1)

1) Зніміть ковпачок.
2) Використовуйте регулювальне кільце, щоб встановити бажану витрату.
3) Закрутіть кільце фіксації за годин-никовою стрілкою до упору.
4) Встановіть ковпачок.

Таким чином, впливаючи на ковпачок, можна замкнути ланцюг і знову відкрити його завжди в тому ж положенні.
Також можна закрити ковпачок, щоб запобігти зміни поточних налаштувань.
Монтаж: на подаючому колекторі.

НАЛАШТУВАННЯ ЗАПІРНОГО ВЕНТИЛЯ (МАЛ. 2)

- Відкрутіть ковпачок.
- Використовуючи шестигранний ключ, напр. Ex.5, закрийте повністю запірний вентиль.
- Діаграма витрати допоможе відрегулювати положення штока відповідно до потрібної витрати.

1) Закрутити накінечник до положення повного закриття.
2) Закрутіть захисний ковпачок.

ru

⚠ Для сборки и последующего монтажа коллектора рекомендуется использовать EPDM кольца для жесткой фиксации коллектора в крепежных кронштейнах. Наденьте EPDM кольцо на коллектор. Зафиксируйте коллектор в кронштейне следуя инструкции по сборке.

НАСТРОЙКА РАСХОДОМЕРА (РИС. 1)

1) Снимите колпачок.
2) Используйте регулировочное кольцо, чтобы установить желаемый расход.
3) Закрутите кольцо фиксации по часовой стрелке до упора.
4) Установите колпачок.

Таким образом, воздействуя на колпачок, можно замкнуть цепь и снова открыть его всегда в том же положении.
Также можно закрыть колпачок, чтобы предотвратить изменения текущих настроек.
Монтаж: на подающем коллекторе.

НАСТРОЙКА ЗАПОРНОГО ВЕНТИЛЯ (РИС. 2)

- Открутите колпачок.
- Используя шестигранный ключ, напр. Ex.5, закройте полностью запорный вентиль.
- Диаграмма расхода поможет отрегулировать положение штока в соответствии с нужным расходом.

1) Закрутить наконечник до положения полного закрытия.
2) Закрутите защитный колпачок.

1

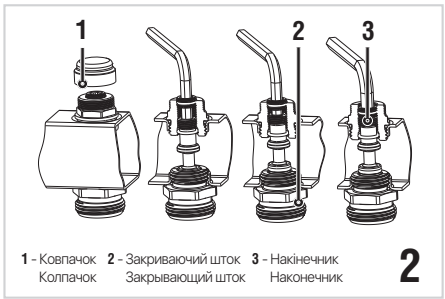

2

		R804-(02-12)M	R805-(02-12)M
Макс. робочий тиск Макс. рабочее давление	бар	6	10
Макс. перепад тиску Макс. перепад давления		1	1
Макс. робоча температура Макс. рабочая температура	°C	+70	+100
Розмір різблення Размер резьбы	дюйм	ISO 228/1	ISO 228/1

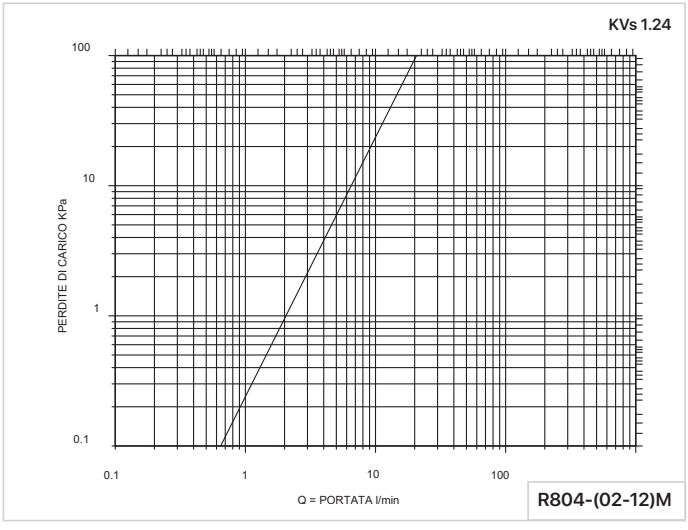

R804-(02-12)M

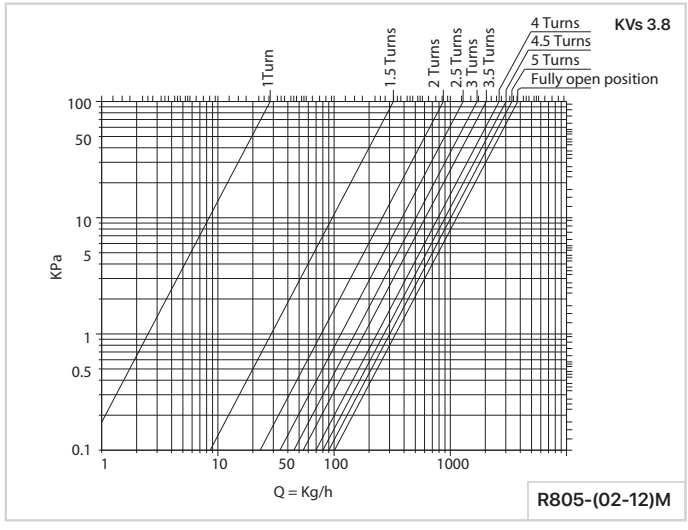

R805-(02-12)M

Made in Italy,
IVR S.p.A., Via Brughiera III, 1 - Loc. Piano Rosa 28010 Boca (NO) - ITALY
www.roho.ua

Rohô

Art.: **R804-(02-12)M**
Size: **1"** Ways: **2-12**

it Blocco collettore con flussimetri e valvole termostatiche

en Manifold unit with flow meters thermostatic valves

Art.: **R805-(02-12)M**
Size: **1"** Ways: **2-12**

Blocco collettore con valvole termostatiche e valvole di intercettazione

Manifold unit with thermostatic valves and shut-of valves

Art.		Ways	F	L	B	C	E
R804-02M	R805-02M	2	G 1"	129	44	73,5	27
R804-03M	R805-03M	3	G 1"	179	44	73,5	27
R804-04M	R805-04M	4	G 1"	229	44	73,5	27
R804-05M	R805-05M	5	G 1"	279	44	73,5	27
R804-06M	R805-06M	6	G 1"	329	44	73,5	27
R804-07M	R805-07M	7	G 1"	379	44	73,5	27
R804-08M	R805-08M	8	G 1"	429	44	73,5	27
R804-09M	R805-09M	9	G 1"	479	44	73,5	27
R804-10M	R805-10M	10	G 1"	529	44	73,5	27
R804-11M	R805-11M	11	G 1"	579	44	73,5	27
R804-12M	R805-12M	12	G 1"	626	44	73,5	27

R804-(02-12)M **R805-(02-12)M**

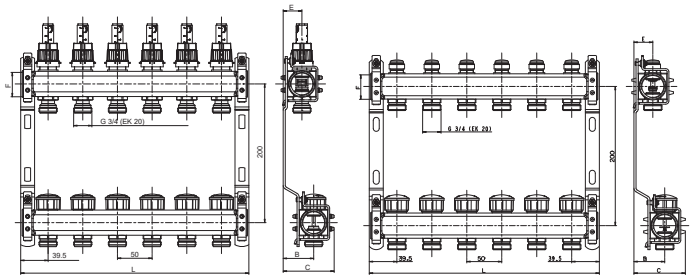

it

Per il montaggio e l'ulteriore installazione del collettore, si consiglia di utilizzare anelli in EPDM per il fissaggio rigido del collettore nelle staffe. Far scorrere l'anello in EPDM sul collettore. Fissare il collettore alla staffa seguendo le istruzioni di montaggio.

REGOLAZIONE DEL MISURATORE DI PORTATA (FIG.1)

1) Togliere il cappuccio.
2) Agendo sulla ghiera di regolazione impostare la portata desiderata.
3) Avvitare l'anello di memoria in senso orario sino a fine corsa.
4) Rimettere il cappuccio.

In questo modo è possibile, agendo sul cappuccio, chiudere il circuito e riaprirlo sempre nella posizione di portata prefissata. E' inoltre possibile effettuare la piombatura del cappuccio onde evitare la manomissione della regolazione impostata. Montaggio: sulla mandata.

REGOLAZIONE DEL DETENTORE (FIG.2)

- Svitare il cappuccio di protezione.
- Utilizzando la chiave esagonale Es. 5 chiudere completamente il detentore.
- Il diagramma di flusso consente di regolare lo stelo in base al flusso richiesto.

1) Utilizzando la chiave esagonale Es. 6 avvitare la ghiera filettata sino a bloccarla sull'asta-otturatore.
2) Avvitare il cappuccio di protezione.

en

For assembly and further installation of the collector, it is recommended to use EPDM rings for rigid fixation of the collector in the brackets. Slide the EPDM ring onto the manifold. Fix the manifold in the bracket following the assembly instructions.

REGULATION OF THE FLOW-METER (IMG.1)

1) Remove the cap.
2) Use the adjustment ring to set the desired flow rate.
3) Screw the memory ring clockwise until it stops.
4) Put the cap.

In this way it is possible, by acting on the cap, close the circuit and re-open it always at the same position. It is also possible to seal the cap to prevent the tampering of the current setting. Mounting: on the supply manifold.

REGULATION OF THE LOCKSHIELD (IMG.2)

- Unscrew the protection cap.
- Using the hexagonal key Ex.5 to shut the lockshield completely.
- The flow diagram allows to adjust the stem to the flow required.

1) Screw the ferrule till it locks on the stem.
2) Screw on the protection cap.

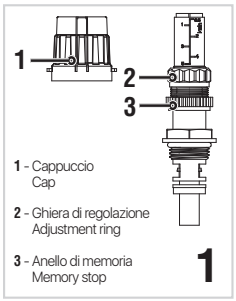

1

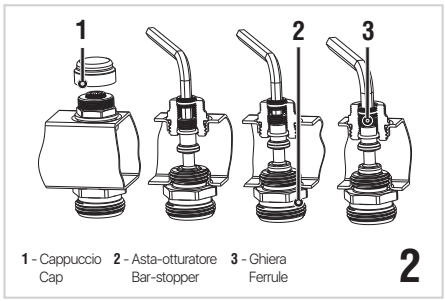

2

		R804-(02-12)M	R805-(02-12)M
Max. working pressure Pressione massima di esercizio	bar	6	10
Max. Differential pressure Mass. pressione differenziale		1	1
Max. working temperature Temp. massima di esercizio	°C	+70	+100
Thread size Dimensione della filettatura	inch	ISO 228/1	ISO 228/1

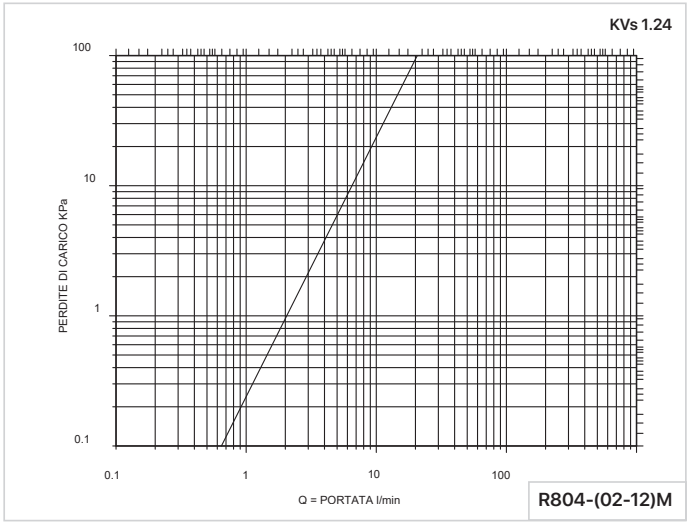

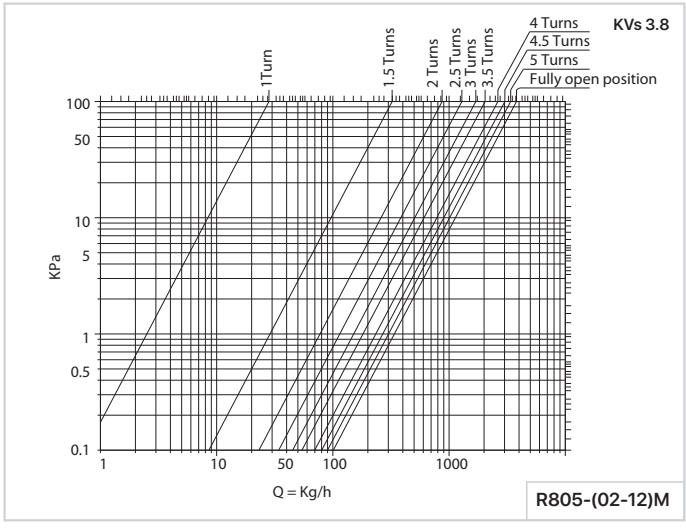

Made in Italy,
IVR S.p.A., Via Brughiera III, 1 - Loc. Piano Rosa 28010 Boca (NO) - ITALY
www.roho.ua